

MANUAL DE USUARIO ORIGINAL


KIANO Slim TV 19"

ES



IMPORTANTE: Antes de instalar y usar el televisor, lea atentamente las instrucciones. Tenga este manual a mano si es necesario.

Instrucciones de seguridad importantes

- ★ **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones, la unidad debe estar firmemente sujeta al piso/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
 - ★ **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El dispositivo no debe exponerse a gotas o salpicaduras, y no se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el dispositivo.
 - ★ **ADVERTENCIA:** El enchufe de alimentación / acoplador de dispositivo se utiliza como desconexión, el dispositivo de desconexión debe seguir siendo fácil de operar.
 - ★ **ADVERTENCIA:** El enchufe de alimentación se utiliza como un dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe seguir siendo fácil de operar.
- 
- ★ A No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el dispositivo.
 - ★ **ADVERTENCIA:** No exponga una batería (recargable o recargable o recargable) a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
 - ★ **ADVERTENCIA:** Para evitar la propagación del fuego, mantenga siempre las velas y otras llamas abiertas alejadas de este producto.
 - ★ No coloque este dispositivo en un espacio cerrado o cerrado, como una estantería o un dispositivo similar, y déjelo en un lugar bien ventilado en un área abierta.
La ventilación no debe obstruirse cubriendo las rejillas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etcétera.
 - ★ Las instrucciones de instalación o uso suministradas con los televisores que no sean de pie y que puedan utilizarse en casa y que pesen más de 7 kg deben contener la siguiente información o equivalente:

ADVERTENCIA

- El icono del rayo con una flecha en un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" no aislado en la carcasa del producto, que puede ser lo suficientemente grande como para representar el riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (ni la parte posterior del dispositivo) ya que no hay piezas reparables por el usuario en el interior.
Deje el mantenimiento a personal cualificado.

- El signo de exclamación en un triángulo equilátero tiene como objetivo llamar la atención del usuario sobre el hecho de que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento disponibles en la literatura adjunta al dispositivo.

Nunca coloque el televisor en un lugar inestable. El televisor puede caerse y causar lesiones graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples, como:

- Utilice gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilice únicamente muebles que puedan soportar el televisor de forma segura.
- Asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde del mueble sobre el que se encuentra.
- No coloque el televisor sobre muebles altos (como armarios o estanterías) sin anclar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque el televisor sobre un paño u otro material que pueda quedar entre el televisor y los muebles sobre los que se apoya.
- Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

Accesorio estándar


Compruebe los accesorios incluidos antes de la instalación.

Si faltan o están dañados, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente. Mando a distancia x1 Pilas AAA x2 Manual de usuario x1



- El tipo de enchufe suministrado puede ser diferente en algunos países.
- Guarde los tornillos sin usar.


Teclas en el teclado

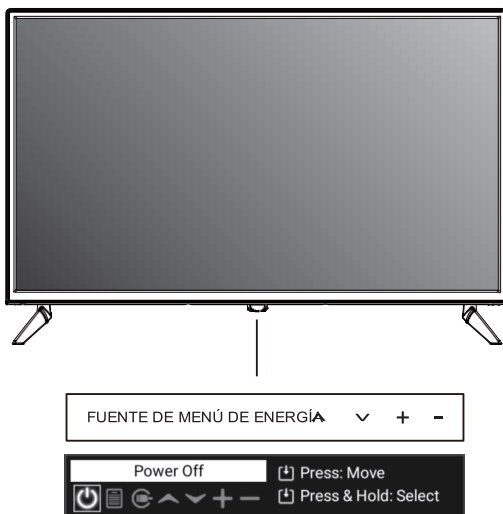






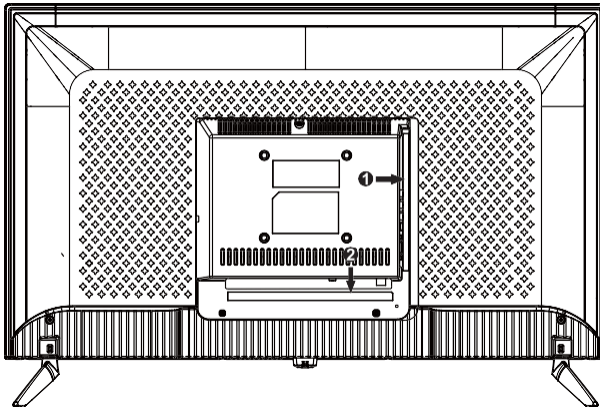


Presione brevemente para mostrar la lista de botones, luego haga clic hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar, mantenga presionado para enviar el botón seleccionado correspondiente, la lista desaparecerá automáticamente después de 10 segundos sin ninguna acción.

1. **POWER(⏻)/OK:** En el modo de energía, presione brevemente para encender el televisor. En el modo de energía, presione brevemente para la función OK, presione prolongadamente para la función POWER. POWER (⏻): Enciende y apaga el televisor.
Después de encender, presione brevemente para mostrar el menú de funciones de Encendido, Menú, Fuente, Canal Arriba / Canal Abajo, Sonido + / Sonido -. Presione brevemente para seleccionar uno a la vez.
2. **MENU:** Muestra el menú principal del televisor.
Mantenga presionado para ingresar a la interfaz del menú, seleccione el botón de canal arriba / abajo para seleccionar el elemento del menú, deslice el elemento del menú hacia arriba / abajo para seleccionarlo. Seleccione el sonido +/- y mantenga presionado para mover los elementos del menú hacia la izquierda y hacia la derecha.
3. **SOURCE:** Muestra la lista de selección de fuentes de reproducción.
Seleccione el botón Fuente para abrir el menú Fuente y presione el botón Volumen +/- para mover el menú hacia la izquierda y hacia la derecha para la selección.
4. **CH+/-: Selección de canal.** En el sistema de menús del televisor, funciona como la flecha derecha del mando a distancia. Mantenga presionado el botón "Canal arriba/abajo" para seleccionar un programa.
5. **VOL+/-: Selección de volumen.** En el sistema de menú del televisor, funciona como una flecha hacia la derecha en el control remoto y una pulsación larga +/- para ajustar el volumen.

Funciones



(La vista trasera es solo para referencia, consulte el producto real para obtener más detalles)

Junto	Funciones	Acción	Descripción
	COAX		Conector de entrada coaxial digital para amplificador de audio
	HDMI		Conexión a dispositivos con salida HDMI
	DVB-S2		Terminal de entrada DVB-S2, conexión a LNBF
	DVB-T2		Conector de entrada de antena: se conecta a un dispositivo con una salida de antena o una toma de antena
	AV IN		Puerto de entrada de vídeo y audio (L/R)
	USB		Conecte el puerto USB.
	AURICULAR ES		Conecte un amplificador de audio u otro dispositivo a esta entrada de audio.
	ESTOS		Zócalo para dispositivo de interfaz común CI (decodificador)

Control remoto



Botón	Descripción
PODER	Encender/apagar el televisor
	Presione este botón para apagar temporalmente el sonido del televisor y vuelva a presionarlo para reanudarlo.
PAGAR TANTEAR	Se utiliza para seleccionar canales (en modo TV)
-/--	Presione esta tecla antes de ingresar un número de programa mayor que 09.
	Volver al último programa/fuente de señal visto
CH+/CH-	Desplázate hasta el canal Siguiente/Anterior
VOL+/VOL-	Presione este botón para aumentar o disminuir el volumen
EPG	Entrada en la guía electrónica de programas (solo en modo DTV)
AUDIO	Visualización y selección de sistemas de audio.
	El botón se puede utilizar para cambiar entre las opciones deseadas.
IMAGEN	Seleccione el modo de imagen.
GRIFO	Seleccione un modo de sonido.
ASPECTO	Presione este botón para ajustar la relación de aspecto.
MENÚ	Presione este botón para mostrar o eliminar el menú OSD o completar una operación
FUENTE	Presione este botón para cambiar la fuente de señal
ENTRAR	Seleccione o inicie un elemento de menú de su elección
	Botón direccional (arriba/abajo/izquierda/derecha). Mueve el foco y cambia los valores que aparecen en el menú TV.
SALIDA	Presione este botón para salir de la interfaz actual
INFORMACIÓN	Si presiona el botón mientras ve un programa, verá información detallada sobre el programa.
BOTONES DE COLORES	Botón rojo/gris/amarillo/azul. Sirve como enlace de navegación o menú de edición para el programa
	Botón de control del reproductor multimedia digital: Incluye reproducción/pausa, parada, anterior, adelante, siguiente, atrás (en ...)

Control remoto



VUELVE A INTENTARLO	Modo USB: Presione este botón para seleccionar el modo de reproducción repetida.
SUBTÍTULO	Pulsa el botón para ver los subtítulos disponibles (en modo DTV).
	Presione este botón para ver sus programas favoritos (en modo TV)
CARTA	Modo TV: Presione este botón para que aparezca la lista de canales.
	TXT:INDEX Mode - Presione este botón para ingresar a la página de inicio del Índice.
	Modo TXT: Pulse este botón para que aparezca el teletexto. Pulse de nuevo el botón para apagar el teletexto.
	Modo: HOLD- Presione el botón tp para detener la página de teletexto. Pulse el botón de nuevo para desbloquear la página.
	Modo TXT: Cancela el teletexto, pero para no finalizar el teletexto, pulse de nuevo para visualizar el teletexto.
	Modo TXT: Presione el botón para activar la parte inferior. Presione el botón nuevamente para apagar la parte inferior.
	Modo TXT: Presione el botón para revelar información de teletexto oculta.
	Modo TXT: Tamaño: presione este botón para cambiar el tamaño del texto del video.
REC	A continuación, te explicamos cómo empezar a grabar un canal. Presione este botón para comenzar a grabar el flujo del canal en una unidad flash USB.
ENCORRER	Presione el botón para pausar el programa DTV actual y comenzar a

Servicio de Menú

Imagen

Desde aquí, puede ajustar los efectos de la imagen como el contraste, el brillo, etcétera.



Modo de imagen: Presione los botones av para seleccionar. Están disponibles las siguientes opciones: Estándar, Dinámico, Suave, Usuario.

Brillo: Ajuste de brillo.

Contraste: Ajusta el contraste de la imagen.

Nitidez: Ajusta el nivel de nitidez de la imagen. Color: Ajusta la saturación del color.

Tono: Especifica el tono de la pantalla (disponible solo en NTSC).

Temperatura de color: Ajusta la temperatura de color de la imagen.

Opciones: "Estándar, Cálido, Frío".

Relación de aspecto: Presione los botones para seleccionar: 4:3, 16:9, Full, Zoom1, Zoom2, Cine (solo modo DTV), Panorama, Escaneo (modo HDMI).

Cancelación de ruido: Presione los botones av para seleccionar: Apagado, Bajo, Medio, Alto.

Arcilla

Desde aquí, puedes ajustar los efectos de sonido como graves, agudos, balance, etcétera.



Modo de sonido: Presione los botones av para seleccionar. Están disponibles las siguientes opciones: "Estándar, Película, Música, Idioma, Usuario".

Bajo: Ajusta el efecto de bajo.

Agudos: Ajusta el efecto de agudos.

Equilibrio: Ajusta el efecto de equilibrio.

Sonido envolvente: Presione los botones AV para seleccionar "Encendido".

AVL: Presione los botones av para seleccionar Activado.

SPDIF: Presione los botones lv para seleccionar Apagado, PCM, AUTO.

Descripciones de audio: Para seleccionar el modo de descripción de audio.

Canales

Desde aquí, puede personalizar los canales, como búsqueda automática, país, etcétera.



Gestión de canales: Presione los botones "ARRIBA (a)" y "ABAJO (v)" para seleccionar los programas a eliminar, y presione los botones "ROJO", "VERDE" o "AMARILLO" y "AZUL" para seleccionarlos. **Administrar favoritos:** Presione aw o para seleccionar una lista de programas favoritos. "ROJO", "VERDE", "AMARILLO", "AZUL" para marcarlos.

País: seleccione un país.

Conexión de TV: Seleccione Conexión de TV (antena/cable/satélite) Buscar

Automático: Seleccione el modo de búsqueda automática (Todos/DTV/ATV).

Búsqueda manual de DTV: Busque manualmente canales de TV en la fuente y la interfaz de DTV.

Búsqueda manual de ATV: Para ingresar a la búsqueda manual analógica en la fuente de ATV y la interfaz de usuario

Sistema satelital: Presione el botón "ENTER" o "RIGHT" en la página "Sistema satelital" o "Canal" en la fuente ATV o DTV.

La interfaz de usuario se muestra de la siguiente manera:

Otro

Desde aquí, puede personalizar otras funciones como bloqueo, idioma, reloj, etcétera.



Bloquear: La contraseña predeterminada es "0000". Si ha olvidado la contraseña que ha establecido, póngase en contacto con el Centro de Servicio.

Idioma: Establezca el idioma de la pantalla.

Reloj: **Ajusta** la hora.

Temporizador de apagado: presione los botones aT para seleccionar el elemento que desea (apagado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos, 240 minutos).

Apagado automático: presione los botones av para seleccionar el tiempo de apagado automático (apagado, 1 hora, 2 horas, 4 horas).

Hipoacúsica: **Presione** los botones av para seleccionar Activado.

PVR/Time Shift: Presione los botones para mostrar el menú PVR/Time Shift. Tarjeta CI (opciones)

Configuración

Desde aquí, puede ajustar configuraciones como el temporizador OSD, la configuración de la PC, etcétera.



OSD Timer: Configuración del temporizador OSD que determina el tiempo de visualización del menú (5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos, nunca).

Configuración de PC (solo modo PC): Esta función solo se utiliza en el puerto de PC para ajustar la posición de la computadora. Después de ingresar la fuente de la PC, puede ir al menú de configuración de la PC.

Pantalla azul: Presione los botones IT para habilitar/deshabilitar esta función (no es con una fuente USB, DTV o, si no es un modo de película en la fuente de medios).

Modo Hogar: Presione los botones IT para seleccionar el Modo Inicio (Inicio, Dinámico, Estándar, Suave).

Restablecimiento de la configuración del televisor: Si la opción "Bloquear canal" está habilitada en el menú de funciones/"Bloquear", deberá ingresar la contraseña para ingresar al reinicio. Esto restablecerá la configuración del sistema y de la base de datos. Una vez que se complete el reinicio, será redirigido a la página de configuración de instalación automática.

Actualización de firmware: Actualización de firmware a través de código bin.

Coloque el código bin en el directorio raíz de los medios y los medios conectados al puerto USB del televisor y presione la tecla ENTER para realizar la actualización. No apague el dispositivo durante el proceso de actualización.

EPG (Guía Electrónica de Programas)

Si desea conocer el horario o la información del programa que se está reproduciendo actualmente o el programa que comenzará en un futuro próximo, puede consultar el menú EPG presionando el botón EPG, la fecha y la hora en la esquina superior derecha del menú, la lista de canales disponibles actualmente en el lado izquierdo del menú y el nombre de cada programa, que comienza a la hora programada en el lado derecho del menú. La lista de canales se puede cambiar pulsando el botón -4 / ¥/ o el programa pulsando el botón 1 la. La información sobre el programa seleccionado actualmente se muestra en la parte superior del menú.

Hay 3 modos de menú EPG:

Modo diario: muestra información sobre los programas que se emiten en modo diario. Muestra información sobre los programas que se inician a una hora programada en el canal actual. Esto incluye el nombre, la hora de inicio, la hora de finalización, una breve descripción del contenido, la fecha/hora actual, etcétera.

Przewodnik tygodniowy EPG								
0800	ABC HDTV				10/10/2007	05:46:50		
10/10/2007 05:38-10/10/2007 06:01		Jakers! - Dannan's American Cousin			HD			
Dannan is excited when her cousin, Gaddie, comes to visit from the USA. She gets		jealous, however, when it appears that Ferny and Piggley like Gaddie better tha...			16:9			
Śr.	10/10	Śr.	Cz.	Pt.	So.	Nd.	Pn.	Wt.
ABC HDTV	05:38-06:01	Jakers! - Dannan's American Cousin						
ABC TV Canberra	06:01-06:07	Lazy Lucy: A Photo Finish						
ABC2	06:07-06:30	Bindi: The Jungle Girl						
ABC TV	06:30-06:43	Sitting Ducks - Iced Duck						
ABC DiG Radio	06:43-06:59	Tracey McBean: Of Lice & Tracey						
ABC DiG Jazz	06:59-07:25	Naturally Sadie: Election						
	07:25-07:48	Daria - Murder, She Snored						
<input type="checkbox"/>	Codziennie	<input type="checkbox"/>	Poprz. dzień	<input type="checkbox"/>	Następny dz...			
▶◀▶▶ Przes...				Exit Wyjdź				

Modo semanal: Muestra información sobre los programas que se emitirán en el modo semanal. Ver información sobre los programas que comenzarán en el canal actual en un período de tiempo programado. Esto incluye el nombre, la hora de inicio, la hora de finalización, una breve descripción del contenido, la fecha/hora actual, etcétera.

Modo avanzado: Muestra información detallada sobre cada programa, presione el botón INFO para ver la información avanzada. Presione el botón EXIT para volver al modo EPG diario.

PVR (Grabadora de video personal / Grabación de programas de TV)

Esta sección tiene como objetivo presentar algunos contenidos relacionados con PVR, incluidos los menús relacionados con PVR, el proceso de grabación, la reproducción de DVR y las restricciones de grabación.

Menú PVR / TimeShift

El menú PVR/TimeShift gestiona casi toda la información relacionada con PVR.

Método de entrada: Menú principal -> Función -> PVR/TimeShift -> Menú

PVR/TimeShift

En el menú PVR/TimeShift, puede personalizar:

Selección de partición: Vaya al menú Selección de partición. Puede ver la información de la partición, formatear la partición y establecer la partición predeterminada.

Cambio automático de tiempo de desconexión:

Detener el horario de verano automático,

Automático: Inicia el horario de verano automático.

Búfer de cambio de tiempo:

Ajuste del tiempo del búfer de cambio de tiempo: Auto - 30min - 1h - 2h

Temporizador: Ingrese al menú para configurar el temporizador del DVR.



Ch.No: Número de canal

Canal: Nombre del canal

Inicio: Tiempo de grabación

Duración: Tiempo total de grabación

Fecha: Fecha de inicio de la grabación


Modo: Modo de grabación: Una vez, Diario, Semanal, Mes

Para agregar un nuevo temporizador, presione el botón AMARILLO.


Para editar el temporizador, presione el botón AZUL.

Para quitar el temporizador, presione el botón ROJO,

Para borrar todos los temporizadores, presione el botón VERDE.

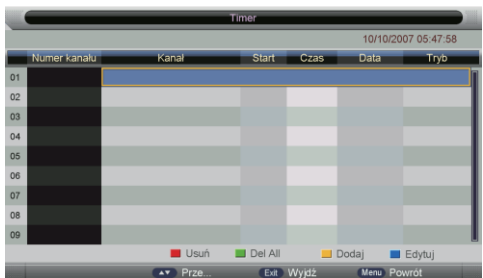

Lista de registros de inicio Registro de inicio/inicio

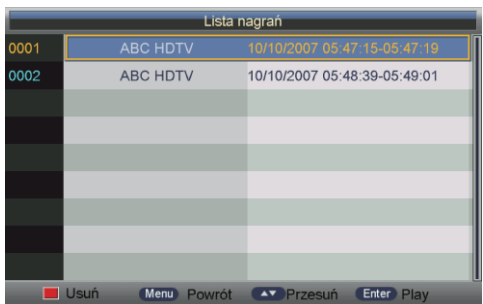

Edición de temporizador

Grabadora: El temporizador de apagado es solo un recordatorio, encendido significa que el programa está preiniciado para ver y grabar.

Tipo: Tipo de programa: DTV o DTV o Radio

Canal: Nombre del programa

Hora de inicio: La hora a la que comienza la grabación.

Duración: Tiempo total de grabación.

El estado de esta opción solo se habilita cuando el registrador está habilitado.

Fecha: La fecha de inicio de la grabación/recordatorio.

Modo: Único, Diario, Semanal, Mensual.



Lista de grabaciones: El menú Lista de grabaciones administra los programas grabados. En este menú, el usuario puede reproducir programas grabados.

Inicio: Vaya al menú para comenzar a grabar canales de DTV. Canales de televisión digital.

REC (Grabación de canales DTV)

Solo se pueden grabar transmisiones de DTV. El archivo de la grabadora no contiene ninguna información sobre el teletexto, la EPG o los subtítulos.

El tamaño máximo de archivo de la grabación es de hasta 3,9 GB. Si un archivo grabado durante un largo período de tiempo ocupa más de 3,9 GB, se corta y se crea un nuevo archivo, cuyo nombre se especifica agregando un número de secuencia adicional.

Grabación estándar

Para iniciar la grabación de un canal, pulse el botón REC.

Aparecerá el mensaje "¿Desea comenzar a grabar?".

Una vez confirmado, el sistema lee la velocidad del dispositivo de almacenamiento Masa. Si la velocidad es demasiado lenta para grabar, se mostrará el mensaje "La velocidad del dispositivo es demasiado lenta, ¿GRABAR DE TODOS MODOS?", si el usuario selecciona Sí, la grabación se restringirá. Además, la velocidad es lo suficientemente alta, se inicializa primero y comienza a grabar más tarde.

Una vez que la inicialización se complete con éxito, aparecerá el menú de información de entrada REC en la esquina superior derecha de la imagen y la grabación comenzará mientras el programa se reproduce en segundo plano.

Presione el botón INFO para ver información sobre la grabación actual en la barra de información, como el tiempo de grabación actual y el progreso de la grabación. El tiempo de grabación depende de la cantidad de tiempo que se haya grabado realmente. El progreso de la grabación se detendrá cuando no quede espacio libre en el dispositivo USB si no ha especificado cuándo Termina temprano. Aparecerá un mensaje de advertencia, el proceso de grabación se detendrá y se realizará el proceso de reproducción normal. De lo contrario, el progreso finalizará de forma natural después de que finalice el período de tiempo de espera. El usuario también puede presionar el botón STOP para detener manualmente la grabación.

Grabación EPG:

En el menú EPG, puede preactivar programas para ver o grabar.

En el menú EPG, presione el botón VERDE para activar el recordatorio del programa seleccionado, o presione el botón VERDE dos veces para activar la función TimerRecord.

Modo de recordatorio: Cuando se excede el temporizador, el dispositivo saltará automáticamente al programa y reproducirá solo el modo TimerRecord: Cuando se alcance el tiempo de espera, el dispositivo saltará automáticamente al programa y comenzará a grabar. Cuando expira el tiempo de espera en 2




minutos antes y comienza a grabar en segundo plano sin encender el panel de control. Para ver el programa, presione el botón POWER.

Editar grabación EPG

En el menú del temporizador, puede aumentar, eliminar o editar los programas previos a la interacción.

En el menú del temporizador, presione el botón AMARILLO para agregar el temporizador o el AZUL para editar el temporizador. Para obtener más información, consulte

Agregue o edite un temporizador, consulte la sección: "PVR (Grabador de video personal)/Temporizador" Cuando el temporizador se agote, saltará al mismo canal y comenzará a grabar automáticamente el

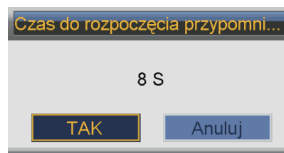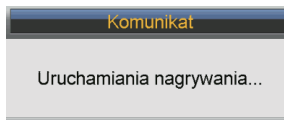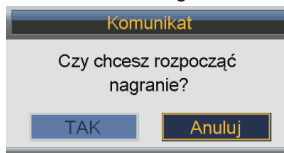

programa (cuando la grabación manual esté en curso, el proceso de grabación manual se detendrá y la grabadora del temporizador se iniciará automáticamente). Si todavía quedan 10 segundos hasta que la grabadora, Aparecerá una ventana con el símbolo del sistema:

Diferencia horaria

La función Timeshift le permite grabar un programa y reproducir el programa actual al mismo tiempo. Puede pausar un programa (por ejemplo, cuando suena el teléfono) y continuar viendo el programa en pausa una vez finalizada la llamada.

Para habilitar la función TimeShift, debe conectar un dispositivo de almacenamiento USB y configurar el búfer Timeshift en el menú PVR/TimeShift. El búfer de Timeshift especifica cuánto tiempo se puede almacenar el registrador mientras Timeshift está activo. Si se excede el búfer, se moverá el registrador anterior almacenado en él. Hay tres modos disponibles: Automático, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Automático significa que Time Shift utiliza todo el espacio libre en los medios de almacenamiento.

Habilitación de la función de cambio de tiempo

En la reproducción normal de fuentes DTV, hay dos formas de iniciar la función de cambio de tiempo:

1. Manual: Presione PAUSE para iniciar Timeshift si no hay ningún menú activo

(Stop: Presione el botón STOP.

2. Automático: Establezca Auto Timeshift en Auto en el menú PVR/TimeShift.


Para finalizar el proceso, establezca Auto TimeShift en Desactivado.

Antes de moverse manualmente en el tiempo, el mensaje "¿Desea para iniciar una diferencia horaria". Una vez confirmado, comprobará si la velocidad del dispositivo de almacenamiento conectado al usuario es suficiente para la función Timeshift. Si la velocidad no es suficiente, aparecerá un mensaje de advertencia donde el usuario puede decidir si continúa. Si es necesaria una diferencia horaria, puede haber un espacio o un mosaico.

De lo contrario, la velocidad es suficiente para la función de cambio de tiempo, tiene lugar en segundo plano y el usuario puede pausar o retroceder rápidamente.

Una vez completado el cambio de tiempo, los usuarios pueden pausar o rebobinar rápidamente.

Después del cambio de hora automático, la inicialización tarda unos minutos y luego se realiza automáticamente.



Medio

Control remoto de medios

Botón	Descripción
■	Detener la reproducción
▶▶	Reproducir/Pausar
◀◀ ▶▶	Sáltate una escena o música.
◀◀ ▶▶	Vuelve a la escena anterior o salta a la siguiente.
▲▼ ◀▶	Presione este botón para seleccionar el elemento arriba/abajo.
ENTER	Pulse este botón para confirmar la acción (por ejemplo, copiar, pegar, etcétera).

Medio

Después de seleccionar el modo de entrada USB y escribir USB, puede reproducir USB. Hay 4 elementos disponibles en la página de configuración: FOTO, MÚSICA, PELÍCULA, TEXTO.



NOTA: Seleccione una imagen y presione el botón PLAY para reproducirla cuando salga del modo de reproducción de música. Durante la reproducción de películas, puede presionar el botón "ENTER", después de lo cual aparecerá el menú de funciones en la pantalla. Puede seleccionar la posición que desee.



Formato de archivo multimedia compatible:

Amable	Formato de archivo compatible	Nombre
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	. Jpg/. bmp/. png
MUSIC	WMA/MP3/M4A	. mp3/. wav/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	. mpg/. dat /. Divx/. mp4
TEXT	TXT	. txt

Nota: No es compatible con HDD. El archivo que está reproduciendo necesita una licencia (el cliente debe verificar este punto), de lo contrario, no se reproducirá.

Solución de problemas

Antes de solicitar el servicio, lea la guía de solución de problemas a continuación. Si el problema persiste, desconéctelo de la toma de corriente y llame al servicio de atención al cliente.

Síntoma	Lista de verificación
Sin imagen, sin sonido / Imagen normal, sin sonido	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el televisor esté encendido.• Compruebe la conexión del cable de alimentación y/u otros cables.
Imagen normal, sin sonido	<ul style="list-style-type: none">• Revisa el volumen.• Asegúrese de que se X haya presionado el botón.• Compruebe la conexión de dispositivos externos.
Mal color o sin color, sonido normal	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el nivel de valor de las opciones de Brillo y Contraste en el menú IMAGEN.
Múltiples imágenes, sonido normal	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el conector de la antena y la dirección de la antena. Optimiza tu televisor.• Compruebe la conexión de dispositivos externos.• Una estación de televisión puede tener problemas con la transmisión. Pruebe con un canal diferente.
Interferencia intermitente	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si la fuente de la interferencia está bien protegida.• Retire estos aparatos eléctricos del televisor.
El mando a distancia no funciona	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que las pilas estén insertadas correctamente.• Es posible que las pilas estén descargadas. Reemplácelos por otros nuevos.• Elimine todos los obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto.• Asegúrese de que no haya una luz fuerte en el sensor del control remoto.

ADVERTENCIA

***PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO, MANTENGA SIEMPRE LAS VELAS U OTRAS LLAMAS ALEJADAS DE ESTE PRODUCTO.**

***SI LOS PROBLEMAS PERSISTEN, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE KIANO. UTILICE SIEMPRE LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO/ELECTRICISTA CERTIFICADO.**



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



El manual de usuario completo del dispositivo, también en otros idiomas, se puede encontrar en el sitio web: <https://kiano.pl/help>

