

MANUALE D'USO ORIGINALE

KIANO Slim TV 19"

IT



IMPORTANTE: Prima di installare e utilizzare il televisore, leggere attentamente le istruzioni. Se necessario, tenere a portata di mano questo manuale.

Importanti istruzioni di sicurezza

- ★ **ATTENZIONE:** Per evitare lesioni, l'unità deve essere fissata saldamente al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- ★ **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. Il dispositivo non deve essere esposto a gocce o schizzi e oggetti pieni di liquidi, come vasi, non devono essere posizionati sul dispositivo.
- ★ **ATTENZIONE:** La spina di alimentazione/accoppiatore del dispositivo viene utilizzata come sezionatore, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facile da usare.
- ★ **ATTENZIONE:** La spina di alimentazione viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facile da usare.



- L'icona del fulmine con una freccia in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di un "vol pericolosotage" non isolato nell'alloggiamento del prodotto, che può essere abbastanza grande da rappresentare il rischio di scosse elettriche.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro del dispositivo) poiché all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
Affidare la manutenzione a personale qualificato.

- Il punto esclamativo in un triangolo equilatero ha lo scopo di attirare l'attenzione dell'utente sul fatto che importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione sono disponibili nella documentazione allegata al dispositivo.

- ★ A Non collocare fonti di fiamme libere, come candele accese, sul dispositivo.
- ★ **ATTENZIONE:** Non esporre una batteria (ricaricabile o ricaricabile o ricaricabile) a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- ★ **ATTENZIONE:** Per evitare la propagazione del fuoco, tenere sempre candele e altre fiamme libere lontane da questo prodotto.
- ★ Non posizionare questo dispositivo in uno spazio chiuso o chiuso, come una libreria o un dispositivo simile, e lasciarlo in un luogo ben ventilato in un'area aperta.
La ventilazione non deve essere ostruita coprendo le prese d'aria con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- ★ Le istruzioni di installazione o di uso fornite con i televisori non da pavimento che possono essere utilizzati in casa e pesano più di 7 kg devono contenere le seguenti informazioni o equivalenti:

AVVERTIMENTO

Non posizionare mai il televisore in un luogo instabile. Il televisore potrebbe cadere e causare lesioni gravi o mortali. Molte lesioni, soprattutto nei bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, come ad esempio:

- Utilizzare armadi o supporti consigliati dal produttore del televisore.
- Utilizzare solo mobili in grado di sostenere in sicurezza il televisore.
- Assicurarsi che il televisore non sporga dal bordo del mobile su cui si trova.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (come armadi o librerie) senza ancorare i mobili e il televisore a un supporto adatto.
- Non posizionare il televisore su un panno o altro materiale che potrebbe trovarsi tra il televisore e i mobili su cui si trova.
- Educare i bambini sui pericoli di arrampicarsi sui mobili per raggiungere la TV o i suoi comandi.

Accessorio standard

Si prega di controllare gli accessori inclusi prima dell'installazione.
In caso di mancanza o danneggiamento, contattare immediatamente il rivenditore.
Telecomando x1 Batterie AAA x2 Manuale utente x1



- Il tipo di spina di alimentazione fornita potrebbe essere diverso in alcuni paesi.
- Conservare le viti non utilizzate.


Tasti della tastiera








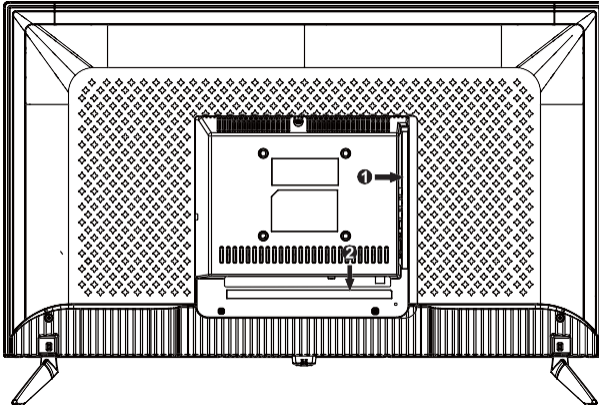


Premere brevemente per visualizzare l'elenco dei pulsanti, quindi fare clic a sinistra o a destra per selezionare, premere a lungo per inviare il pulsante selezionato corrispondente, l'elenco scomparirà automaticamente dopo 10 secondi senza alcuna azione.

1. **POWER (⏻)/OK:** In modalità di alimentazione, premere brevemente per accendere il televisore. In modalità di alimentazione, premere brevemente per la funzione OK, premere a lungo per la funzione POWER. POWER (⏻): Accendi e spegni la TV.
Dopo l'accensione, premere brevemente per visualizzare il menu delle funzioni di Alimentazione, Menu, Sorgente, Canale su/Canale giù, Suono +/Suono -. Premere brevemente per selezionarne uno alla volta.
2. **MENU:** Visualizza il menu principale del televisore.
Premere a lungo per accedere all'interfaccia del menu, selezionare il pulsante del canale su/giù per selezionare la voce di menu, far scorrere la voce di menu su/giù per selezionarla.
Selezionare il suono +/- e premere a lungo per spostare le voci di menu a sinistra e a destra.
3. **SOURCE:** Visualizza l'elenco di selezione della sorgente di riproduzione.
Selezionare il pulsante Sorgente per visualizzare il menu Sorgente e premere il pulsante Volume +/- per spostare il menu a sinistra e a destra per la selezione.
4. **CH+/-:** Selezione del canale. Nel sistema di menu TV, funziona come la freccia destra sul telecomando. Tenere premuto il pulsante "Canale su/giù" per selezionare un programma.
5. **VOL+/-:** Selezione del volume. Nel sistema di menu TV, funziona come una freccia destra sul telecomando e una pressione prolungata +/- per regolare il volume.

Tratti somatici



(La parte posteriore view è solo di riferimento, fare riferimento al prodotto reale per i dettagli)

Insieme	Funzioni	Azione	Descrizione
	COAX		Connettore di ingresso coassiale digitale per amplificatore audio
	HDMI		Collegamento a dispositivi con uscita HDMI
	DVB-S2		Terminale di ingresso DVB-S2, collegamento a LNBF
	DVB-T2		Connettore di ingresso dell'antenna: si collega a un dispositivo con un'uscita dell'antenna o una presa per antenna
	AV IN		Porta di ingresso video e audio (L/R)
	USB		Collegare la porta USB.
	CUFFIA		Collegare un amplificatore audio o un altro dispositivo a questo ingresso audio.
	QUESTI		Presa per dispositivo di interfaccia comune CI (decoder)

Telecomando



Bottone	Descrizione
	Accendi/spegni la TV
	Premere questo pulsante per disattivare temporaneamente l'audio del televisore e premerlo nuovamente per riprenderlo.
PAGARE BRANCOLARE	Utilizzato per selezionare i canali (in modalità TV)
-/--	Premere questo tasto prima di inserire un numero di programma maggiore di 09.
	Torna all'ultimo programma/sorgente del segnale guardato
CH+/CH-	Scorri fino al canale successivo/precedente
VOL+/VOL-	Premere questo pulsante per aumentare o diminuire il volume
EPG	Inserimento nella guida elettronica ai programmi (solo modalità DTV)
AUDIO	Visualizzazione e selezione dei sistemi audio.
	Il pulsante può essere utilizzato per passare da un'opzione all'altra.
IMMAGINE	Selezionare la modalità immagine.
RUBINETT O	Selezionare una modalità audio.
ASPETTO	Premere questo pulsante per regolare il rapporto di formato.
MENÙ	Premere questo pulsante per visualizzare o eliminare il menu OSD o completare un'operazione
FONTI	Premere questo pulsante per modificare la sorgente del segnale
ENTRARE	Seleziona o avvia una voce di menu a tua scelta
	Pulsante direzionale (su/giù/sinistra/destra). Sposta la messa a fuoco e modifica i valori visualizzati nel menu TV.
USCITA	Premere questo pulsante per uscire dall'interfaccia corrente
INFORMAZIONI	Se si preme il pulsante mentre si guarda uno spettacolo, verranno visualizzate informazioni dettagliate sullo spettacolo.
BOTTONI COLORATI	Pulsante rosso/grigio/giallo/blu. Funge da collegamento di navigazione o menu di modifica per il programma
	Pulsante di controllo del lettore multimediale digitale: Include riproduzione/pausa, arresto, precedente, avanti, successivo, indietro (in modalità USB)

Telecomando



RIPROVA	Modalità USB: premere questo pulsante per selezionare la modalità di riproduzione ripetuta.
SOTTOTITOL O	Premere il pulsante per visualizzare i sottotitoli disponibili (in modalità DTV).
♥	Premi questo pulsante per guardare i tuoi programmi preferiti (in modalità TV)
LETTERA	Modalità TV: premere questo pulsante per visualizzare l'elenco dei canali.
☰	Modalità TXT:INDEX - Premere questo pulsante per accedere alla home page dell'indice.
☰	Modalità TXT: premere questo pulsante per visualizzare il televideo. Premere nuovamente il pulsante per disattivare il televideo.
☰ X	Modalità: HOLD-Premere il pulsante tp per interrompere la pagina del televideo. Premere nuovamente il pulsante per sbloccare la pagina.
☰ X	Modalità TXT: Annulla il televideo, ma per non terminare il televideo, premere di nuovo per visualizzare il televideo.
☰ ⏸	Modalità TXT: premere il pulsante per attivare la parte inferiore. Premere nuovamente il pulsante per spegnere la parte inferiore.
☰ ?	Modalità TXT: premere il pulsante per visualizzare le informazioni nascoste del televideo.
☰ ↕	Modalità TXT: Dimensione – Premere questo pulsante per modificare la dimensione del testo del video.
REC	Ecco come iniziare a registrare un canale. Premere questo pulsante per avviare la registrazione del flusso del canale su un'unità flash USB.
INCRANAGG	Premere il pulsante per mettere in pausa il programma DTV corrente e

Servizio Menu

Immagine

Da qui, puoi regolare gli effetti dell'immagine come contrasto, luminosità, ecc.



Modalità immagine: premere i pulsanti av per selezionare. Sono disponibili le seguenti opzioni: Standard, Dinamico, Moderato, Utente.

Luminosità: Regolazione della luminosità.

Contrasto: regola il contrasto dell'immagine.

Nitidezza: Regola il livello di nitidezza dell'immagine. Colore: Regola la saturazione del colore.

Tonalità: specifica la tonalità dello schermo (disponibile solo in NTSC).

Temperatura colore: Regola la temperatura del colore dell'immagine.

Opzioni: "Standard, Caldo, Freddo".

Proporzioni: premere i pulsanti per selezionare: 4:3, 16:9, Full, Zoom1, Zoom2, Cinema (solo modalità DTV), Panorama, Scansione (modalità HDMI).

Cancellazione del rumore: premere i pulsanti av per selezionare: Off, Basso, Medio, Alto.

Argilla

Da qui, puoi regolare gli effetti sonori come bassi, alti, bilanciamento, ecc.



Modalità audio: premere i pulsanti av per selezionare. Sono disponibili le seguenti opzioni: "Standard, Film, Musica, Lingua, Utente".

Bassi: regola l'effetto dei bassi.

Alti: Regola l'effetto degli alti.

Bilanciamento: regola l'effetto di bilanciamento.

Surround: premere i pulsanti AV per selezionare "On".

AVL: Premere i pulsanti av per selezionare On.

SPDIF: Premere i pulsanti lv per selezionare Off, PCM, AUTO.

Descrizioni audio: per selezionare la modalità di descrizione audio.

Canali

Da qui, puoi personalizzare i canali, come la ricerca automatica, il paese, ecc.



Gestione dei canali : Premere i pulsanti "SU (a)" e "GIÙ (v)" per selezionare i programmi da eliminare, quindi premere i pulsanti "ROSSO", "VERDE" o "GIALLO" e "BLU" per selezionarli. **Gestisci preferiti**: premi aw o per selezionare un elenco di programmi preferiti. "ROSSO", "VERDE", "GIALLO", "BLU" per contrassegnarli.

Paese: seleziona un paese.

Connessione TV: selezionare la connessione TV (antenna/cavo/satellite) Cerca

Auto: Selezionare la modalità di ricerca automatica (Tutti/DTV/ATV).

Ricerca DTV manuale: ricerca manuale dei canali TV nella sorgente e nell'interfaccia DTV.

Ricerca manuale ATV: per accedere alla ricerca manuale analogica nella sorgente ATV e nell'interfaccia utente

Sistema satellitare: Premere il pulsante "ENTER" o "RIGHT" nella pagina "Sistema satellitare" o "Canale" sulla sorgente ATV o DTV.

L'interfaccia utente viene visualizzata come segue:

Altro

Da qui, puoi personalizzare altre funzionalità come blocco, lingua, orologio, ecc.



Blocco: la password predefinita è "0000". Se hai dimenticato la password che hai impostato, contatta il Centro Assistenza.

Lingua: Impostare la lingua del display.

Orologio: Imposta l'ora.

Timer di spegnimento: premere i pulsanti aT per selezionare la voce desiderata (Off, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, 180 minuti, 240 minuti).

Spegnimento automatico: premere i pulsanti av per selezionare l'ora di spegnimento automatico (Off, 1 ora, 2 ore, 4 ore).

Problemi di udito: premere i pulsanti av per selezionare On.

PVR/Time Shift: premere i pulsanti per visualizzare il menu PVR/Time Shift. Scheda CI (opzioni)

Impostazioni

Da qui, puoi regolare impostazioni come il timer OSD, la configurazione del PC, ecc.



Timer OSD: Configurazione del timer OSD che determina il tempo della visualizzazione del menu (5 secondi, 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, 25 secondi, 30 secondi, mai).

PC Setup (solo modalità PC): questa funzione viene utilizzata solo nella porta PC per regolare la posizione del computer. Dopo essere entrati nella sorgente del PC, è possibile accedere al menu di configurazione del PC.

Schermata blu: premere i pulsanti IT per abilitare/disabilitare questa funzione (non è con una sorgente USB, DTV o se non è una modalità film sulla sorgente multimediale).

Modalità Home: premere i pulsanti IT per selezionare la modalità Home (Home, Dynamic, Standard, Mild).

Ripristino delle impostazioni TV: se l'opzione "Blocca canale" è abilitata nel menu delle funzioni/"Blocca", sarà necessario inserire la password per accedere al ripristino. Questo ripristinerà le impostazioni del sistema e del database. Una volta completato il ripristino, verrai reindirizzato alla pagina delle impostazioni di installazione automatica.

Aggiornamento firmware: Aggiornamento firmware tramite codice bin.

Posizionare il codice del cestino nella directory principale del supporto e del supporto collegato alla porta USB del televisore e premere il tasto INVIO per eseguire l'aggiornamento. Non spegnere il dispositivo durante il processo di aggiornamento.

EPG (Guida elettronica ai programmi)

Se si desidera conoscere il palinsesto o le informazioni del programma attualmente in riproduzione o del programma che inizierà nel prossimo futuro, è possibile fare riferimento al menu EPG premendo il pulsante EPG, alla data e all'ora nell'angolo in alto a destra del menu, all'elenco dei canali attualmente disponibili sul lato sinistro del menu e al nome di ciascun programma, che inizia all'orario programmato sul lato destro del menu. L'elenco dei canali può essere modificato premendo il pulsante -4 / ¥ o il programma premendo il pulsante 1 la. Le informazioni sul programma attualmente selezionato vengono visualizzate nella parte superiore del menu.

Sono disponibili 3 modalità di menu EPG:

Modalità giorno: visualizza le informazioni sui programmi trasmessi in modalità giorno. Visualizza informazioni sui programmi che vengono avviati a un'ora programmata sul canale corrente. Ciò include il nome, l'ora di inizio, l'ora di fine, una breve descrizione del contenuto, la data/ora corrente, ecc.

The screenshot shows the EPG interface with the title "Przewodnik tygodniowy EPG". It displays the current date and time as 10/10/2007 05:46:50. The selected channel is ABC HDTV. The main display shows a program "Jakers! - Dannan's American Cousin" starting at 06:01 and ending at 06:07. A brief description follows: "Dannan is excited when her cousin, Gaddie, comes to visit from the USA. She gets jealous, however, when it appears that Ferny and Piggle like Gaddie better tha...". Below this, a weekly schedule is shown with columns for days of the week (Śr., 10/10, Śr., Cz., Pt., So., Nd., Pn., Wt., Śr.). The selected day (Śr.) shows a list of programs:

Śr.	10/10	Śr.	Cz.	Pt.	So.	Nd.	Pn.	Wt.	Śr.
ABC HDTV		05:38-06:01							Jakers! - Dannan's American Cousin
ABC TV Canberra		06:01-06:07							Lazy Lucy: A Photo Finish
ABC2		06:07-06:30							Bindi: The Jungle Girl
ABC TV		06:30-06:43							Sitting Ducks - Iced Duck
ABC DiG Radio		06:43-06:59							Tracey McBean: Of Lice & Tracey
ABC DiG Jazz		06:59-07:25							Naturally Sadie: Election
		07:25-07:48							Daria - Murder, She Snored

At the bottom, there are navigation options: "Codziennie" (red), "Poprz. dzień" (yellow), and "Następny dz..." (blue). There are also buttons for "Przes..." and "Exit Wyjź".

Modalità settimanale: visualizza le informazioni sugli spettacoli da trasmettere in modalità settimanale. Visualizza le informazioni sui programmi che verranno avviati sul canale corrente in un periodo di tempo programmato. Ciò include il nome, l'ora di inizio, l'ora di fine, una breve descrizione del contenuto, la data/ora corrente, ecc.

Modalità avanzata: visualizza informazioni dettagliate su ciascun programma, premere il pulsante INFO per visualizzare le informazioni avanzate. Premere il pulsante EXIT per tornare alla modalità EPG giornaliera.

PVR (Personal Video Recorder / Registrazione di Programmi TV)

Questa sezione ha lo scopo di introdurre alcuni contenuti relativi al PVR, inclusi i menu relativi al PVR, il processo di registrazione, la riproduzione DVR e le restrizioni di registrazione.

Menu PVR / TimeShift

Il menu PVR/Timeshift gestisce quasi tutte le informazioni relative al PVR. Metodo di input: Menu principale -> Funzione -> PVR/Timeshift -> Menu PVR/Timeshift

Nel menu PVR/TimeShift, è possibile personalizzare:

Selezione partizione: Vai al menu Selezione partizione. È possibile visualizzare le informazioni sulla partizione, formattare la partizione e impostare la partizione predefinita.

Cambio orario di spegnimento automatico: Interrompi l'ora legale automatica, Auto:

Avvia l'ora legale automatica. **Buffer di spostamento temporale:**

Impostazione del tempo del buffer di spostamento orario: Auto - 30min - 1h - 2h

Timer: accedere al menu per impostare il timer del DVR.



Ch.No: Numero del canale

Canale: Nome del canale

Inizio: Tempo di registrazione

Durata: Tempo di registrazione totale


Data: Inizio registrazione Modalità data :

Modalità di registrazione: Una volta, Giornaliero, Settimanale, Mese

Per aggiungere un nuovo timer, premere il pulsante GIALLO. Per modificare il timer, premere il pulsante


BLU. Per rimuovere il timer, premere il pulsante ROSSO,

Per cancellare tutti i timer, premere il pulsante VERDE.

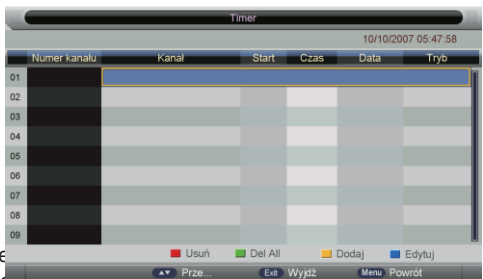

Inizio elenco record

Inizio/Inizio record

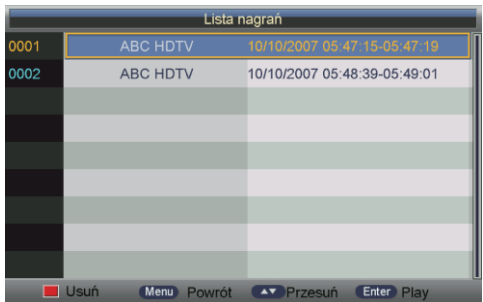

Modifica del timer

Registratore: Il timer di spegnimento è solo un promemoria, On significa che il programma è pre-avviato per la visualizzazione e la registrazione.

Tipo: Tipo di programma: DTV o DTV o Radio

Canale: Nome del programma

Ora di inizio: l'ora in cui inizia la registrazione.

Durata: Tempo di registrazione totale.

Lo stato di questa opzione è abilitato solo quando il logger è abilitato.

Data: la data di inizio della registrazione/promemoria.

Modalità: Unica, Giornaliera, Settimanale, Mensile.

Elenco registrazioni: Il menu Elenco registrazioni gestisce i programmi registrati.

In questo menu, l'utente può riprodurre i programmi registrati.

Avvio: Vai al menu per avviare la registrazione dei canali DTV. Canali DTV.



REC (registrazione canale DTV)

È possibile registrare solo le trasmissioni DTV. Il file del registratore non contiene alcuna informazione su televideo, EPG o sottotitoli.

La dimensione massima del file della registrazione è fino a 3,9 GB. Se un file registrato per un lungo periodo di tempo occupa più di 3,9 GB, viene tagliato e creato un nuovo file, il cui nome viene specificato aggiungendo un numero di sequenza aggiuntivo.

Registrazione standard

Per avviare la registrazione di un canale, premere il pulsante REC. Apparirà il messaggio "Avviare la registrazione?".

Una volta confermato, il sistema legge la velocità del dispositivo di archiviazione

Un sacco. Se la velocità è troppo bassa per la registrazione, verrà visualizzato il messaggio "Velocità del dispositivo troppo lenta, REGISTRA COMUNQUE?", se l'utente seleziona Sì, la registrazione sarà limitata. Inoltre, la velocità è abbastanza alta, viene inizializzata prima e inizia a registrare in seguito.

Una volta completata con successo l'inizializzazione, il menu delle informazioni di ingresso REC apparirà nell'angolo in alto a destra dell'immagine e la registrazione inizierà mentre il programma è in riproduzione in background.

Premere il pulsante INFO per visualizzare le informazioni sulla registrazione corrente nella barra delle informazioni, come il tempo di registrazione corrente e l'avanzamento della registrazione. Il tempo di registrazione dipende da quanto dello spettacolo è stato effettivamente registrato. L'avanzamento della registrazione si interrompe quando non c'è più spazio libero sul dispositivo USB, se non è stato specificato quando

Finisci presto. Verrà visualizzato un messaggio di avviso, il processo di registrazione si interromperà e verrà eseguito il normale processo di riproduzione. In caso contrario, l'avanzamento terminerà naturalmente al termine del periodo di timeout. L'utente può anche premere il pulsante STOP per interrompere manualmente la registrazione.

Registrazione EPG:

Nel menu EPG è possibile preattivare i programmi per la visualizzazione o la registrazione.

Nel menu EPG, premere il pulsante VERDE per attivare il promemoria del programma selezionato, oppure premere due volte il pulsante VERDE per attivare la funzione TimerRecord.

Modalità promemoria: quando il timer viene superato, il dispositivo passerà automaticamente al programma e riprodurrà solo la modalità TimerRecord: quando viene raggiunto il timeout, il dispositivo passerà automaticamente al programma e avvierà la registrazione. Alla scadenza del timeout di standby, 2

minuti prima e inizia a registrare in background senza accendere il pannello di controllo. Per guardare lo spettacolo, premere il pulsante POWER.

Modifica registrazione EPG




Nel menu del timer, è possibile aumentare, eliminare o modificare i programmi di pre-innesto.

Nel menu del timer, premere il pulsante GIALLO per aggiungere il timer o quello BLU per modificare il timer. Per ulteriori informazioni, vedere

Aggiungere o modificare un timer, vedere la sezione: "PVR (Personal Video Recorder)/Timer"

Allo scadere del timer, passerà allo stesso canale e inizierà automaticamente a registrare il programma (quando è in corso la registrazione manuale, il processo di registrazione manuale si interromperà e il registratore timer si avvierà automaticamente). Se mancano ancora 10 secondi all'inizio del registratore,

Apparirà una finestra con il prompt dei comandi:

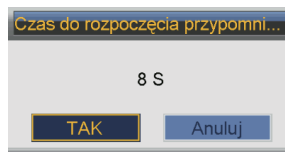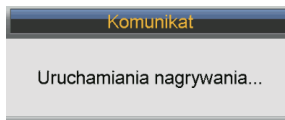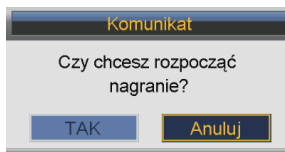

Differenza di fuso orario

La funzione Timeshift consente di registrare un programma e riprodurre contemporaneamente il programma corrente. Puoi mettere in pausa un programma (ad esempio, quando squilla il telefono) e continuare a guardare il programma in pausa al termine della chiamata.

Per abilitare la funzione TimeShift, è necessario collegare un dispositivo di archiviazione USB e impostare il buffer Timeshift nel menu PVR/TimeShift. Il buffer Timeshift specifica per quanto tempo il logger può essere memorizzato mentre Timeshift è attivo. Se il buffer viene superato, il logger precedente in esso memorizzato verrà spostato. Sono disponibili tre modalità: Auto, 30 minuti, 1 ora, 2 ore. Auto significa che Time Shift utilizza tutto lo spazio libero sul supporto di memorizzazione.

Abilitazione della funzione Time Shift

Nella normale riproduzione di sorgenti DTV, ci sono due modi per avviare la funzione timeshift:


1. Manuale: premere PAUSE per avviare Timeshift se non è presente alcun menu attivo (Stop: premere il pulsante STOP).
2. Automatico: Impostare Auto Timeshift su Auto nel menu PVR/TimeShift.

Per terminare il processo, impostare Auto TimeShift su Off.

Prima di spostarsi manualmente nel tempo, viene visualizzato il messaggio "Vuoi avviare Timeshift per iniziare una differenza di fuso orario". Una volta confermato, verificherà se la velocità del dispositivo di archiviazione collegato all'utente è sufficiente per la funzione Timeshift. Se la velocità non è sufficiente, apparirà un messaggio di avviso in cui l'utente può decidere se continuare. Se è necessaria una differenza di fuso orario, potrebbe esserci un divario o un mosaico.

In caso contrario, la velocità è sufficiente per la funzione timeshift, si svolge in background e l'utente può mettere in pausa o riavvolgere rapidamente.

Al termine del cambio orario, gli utenti possono mettere in pausa o riavvolgere rapidamente. Dopo il time shift automatico, l'inizializzazione richiede alcuni minuti e poi avviene automaticamente.




Media

Controllo remoto dei media

Bottone	Descrizione
■	Interrompi la riproduzione
⏮	Riproduci/Pausa
⏪ ⏩	Salta una scena o una musica.
⏮ ⏩	Torna alla scena precedente o salta a quella successiva.
▲▼◀▶	Premere questo pulsante per selezionare la voce su/giù.
ENTER	Premere questo pulsante per confermare l'azione (ad es. copia, incolla, ecc.).

Media

Dopo aver selezionato la modalità di ingresso USB e aver digitato USB, è possibile riprodurre USB. Ci sono 4 elementi disponibili nella pagina delle impostazioni: FOTO, MUSICA, FILM, TESTO.

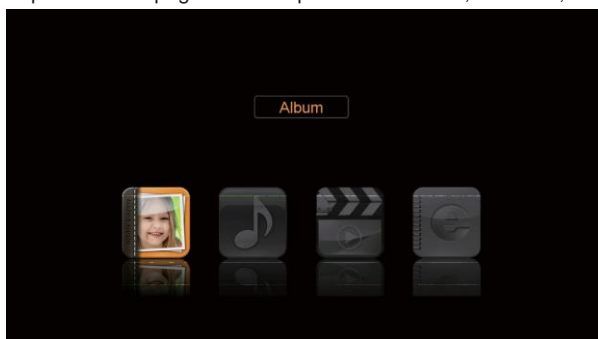

NOTA: Selezionare un'immagine e premere il pulsante PLAY per riprodurla quando si esce dalla modalità di riproduzione musicale. Durante la riproduzione del filmato, è possibile premere il pulsante "ENTER", dopodiché sullo schermo apparirà il menu delle funzioni. È possibile selezionare la posizione desiderata.




Formato di file multimediale supportato:

Gentile	Formato file supportato	Filename
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	. Jpg/. bmp/. png
MUSIC	WMA/MP3/M4A	. mp3/. wav/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	. mpg/. dat /. Divx/. mp4
TEXT	TXT	. txt

Nota: non è compatibile con l'HDD. Il file che stai riproducendo necessita di una licenza (il client dovrebbe controllare questo punto), altrimenti non verrà riprodotto.

Risoluzione dei problemi

Prima di richiedere assistenza, leggere la guida alla risoluzione dei problemi riportata di seguito. Se il problema persiste, scollegalo dalla presa di corrente e chiama il servizio clienti.

Sintomo	Lista di controllo
Nessuna immagine, nessun suono / Immagine normale, nessun suono	<ul style="list-style-type: none">• Assicurati che la TV sia accesa.• Controllare il collegamento del cavo di alimentazione e/o di altri cavi.
Immagine normale, nessun suono	<ul style="list-style-type: none">• Controlla il volume.• Assicurarsi che il pulsante  sia stato premuto.• Verificare il collegamento di dispositivi esterni.
Colore scadente o nessun colore, suono normale	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il livello di valore delle opzioni Luminosità e Contrasto nel menu IMMAGINE.
Immagini multiple, suono normale	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il connettore dell'antenna e la direzione dell'antenna. Ottimizza la tua TV.• Verificare il collegamento di dispositivi esterni.• Una stazione televisiva potrebbe avere problemi con la trasmissione. Prova un canale diverso.
Interferenza intermittente	<ul style="list-style-type: none">• Controllare se la fonte dell'interferenza è ben schermata.• Rimuovere questi apparecchi elettrici dal televisore.
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che le batterie siano inserite correttamente. Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituiscili con quelli nuovi.• Rimuovere tutti gli ostacoli tra il telecomando e il sensore del telecomando.• Assicurarsi che non ci sia una luce intensa sul sensore del telecomando.

AVVERTIMENTO

***PER EVITARE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO, TENERE SEMPRE CANDELE O ALTRE FIAMME LONTANE DA QUESTO PRODOTTO.**

***SE I PROBLEMI PERSISTONO, CONTATTARE UN CENTRO DI ASSISTENZA KIANO AUTORIZZATO. UTILIZZARE SEMPRE I SERVIZI DI UN TECNICO/ELETRICISTA CERTIFICATO.**



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Il manuale d'uso completo del dispositivo, anche in altre lingue, è reperibile sul sito web: <https://kiano.pl/he>

