

ORIGINELE GEBRUIKERSHANDLEIDING

KIANO Slanke TV 19"

NL



Belangrijke veiligheidsinstructies

- ★ **WAARSCHUWING:** Om letsel te voorkomen, moet het apparaat stevig aan de vloer/muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.
- ★ **WAARSCHUWING:** Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
- ★ **WAARSCHUWING:** De stekker/apparaatkoppeling wordt gebruikt als ont koppeling, het ont koppelingsapparaat moet gemakkelijk te bedienen blijven.
- ★ **WAARSCHUWING:** De stekker wordt gebruikt als ont koppelingsapparaat, het ont koppelingsapparaat moet gemakkelijk te bedienen blijven.
- ★ A Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- ★ **WAARSCHUWING:** Stel een batterij (oplaadbare of oplaadbare of oplaadbare batterij) niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijks.
- ★ **WAARSCHUWING:** Om de verspreiding van vuur te voorkomen, moet u kaarsen en andere open vlammen altijd uit de buurt van dit product houden.
- ★ Plaats dit apparaat niet in een afgesloten of afgesloten ruimte, zoals een boekenplank of iets dergelijks, en laat het op een goed geventileerde plaats in een open ruimte staan.
De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- ★ De installatie- of gebruiksaanwijzing die wordt geleverd bij niet-vloerstaande televisies die thuis kunnen worden gebruikt en meer dan 7 kg wegen, moet de volgende informatie of een equivalent bevatten:



- Het bliksemschichtpictogram met een pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van een niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die groot genoeg kan zijn om het risico op elektrische schokken te vertegenwoordigen.

WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u het deksel (of de achterkant van het apparaat) niet verwijderen, aangezien er geen onderdelen in zitten die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

- Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruiker te vestigen op het feit dat belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies beschikbaar zijn in de literatuur die bij het apparaat is gevoegd.

WAARSCHUWING

Plaats de tv nooit op een onstabiele plaats. De tv kan vallen en ernstig letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik kasten of standaards die worden aanbevolen door de fabrikant van de tv.
- Gebruik alleen meubels die de tv veilig kunnen dragen.
- Zorg ervoor dat de tv niet uit de rand van het meubel steekt waarop hij staat.
- Plaats de tv niet op hoge meubels (zoals kasten of boekenplanken) zonder het meubel en de tv aan een geschikte beugel te verankeren.
- Plaats de tv niet op een doek of ander materiaal dat zich tussen de tv en het meubel bevindt waarop deze staat.
- Kinderen voorlichten over de gevaren van het klimmen op meubels om bij de tv of de bedieningselementen te komen.

Standaard accessoire



Controleer de meegeleverde accessoires voor installatie.

Als ze ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

Afstandsbediening x1 AAA-batterijen x2 Gebruikershandleiding x1



- Het type stekker dat wordt meegeleverd, kan in sommige landen afwijken.
- Bewaar ongebruikte schroeven. **Toetsen op het toetsenbord**

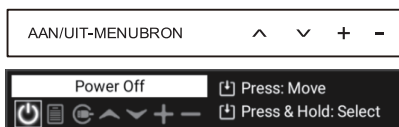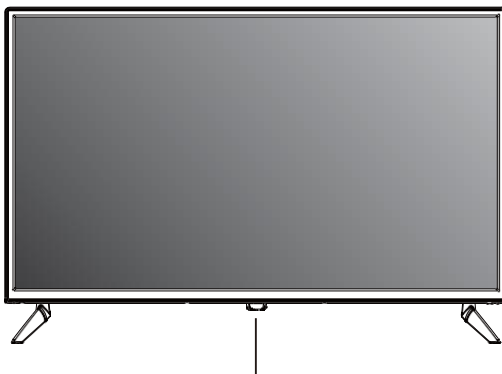


Kort indrukken om de knoppenlijst weer te geven, klik vervolgens links of rechts om te selecteren, lang indrukken om de bijbehorende geselecteerde knop te verzenden, de lijst verdwijnt automatisch na 10 seconden zonder enige actie.

1. **POWER(⏻)/OK:** Druk in de aan/uit-modus kort op om de tv in te schakelen. In de aan/uit-modus kort indrukken voor de OK-functie, lang indrukken voor de POWER-functie. POWER (⏻): Zet de tv aan en uit.
Druk na het inschakelen kort op om het functiemenu weer te geven van Aan/uit, Menu, Bron, Kanaal omhoog/Kanaal omlaag, Geluid +/Geluid -. Kort indrukken om er een tegelijk te selecteren.
2. **MENU:** Geeft het hoofdmenu van de tv weer.
Lang indrukken om de menu-interface te openen, selecteer de kanaalknop omhoog/omlaag om het menu-item te selecteren, schuif het menu-item omhoog/omlaag om het te selecteren. Selecteer het geluid +/- en houd lang ingedrukt om de menu-items naar links en rechts te verplaatsen.
3. **BRON:** Geeft de selectielijst van de afspeelbron weer.





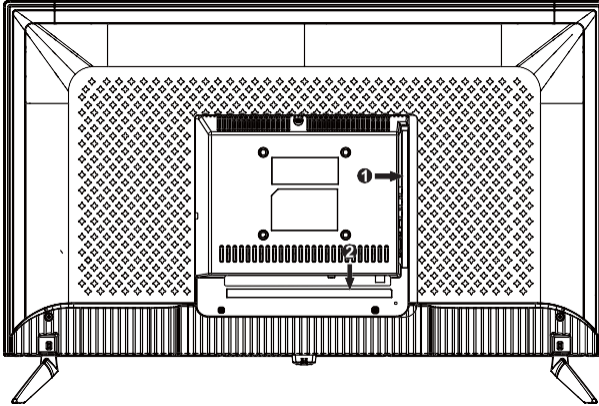



Selecteer de Bron-knop om het Bron-menu te openen en druk op de Volume +/- -knop om het menu naar links en rechts te verplaatsen voor selectie.

4. **CH+/-**: Kanaal selectie. In het tv-menusysteem werkt het als de pijl naar rechts op de afstandsbediening. Houd de knop "Kanaal omhoog/omlaag" ingedrukt om een programma te selecteren.
5. **VOL+/-**: Volume selectie. In het tv-menusysteem werkt het als een pijl naar rechts op de afstandsbediening en een lange druk op +/- om het volume aan te passen.

Functies










(Het achteraanzicht is alleen ter referentie, raadpleeg het daadwerkelijke product voor details)

Samen	Functies	Actie	Beschrijving
	COAX		Digitale coaxiale ingangsconnector voor audioversterker
	HDMI		Aansluiten op apparaten met HDMI-uitgang
	DVB-S2		DVB-S2-ingangsaansluiting, aansluiting op LNBF
	DVB-T2		Antenne-ingangsconnector – Wordt aangesloten op een apparaat met een antenne-uitgang of antenne-aansluiting
	AV IN		Video- en audio-ingangspoort (L/R)
	USB		Sluit de USB-poort aan.
	HOOFDTELEFOON		Sluit een audioversterker of ander apparaat aan op deze audio-ingang.
	DEZE		Aansluiting voor CI Common Interface Device (decoder)









Afstandsbediening



Knoop	Beschrijving
 MACHT	Zet de tv aan/uit
	Druk op deze knop om het geluid van de tv tijdelijk uit te schakelen en druk er nogmaals op om het te hervatten.
BETALEN BETASTEN	Wordt gebruikt om kanalen te selecteren (in tv-modus)
	Druk op deze toets voordat u een programmanummer invoert dat groter is dan 09.
	Keer terug naar het laatst bekeken programma/signaalbron
CH+/CH-	Scroll naar Volgende/Vorige kanaal
VOL+/VOL-	Druk op deze knop om het volume te verhogen of te verlagen
EPG (EPG)	Vermelding in de elektronische programmagids (alleen DTV-modus)
AUDIO	Weergave en selectie van audiosystemen.
	De knop kan worden gebruikt om te schakelen tussen de gewenste opties.
BEELD	Selecteer de beeldmodus.
KRAAN	Selecteer een geluidsmodus.
ASPECT	Druk op deze knop om de beeldverhouding aan te passen.
MENU	Druk op deze knop om het OSD-menu weer te geven of te verwijderen of om een bewerking te voltooiën
BRON	Druk op deze knop om de signaalbron te wijzigen
BINNENKOMEN	Selecteer of start een menu-item naar keuze
	Richtingsknop (omhoog/omlaag/links/rechts). Hiermee verplaatst u de focus en wijzigt u de waarden die in het tv-menu worden weergegeven.
UITGANG	Druk op deze knop om de huidige interface te verlaten
INFO	Als u tijdens het kijken van een programma op de knop drukt, ziet u gedetailleerde informatie over het programma.
GEKLEURDE KNOPEN	Rode/grijze/gele/blauwe knop. Dient als navigatielink of bewerkingsmenu voor het programma
	Bedieningsknop voor digitale mediaspeler: Inclusief afspelen/pauzeren, stoppen, vorige, vooruit, volgende, terug (in USB-modus)

Afstandsbediening



PROBEER HET OPNIEUW	USB-modus: Druk op deze knop om de herhaalafspeelmodus te selecteren.
ONDERTITEL	Druk op de knop om de beschikbare ondertitels te bekijken (in DTV-modus).
	Druk op deze knop om je favoriete programma's te bekijken (in tv-modus)
BRIEF	Tv-modus: Druk op deze knop om de zenderlijst te openen.
	TXT:INDEX Mode - Druk op deze knop om de startpagina van de Index te openen.
	TXT-modus: Druk op deze knop om de teletekst te openen. Druk nogmaals op de knop om de teletekst uit te schakelen.
	Modus: HOLD-Druk op de tp-knop om de teletekstpagina te stoppen. Druk nogmaals op de knop om de pagina te ontgrendelen.
	TXT-modus: Annuleert de teletekst, maar om de teletekst niet te beëindigen, drukt u nogmaals op om de teletekst weer te geven.
	TXT-modus: Druk op de knop om de onderkant te activeren. Druk nogmaals op de knop om de onderkant uit te schakelen.
	TXT-modus: Druk op de knop om verborgen teletekstinformatie weer te geven.
	TXT-modus: grootte - Druk op deze knop om de grootte van de videotekst te wijzigen.
REC	Hier leest u hoe u kunt beginnen met het opnemen van een kanaal. Druk op deze knop om te beginnen met het opnemen van de kanaalstream naar een ISR-stick

Menu Service

Beeld

Vanaf hier kunt u de beeldeffecten aanpassen, zoals contrast, helderheid, enz.



Beeldmodus: Druk op de av-knoppen om te selecteren. De volgende opties zijn beschikbaar: Standaard, Dynamisch, Mild, Gebruiker.

Helderheid: Aanpassing van de helderheid.

Contrast: Hiermee past u het contrast van de afbeelding aan.

Scherpte: Pas het scherpteniveau van de afbeelding aan. Kleur: Pas de kleurverzadiging aan.

Tint: Specificeert de tint van het scherm (alleen beschikbaar in NTSC).

Kleurtemperatuur: Pas de kleurtemperatuur van de afbeelding aan.

Opties: "Standaard, Warm, Koel".

Beeldverhouding: Druk op de knoppen om te selecteren: 4:3, 16:9, Full, Zoom1, Zoom2, Cinema (alleen DTV-modus), Panorama, Scan (HDMI-modus).

Ruisonderdrukking: Druk op de av-knoppen om te selecteren: Uit, Laag, Gemiddeld, Hoog.

Klei

Vanaf hier kunt u de geluidseffecten aanpassen, zoals bas, hoge tonen, balans, enz.



Geluidsmodus: Druk op de av-knoppen om te selecteren. De volgende opties zijn beschikbaar: "Standaard, Film, Muziek, Taal, Gebruiker".

Bas: Pas het baseffect aan.

Hoge tonen: Hiermee past u het effect op hoge tonen aan.

Balans: Pas het balanseffect aan.

Surround: Druk op de AV-knoppen om "Aan" te selecteren.

AVL: Druk op de av-knoppen om Aan te selecteren.

SPDIF: Druk op de lv-knoppen om Uit, PCM, AUTO te selecteren.

Audiodescripties: Om de audiodescriptiemodus te selecteren.

Kanalen

Vanaf hier kunt u de kanalen aanpassen, zoals automatisch zoeken, land, enz.



Kanaalbeheer : Druk op de knoppen "UP (a)" en "DOWN (v)" om de programma's te selecteren die u wilt verwijderen, en druk op de knoppen "ROOD", "GROEN" of "GEEL" en "BLAUW" om ze te selecteren. **Favorieten beheren**: Druk op aw of om een lijst met favoriete programma's te selecteren. "ROOD", "GROEN", "GEEL", "BLAUW" om ze te markeren.

Land: Selecteer een land.

TV-verbinding: Selecteer TV-aansluiting (antenne/kabel/satelliet) Zoeken

Automatisch: Selecteer de automatische zoekmodus (Alle/DTV/ATV).

Handmatig DTV-zoeken: Handmatig zoeken naar tv-zenders in de DTV-bron en -interface.

Handmatig ATV-zoeken: om het analoge handmatige zoeken in de ATV-bron en gebruikersinterface in te voeren

Satellietsysteem: Druk op de knop "ENTER" of "RECHTS" op de pagina "Satellietsysteem" of "Kanaal" op de ATV- of DTV-bron.

De gebruikersinterface wordt als volgt weergegeven:

Ander

Vanaf hier kunt u andere functies aanpassen, zoals slot, taal, klok, enz.



Vergrendelen: Het standaardwachtwoord is "0000". Als u het wachtwoord dat u hebt ingesteld bent vergeten, neem dan contact op met het Service Center.

Taal: Stel de taal van het display in.

Klok: Stel de tijd in.

Slaaptimer: Druk op de AT-knoppen om het gewenste item te selecteren (Uit, 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten, 120 minuten, 180 minuten, 240 minuten).

Automatische uitschakeling: Druk op de av-knoppen om de automatische uitschakeltijd te selecteren (Uit, 1 uur, 2 uur, 4 uur).

Slechthorend: Druk op de av-knoppen om Aan te selecteren.

PVR/Time Shift: Druk op de knoppen om het PVR/Time Shift-menu weer te geven. CI-kaart (opties)

Instellingen

Vanaf hier kunt u instellingen aanpassen zoals OSD-timer, pc-installatie, enz.



OSD-timer: Configuratie van de OSD-timer die de tijd van de menuweergave bepaalt (5 seconden, 10 seconden, 15 seconden, 20 seconden, 25 seconden, 30 seconden, nooit).

PC-installatie (alleen pc-modus): Deze functie wordt alleen gebruikt in de pc-poort om de positie van de computer aan te passen. Nadat u de pc-bron hebt ingevoerd, kunt u naar het pc-configuratiemenu gaan.

Blauw scherm: Druk op de IT-knoppen om deze functie in of uit te schakelen (het is niet met een USB-bron, DTV, of als het geen filmmodus is op de mediabron).

Thuismodus: Druk op de IT-knoppen om de thuismodus te selecteren (Thuis, Dynamisch, Standaard, Mild).

Tv-instellingen resetten: Als de optie "Kanaal vergrendelen" is ingeschakeld in het functiemenu/"Vergrendelen", moet u het wachtwoord invoeren om de reset in te voeren. Hierdoor worden de systeem- en database-instellingen gereset. Zodra de reset is voltooid, wordt u doorgestuurd naar de pagina met automatische installatie-instellingen.

Firmware-upgrade: Firmware-update via bin-code.

Plaats de bin-code in de hoofdmap van de media en de media die zijn aangesloten op de USB-poort van de tv en druk op de ENTER-toets om de update uit te voeren. Schakel het apparaat niet uit tijdens het updateproces.

EPG (elektronische programmagids)

Als u het schema of de informatie wilt weten van het programma dat momenteel wordt afgespeeld of het programma dat in de nabije toekomst zal starten, kunt u het EPG-menu raadplegen door op de EPG-knop te drukken, de datum en tijd in de rechterbovenhoek van het menu, de lijst met momenteel beschikbare kanalen aan de linkerkant van het menu en de naam van elk programma, die begint op de geplande tijd aan de rechterkant van het menu. De zenderlijst kan worden gewijzigd door op de knop -4 / ¥ te drukken of op het programma door op de knop 1 la te drukken. Informatie over het momenteel geselecteerde programma wordt bovenaan het menu weergegeven.

Er zijn 3 EPG-menumodi:

Dagmodus: Geeft informatie weer over programma's die in de dagmodus worden uitgezonden. Geeft informatie weer over programma's die op een gepland tijdstip op het huidige kanaal beginnen. Dit omvat de naam, starttijd, eindtijd, korte beschrijving van de inhoud, huidige datum/tijd, enz.

Przewodnik tygodniowy EPG

0800 ABC HDTV 10/10/2007 05:46:50

10/10/2007 05:38-10/10/2007 06:01 Jakers! - Dannan's American Cousin HD
Dannan is excited when her cousin, Gaddie, comes to visit from the USA. She gets 16:9
jealous, however, when it appears that Ferny and Piggle like Gaddie better tha...

Śr.	10/10	Śr.	Cz.	Pt.	So.	Nd.	Pn.	Wt.	Śr.
ABC HDTV	05:38-06:01	Jakers! - Dannan's American Cousin							
ABC TV Canberra	06:01-06:07	Lazy Lucy: A Photo Finish							
ABC2	06:07-06:30	Bindi: The Jungle Girl							
ABC TV	06:30-06:43	Sitting Ducks - Iced Duck							
ABC DiG Radio	06:43-06:59	Tracey McBean: Of Lice & Tracey							
ABC DiG Jazz	06:59-07:25	Naturally Sadie: Election							
	07:25-07:48	Daria - Murder, She Snored							

Codziennie Poprz. dzień Następný dz...

Przes... Exit Wyjdz

Weekmodus: Geeft informatie weer over de programma's die in de weekmodus worden uitgezonden. Bekijk informatie over programma's die op een gepland tijdstip op het huidige kanaal worden gestart. Dit omvat de naam, starttijd, eindtijd, korte beschrijving van de inhoud, huidige datum/tijd, enz.

Geavanceerde modus: Geeft gedetailleerde informatie weer over elk programma, druk op de INFO-knop om de geavanceerde informatie te bekijken. Druk op de EXIT-knop om terug te keren naar de dagelijkse EPG-modus.

PVR (persoonlijke videorecorder / opname van tv-programma's)

Dit gedeelte is bedoeld om wat PVR-gerelateerde inhoud te introduceren, waaronder PVR-gerelateerde menu's, opnameproces, DVR-weergave en opnamebeperkingen.

Menu PVR / TimeShift

Het PVR/Timeshift-menu beheert bijna alle PVR-gerelateerde informatie.

Invoermethode: Hoofdmenu -> Functie -> PVR/Timeshift -> PVR/Timeshift Menu

In het PVR/TimeShift-menu kunt u het volgende aanpassen:

Partitieselectie: Ga naar het menu Partitieselectie. U kunt de partitie-informatie bekijken, de partitie formatteren en de standaardpartitie instellen.

Automatische omschakeling van de uitschakelt

Stop automatische zomertijd, automatisch:

Start de automatische zomertijd. **Buffer**

voor tijdsverschuiving:

De buffertijd voor tijdsverschuiving instellen: Auto - 30min - 1h - 2h

Timer: Ga naar het menu om de DVR-timer in te stellen.



Ch.No: Kanaalnummer

Kanaal: Kanaalnaam

Start: Opnametijd

Duur: Totale opnametijd

Datum: Opname Startdatummodus :

Opnamemodus: Eenmalig, Dagelijks,

Wekelijks, Maand


Om een nieuwe timer toe te voegen, drukt u op de

GELE knop. Om de timer te bewerken, drukt u op de

BLAUWE knop. Om de timer te verwijderen,


drukt u op de RODE knop,

Om alle timers te wissen, drukt u op de GROENE knop.

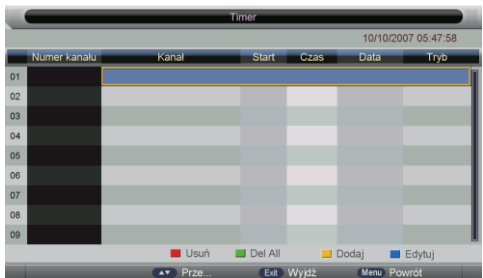

Start Record Lijst

Start/Start Record

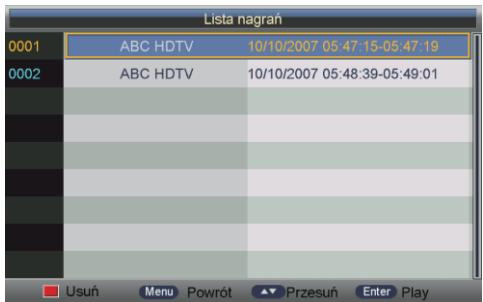

Timer bewerken

Recorder: De uit-timer is slechts een herinnering. Aan betekent dat het programma vooraf is gestart voor het bekijken en opnemen.

Type: Programmatype: DTV of DTV of radio

Kanaal: Naam van het programma

Starttijd: het tijdstip waarop de opname begint.

Duur: Totale opnametijd.

De status van deze optie wordt alleen ingeschakeld als de logger is ingeschakeld.

Datum: De startdatum van de opname/herinnering.

Modus: Uniek, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks.

Opnamelijst: Het menu Opnamelijst beheert de opgenomen programma's. In dit menu kan de gebruiker opgenomen programma's afspelen.



Start: Ga naar het menu om het opnemen van DTV-kanalen te starten. DTV-kanalen.

REC (DTV-kanaalopname)

Alleen DTV-uitzendingen kunnen worden opgenomen. Het recorderbestand bevat geen informatie over teletekst, EPG of ondertiteling.
De maximale bestandsgrootte van de opname is maximaal 3,9 GB. Als een bestand dat gedurende een lange periode is opgenomen meer dan 3,9 GB in beslag neemt, wordt een nieuw bestand geknipt en gemaakt, waarvan de naam wordt gespecificeerd door een extra volgnummer toe te voegen.

Standaard opname

Om te beginnen met het opnemen van een kanaal, drukt u op de REC-knop. Het bericht "Wilt u beginnen met opnemen?" verschijnt.

Eenmaal bevestigd, leest het systeem de snelheid van het opslagapparaat uit Massa. Als de snelheid te laag is om op te nemen, wordt het bericht "Apparaatsnelheid te laag, TOCH OPNEMEN?" weergegeven, als de gebruiker Ja selecteert, wordt de opname beperkt. Ook is de snelheid hoog genoeg, deze wordt eerst geïnitieerd en begint later met opnemen. Zodra de initialisatie met succes is voltooid, verschijnt het REC-invoerinformatiemenu in de rechterbovenhoek van het beeld en begint de opname terwijl het programma op de achtergrond wordt afgespeeld.

Druk op de INFO-knop om informatie over de huidige opname in de infobalk weer te geven, zoals de huidige opnametijd en de voortgang van de opname. De opnametijd is afhankelijk van hoeveel van de show daadwerkelijk is opgenomen. De voortgang van de opname stopt wanneer er geen vrije ruimte meer is op het USB-apparaat als u niet hebt opgegeven wanneer Klaar vroeg. Er verschijnt een waarschuwingsbericht, het opnameproces stopt en het normale afspelproces wordt uitgevoerd. Anders wordt de voortgang op natuurlijke wijze beëindigd nadat de time-outperiode is afgelopen. De gebruiker kan ook op de STOP-knop drukken om de opname handmatig te stoppen.




EPG-opname:

In het EPG-menu kunt u programma's voor weergave of opname vooraf activeren. Druk in het EPG-menu op de GROENE knop om de herinnering aan het geselecteerde programma te activeren, er druk twee keer op de GROENE knop om de TimerRecord-functie te activeren. Herinneringsmodus: Wanneer de timer wordt overschreden, springt het apparaat automatisch naar het programma en speelt het alleen de TimerRecord-modus af: Wanneer de time-out is bereikt, springt het apparaat automatisch naar het programma en begint het met opnemen. Wanneer de time-out voor stand-by verloopt, worden 2 minuten ervoor en het begint op de achtergrond op te nemen zonder het bedieningspaneel in te schakelen. Druk op de AAN/UIT-knop om de show te bekijken.

EPG-opname bewerken

In het timermenu kunt u pre-engagement-programma's verhogen, verwijderen of bewerken. Druk in het timermenu op de GELE knop om de timer toe te voegen of op de BLAUWE knop om de timer te bewerken. Zie voor meer informatie

Voeg een timer toe of bewerk deze, zie sectie: "PVR (Personal Video Recorder)/Timer"
Wanneer de timer afloopt, springt deze naar hetzelfde kanaal en begint automatisch met het opnemen van het programma (wanneer de handmatige opname bezig is, stopt het handmatige opnameproces en start de timerrecorder automatisch). Als er nog 10 seconden over zijn tot de recorder,

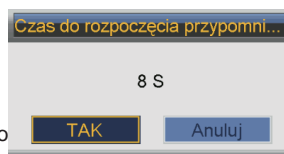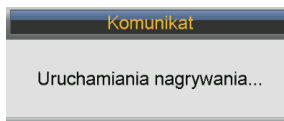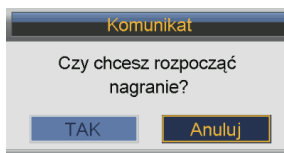

Er verschijnt een venster met de opdrachtprompt:

Tijdsverschil

Met de Timeshift-functie kunt u een programma opnemen en tegelijkertijd het huidige programma afspelen. Je kunt een programma pauzeren (bijvoorbeeld wanneer de telefoon overgaat) en het gepauzeerde programma blijven kijken nadat het gesprek is beëindigd.

Om de TimeShift-functie in te schakelen, moet u een USB-opslagapparaat aansluiten en de Timeshift-buffer instellen in het PVR/TimeShift-menu. Timeshift buffer geeft aan hoe lang de logger kan worden opgeslagen terwijl Timeshift actief is. Als de buffer wordt overschreden, wordt de vorige logger die erin is opgeslagen verplaatst. Er zijn drie modi beschikbaar: Auto, 30 minuten, 1 uur, 2 uur. Automatisch betekent dat Time Shift alle vrije ruimte op de opslagmedia gebruikt.

De Time Shift-functie inschakelen

Bij het normaal afspelen van DTV-bronnen zijn er twee manieren om de timeshift-functie te starten:


1. Handmatig: Druk op PAUZE om Timeshift te starten als er geen actief menu is (Stop: Druk op de STOP-knop).
2. Automatisch: Stel Auto Timeshift in op Auto in het PVR/TimeShift-menu.

Om het proces te beëindigen, stelt u Auto TimeShift in op Uit.

Voordat u handmatig in de tijd verhuist, verschijnt het bericht "Wilt u om een tijdsverschil te beginnen". Eenmaal bevestigd, controleert het of de snelheid van het opslagapparaat dat op de gebruiker is aangesloten, voldoende is voor de Timeshift-functie. Als de snelheid niet voldoende is, verschijnt er een waarschuwingsbericht waarin de gebruiker kan beslissen of hij doorrijdt. Als er een tijdsverschil nodig is, kan er een gat of een mozaïek zijn.

Anders is de snelheid voldoende voor de timeshift-functie, deze vindt plaats op de achtergrond en de gebruiker kan snel pauzeren of terugspoelen.

Nadat de tijdsverschuiving is voltooid, kunnen gebruikers pauzeren of snel terugspoelen. Na de automatische tijdsverschuiving duurt de initialisatie enkele minuten en gebeurt dan automatisch.



Media

Afstandsbediening van media

Knoop	Beschrijving
■	Afspelen stoppen
⏸	Afspelen/pauzeren
⏮ ⏭	Sla een scène of muziek over.
⏪ ⏩	Keer terug naar de vorige scène of ga naar de volgende.
▲ ▼ ◀ ▶	Druk op deze knop om het item omhoog/omlaag te selecteren.
ENTER	Druk op deze knop om de actie te bevestigen (bijv. kopiëren, plakken, enz.).

Media

Nadat u de USB-invoermodus hebt geselecteerd en USB hebt getypt, kunt u USB afspelen. Er zijn 4 elementen beschikbaar op de instellingenpagina: FOTO, MUZIEK, FILM, TEKST.



OPMERKING: Selecteer een afbeelding en druk op de PLAY-knop om deze af te spelen wanneer u de muziekafspeelmodus verlaat. Tijdens het afspelen van films kunt u op de "ENTER"-knop drukken, waarna het functiemenu op het scherm verschijnt. U kunt de gewenste positie selecteren.




Ondersteund mediabestandsformaat:

Soort	Ondersteund bestandsformaat	Bestandsnaam
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	. Jpg/. bmp/. png
MUSIC	WMA/MP3/M4A	. mp3/. wav/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	. mpg/. dat /. Divx/. mp4
TEXT	TXT	. txt

Opmerking: Het is niet compatibel met HDD. Het bestand dat u afspeelt heeft een licentie nodig (de client moet dit punt controleren), anders wordt het niet afgespeeld.

Probleemoplossing

Lees voordat u service aanvraagt de onderstaande gids voor probleemoplossing. Als het probleem zich blijft voordoen, trek dan de stekker uit het stopcontact en bel de klantenservice.

Symptoom	Controlelijst
Geen beeld, geen geluid / Normaal beeld, geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de tv is ingeschakeld.• Controleer de aansluiting van het netsnoer en/of andere kabels.
Normaal beeld, geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• Controleer het volume.• Zorg ervoor dat de knop  is ingedrukt. Controleer• de aansluiting van externe apparaten.
Slechte kleur of geen kleur, normaal geluid	<ul style="list-style-type: none">• Controleer het waardeniveau van de opties Helderheid en Contrast in het menu AFBELDING.
Meerdere beelden, normaal geluid	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de antenneconnector en de richting• van de antenne. Optimaliseer je tv.• Controleer de aansluiting van externe apparaten.• Een televisiestation kan problemen hebben met uitzenden. Probeer een ander kanaal.
Intermitterende interferentie	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de bron van de storing goed is afgeschermd.• Verwijder deze elektrische apparaten van de tv.
Afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Het kan• zijn dat de batterijen leeg zijn. Vervang ze door nieuwe.• Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor van de afstandsbediening.• Zorg ervoor dat er geen sterk licht op de sensor van de afstandsbediening brandt.

WAARSCHUWING

***OM DE VERSPREIDING VAN VUUR TE VOORKOMEN, MOET U KAARSEN OF ANDERE VLAMMEN ALTIJD UIT DE BUURT VAN DIT PRODUCT HOUDEN.**

***ALS DE PROBLEMEN AANHOUDEN, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN GEAUTORISEERD KIANO-SERVICECENTRUM. MAAK ALTIJD GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN EEN GECERTIFICEERDE TECHNICUS/ELEKTRICIEN.**



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



De volledige gebruikershandleiding voor het apparaat, ook in andere talen, is te vinden op de website: <https://kiano.pl/help>