

ORIGINALES BENUTZERHANDBUCH

KIANO Slim Fernseher 24"

DE



WICHTIG: Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Fernsehgeräts die Anweisungen sorgfältig durch. Halten Sie dieses Handbuch bei Bedarf griffbereit.

Wichtige Sicherheitshinweise

★ **WARNUNG:** Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.

★ **WARNUNG:** Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät sollte keinem Tropfen oder Spritzen ausgesetzt werden, und mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z. B. Vasen, sollten nicht auf das Gerät gestellt werden.

★ **WARNUNG:** Der Netzstecker/Gerätekoppler wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung sollte leicht bedienbar bleiben.

★ **WARNUNG:** Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung sollte leicht bedienbar bleiben.



- Das Blitzsymbol mit einem Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten "gefährlichen Spannung" im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die groß genug sein kann, um die Gefahr eines Stromschlags darzustellen.

WARNUNG: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite des Geräts), da sich im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Teile befinden. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Personal.

- Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass in der dem Gerät beiliegenden Literatur wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen vorhanden sind.

★ A Stellen Sie keine Quellen für offene Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

★ **WARNUNG:** Setzen Sie einen Akku (Akku oder Akku oder Akku) keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem aus.

★ **WARNUNG:** Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen und andere offene Flammen immer von diesem Produkt fern.

★ Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen oder geschlossenen Raum auf, z. B. in einem Bücherregal oder einem ähnlichen Gerät, und lassen Sie es an einem gut belüfteten Ort in einem offenen Bereich. Die Belüftung sollte nicht behindert werden, indem die Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.

★ Die Installations- oder Gebrauchsanweisung, die mit nicht bodenstehenden Fernsehgeräten geliefert wird, die zu Hause verwendet werden können und mehr als 7 kg wiegen, müssen die folgenden Informationen oder gleichwertige Informationen enthalten:

WARNUNG

Stellen Sie das Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Das Fernsehgerät kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie zum Beispiel:

— Verwenden Sie Schränke oder Ständer, die vom TV-Hersteller empfohlen werden.

— Verwenden Sie nur Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.

— Achten Sie darauf, dass der Fernseher nicht aus der Kante des Möbels herausragt, auf dem er steht.

— Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne die Möbel und das Fernsehgerät an einer geeigneten Halterung zu verankern.

— Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf ein Tuch oder anderes Material, das sich zwischen dem Fernsehgerät und den Möbeln, auf denen es steht, befinden kann.

— Aufklärung von Kindern über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.

Mitgeliefertes Zubehör

Bitte überprüfen Sie vor der Installation das mitgelieferte Zubehör.


Wenn sie fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.

Fernbedienung x1 AAA-Batterien x2 Benutzerhandbuch x1



- Die Art des mitgelieferten Netzsteckers kann in einigen Ländern unterschiedlich sein.
 - Bitte bewahren Sie unbenutzte Schrauben auf.
-


Tasten auf der Tastatur

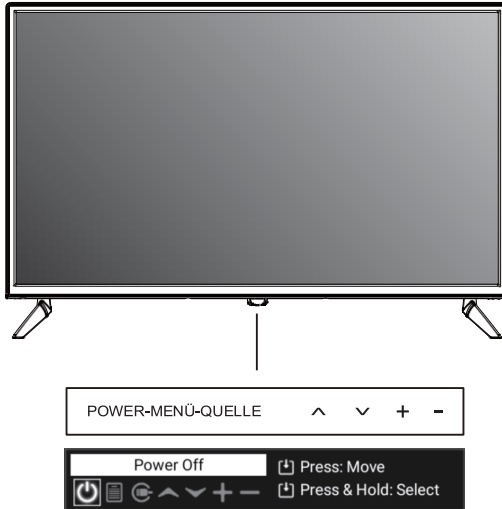





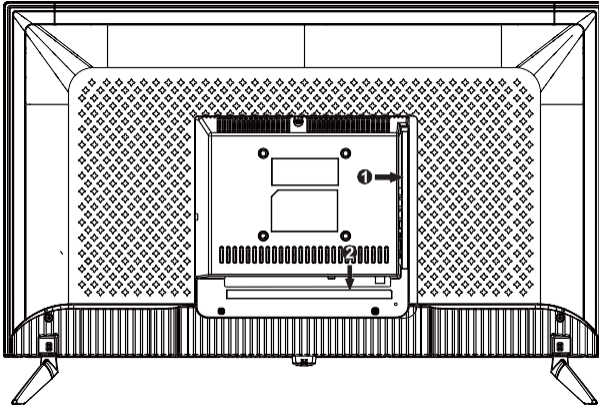



Kurz drücken, um die Tastenliste anzuzeigen, dann links oder rechts klicken, um auszuwählen, lange drücken, um die entsprechende ausgewählte Taste zu senden, die Liste verschwindet automatisch nach 10 Sekunden ohne Aktion.

1. **POWER(⏻)/OK:** Im Power-Modus kurz drücken, um das Fernsehgerät einzuschalten. Im Power-Modus kurz drücken für die OK-Funktion, lange drücken für die POWER-Funktion. POWER (⏻): Schaltet das Fernsehgerät ein und aus.
Drücken Sie nach dem Einschalten kurz, um das Funktionsmenü von Power, Menu, Source, Channel Up/Channel Down, Sound +/Sound - anzuzeigen. Kurz drücken, um eine nach der anderen auszuwählen.
2. **MENU:** Zeigt das Hauptmenü des Fernsehgeräts an.
Drücken Sie lange, um die Menüoberfläche aufzurufen, wählen Sie die Kanaltaste nach oben/unten, um den Menüpunkt auszuwählen, schieben Sie den Menüpunkt nach oben/unten, um ihn auszuwählen. Wählen Sie den Ton +/- und drücken Sie lange, um die Menüpunkte nach links und rechts zu verschieben.
3. **SOURCE:** Zeigt die Auswahlliste der Wiedergabequelle an.
Wählen Sie die Source-Taste, um das Source-Menü aufzurufen, und drücken Sie die Lautstärke-Taste +/-, um das Menü zur Auswahl nach links und rechts zu verschieben.
4. **CH+/-:** Kanalauswahl. Im TV-Menüsystem funktioniert es wie der Rechtspfeil auf der Fernbedienung. Halten Sie die Taste "Kanal auf/ab" gedrückt, um ein Programm auszuwählen.
5. **VOL+/-:** Auswahl der Lautstärke. Im TV-Menüsystem funktioniert es wie ein Rechtspfeil auf der Fernbedienung und ein langes Drücken +/- zum Einstellen der Lautstärke.

Funktionsübersicht



(Die Rückansicht dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich für Details auf das tatsächliche Produkt)

Gemeinsam	Funktionen	Aktion	Beschreibung
	COAX		Digitaler koaxialer Eingangsanschluss für Audioverstärker
	HDMI		Anschließen an Geräte mit HDMI-Ausgang
	DVB-S2		DVB-S2 Eingangsklemme, Anschluss an LNBF
	DVB-T2		Antenneneingangsanschluss – Anschluss an ein Gerät mit Antennenausgang oder Antennensteckdose
	AV IN		Video- und Audio-Eingangsanschluss (L/R)
	USB		Schließen Sie den USB-Anschluss an.
	KOPFHÖRE R		Schließen Sie einen Audioverstärker oder ein anderes Gerät an diesen Audioeingang an.
	DIESE		Socket für CI Common Interface Gerät (Decoder)









Fernbedienung



Knopf	Beschreibung
MACHT	Schalten Sie den Fernseher ein/aus
	Drücken Sie diese Taste, um den Ton des Fernsehgeräts vorübergehend auszuschalten, und drücken Sie sie erneut, um ihn fortzusetzen.
ZAHLEN TASTEN	Wird zur Auswahl von Kanälen verwendet (im TV-Modus)
-/--	Drücken Sie diese Taste, bevor Sie eine Programmnummer größer als 09 eingeben.
	Kehren Sie zum zuletzt angesehenen Programm/zur zuletzt angesehenen Signalquelle zurück
CH+/CH-	Zum nächsten/vorherigen Kanal scrollen
VOL+/VOL-	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern
EPG	Eintrag in den elektronischen Programmführer (nur DTV-Modus)
AUDIO	Anzeige und Auswahl von Audiosystemen.
	Über die Schaltfläche kann zwischen den gewünschten Optionen gewechselt werden.
BILD	Wählen Sie den Bildmodus aus.
SPUND	Wählen Sie einen Tonmodus aus.
ASPEKT	Drücken Sie diese Taste, um das Seitenverhältnis anzupassen.
MENÜ	Drücken Sie diese Taste, um das OSD-Menü anzuzeigen oder zu löschen oder einen Vorgang abzuschließen
QUELLE	Drücken Sie diese Taste, um die Signalquelle zu wechseln
EINTRETEN	Auswählen oder Starten eines Menüpunkts Ihrer Wahl
	Richtungstaste (oben/runter/links/rechts). Verschiebt den Fokus und ändert die Werte, die im TV-Menü angezeigt werden.
AUSGANG	Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Benutzeroberfläche zu verlassen
INFO	Wenn Sie die Taste drücken, während Sie eine Sendung ansehen, werden detaillierte Informationen über die Sendung angezeigt.
FARBIGE TASTEN	Rote/graue/gelbe/blau Tasse. Dient als Navigationslink oder Bearbeitungsmenü für das Programm
	Steuertaste für den Digital Media Player:

Fernbedienung



WIEDERHOL EN	USB-Modus: Drücken Sie diese Taste, um den Wiederholungswiedergabemodus auszuwählen.
UNTERTITEL	Drücken Sie die Taste, um die verfügbaren Untertitel anzuzeigen (im DTV-Modus).
	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Lieblingssendungen anzusehen (im TV-Modus)
BRIEF	TV-Modus: Drücken Sie diese Taste, um die Senderliste aufzurufen.
	TXT:INDEX-Modus - Drücken Sie diese Taste, um die Index-Startseite aufzurufen.
	TXT-Modus: Drücken Sie diese Taste, um den Videotext aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Videotext auszuschalten.
	Modus: HOLD-Drücken Sie die tp-Taste, um die Teletextseite zu stoppen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Seite zu entsperren.
	TXT-Modus: Bricht den Videotext ab, aber um den Videotext nicht zu beenden, drücken Sie erneut, um den Videotext anzuzeigen.
	TXT-Modus: Drücken Sie die Taste, um die Unterseite zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um die Unterseite auszuschalten.
	TXT-Modus: Drücken Sie die Taste, um versteckte Teletextinformationen anzuzeigen.
	TXT-Modus: Größe - Drücken Sie diese Taste, um die Größe des Videotexts zu ändern.
REC	So starten Sie die Aufnahme eines Kanals. Drücken Sie diese Taste, um die Aufzeichnung des Kanalstreams auf einem USB-Flash-Laufwerk zu starten.

Menü Bedienung

Bild

Von hier aus können Sie die Bildeffekte wie Kontrast, Helligkeit usw. anpassen.



Bildmodus: Drücken Sie die av-Tasten, um auszuwählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: "Standard, Dynamisch, Mild, Benutzer".

Helligkeit: Helligkeitsanpassung.

Kontrast: Passt den Kontrast des Bildes an.

Schärfe: Passen Sie die Schärfestufe des Bildes an. Farbe: Anpassung der Farbsättigung.

Farbton: Gibt den Farbton des Bildschirms an (nur in NTSC verfügbar).

Farbtemperatur: Passen Sie die Farbtemperatur des Bildes an. Folgendes ist verfügbar

Optionen: "Standard, Warm, Kühl".

Seitenverhältnis: Drücken Sie die Tasten, um zu wählen: 4:3, 16:9, Full, Zoom1, Zoom2, Kino (nur DTV-Modus), Panorama, Scan (HDMI-Modus).

Geräuschunterdrückung: Drücken Sie die av-Tasten, um auszuwählen: Aus, Niedrig, Mittel, Hoch.

Ton

Von hier aus können Sie die Soundeffekte wie Bässe, Höhen, Balance usw. anpassen.



Sound-Modus: Drücken Sie die av-Tasten, um auszuwählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: "Standard, Film, Musik, Sprache, Benutzer".

Bass: Passen Sie den Basseffekt an.

Höhen: Passt den Höheneffekt an.

Balance: Passen Sie den Balance-Effekt an.

Surround: Drücken Sie die AV-Tasten, um "Ein" auszuwählen.

AVL: Drücken Sie die av-Tasten, um Ein auszuwählen.

SPDIF: Drücken Sie die lv-Tasten, um Off, PCM, AUTO auszuwählen.

Audiodeskriptionen: Um den Audiodeskriptionsmodus auszuwählen.

Kanäle

Von hier aus können Sie die Kanäle anpassen, z. B. automatische Suche, Land usw.



Kanalverwaltung : Drücken Sie die Tasten "UP (a)" und "DOWN (v)", um die zu löschenden Programme auszuwählen, und drücken Sie die Tasten "RED", "GREEN" oder "YELLOW" und "BLUE", um sie auszuwählen. **Favoriten verwalten:** Drücken Sie die Tasten "aww" oder , um eine Liste der Lieblingssendungen auszuwählen. "ROT", "GRÜN", "GELB", "BLAU", um sie zu markieren.

Land: Wählen Sie ein Land aus.

TV-Anschluss: Wählen Sie TV-Anschluss (Antenne/Kabel/Satellit) Suche

Auto: Wählen Sie den automatischen Suchmodus (Alle/DTV/ATV).

Manuelle DTV-Suche: Suchen Sie manuell nach TV-Kanälen in der DTV-Quelle und der Benutzeroberfläche.

Manuelle ATV-Suche: Um die analoge manuelle Suche in der ATV-Quelle und der Benutzeroberfläche einzugeben

Satellitensystem: Drücken Sie die Taste "ENTER" oder "RIGHT" auf der Seite "Satellitensystem" oder "Kanał" auf der ATV- oder DTV-Quelle.

Die Benutzeroberfläche wird wie folgt angezeigt:

Andere

Von hier aus können Sie andere Funktionen wie Sperre, Sprache, Uhr usw. anpassen.



Sperre: Das Standardkennwort lautet "0000". Wenn Sie das von Ihnen festgelegte Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an das Servicecenter.

Sprache: Stellen Sie die Sprache des Displays ein.

Uhr: Stellen Sie die Uhrzeit ein.

Sleep-Timer: Drücken Sie die aT-Tasten, um den gewünschten Artikel auszuwählen (Aus, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten, 180 Minuten, 240 Minuten).

Automatische Abschaltung: Drücken Sie die av-Tasten, um die Zeit für die automatische Abschaltung auszuwählen (Aus, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden).

Schwerhörig: Drücken Sie die av-Tasten, um "Ein" auszuwählen.

PVR/Time Shift: Drücken Sie die Tasten, um das PVR/Time Shift-Menü anzuzeigen. CI-Karte (Optionen)

Einstellungen

Von hier aus können Sie Einstellungen wie OSD-Timer, PC-Setup usw. anpassen.



OSD-Timer: Konfiguration des OSD-Timers, der die Zeit der Menüanzeige bestimmt (5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 25 Sekunden, 30 Sekunden, nie).

PC-Setup (nur für den PC-Modus): Diese Funktion wird nur im PC-Anschluss verwendet, um die Position des Computers anzupassen. Nachdem Sie die PC-Quelle eingegeben haben, können Sie zum PC-Konfigurationsmenü gehen.

Blauer Bildschirm: Drücken Sie die IT-Tasten, um diese Funktion zu aktivieren/deaktivieren (sie ist nicht mit einer USB-Quelle, DTV oder wenn es sich nicht um einen Filmmodus auf der Medienquelle handelt).

Home-Modus: Drücken Sie die IT-Tasten, um den Home-Modus auszuwählen (Home, Dynamic, Standard, Mild).

Zurücksetzen der TV-Einstellungen: Wenn die Option "Kanal sperren" im Funktionsmenü/"Sperren" aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, um den Reset aufzurufen. Dadurch werden die System- und Datenbankeinstellungen zurückgesetzt. Sobald das Zurücksetzen abgeschlossen ist, werden Sie zur Einstellungsseite für die automatische Installation weitergeleitet.

Firmware Upgrade: Firmware-Update per Bin-Code.

Legen Sie den Bin-Code in das Stammverzeichnis des Mediums und des an die USB-Schnittstelle des Fernsehgeräts angeschlossenen Mediums ab und drücken Sie die ENTER-Taste, um das Update durchzuführen. Schalten Sie das Gerät während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus.

EPG (Elektronischer Programmführer)

Wenn Sie den Zeitplan oder die Informationen des aktuell abgespielten Programms oder des Programms, das in naher Zukunft starten wird, wissen möchten, können Sie sich auf das EPG-Menü beziehen, indem Sie die EPG-Taste drücken, das Datum und die Uhrzeit in der oberen rechten Ecke des Menüs, die Liste der derzeit verfügbaren Kanäle auf der linken Seite des Menüs und den Namen jedes Programms, das zur geplanten Zeit auf der rechten Seite des Menüs startet. Die Senderliste kann durch Drücken der Taste -4 / ¥' oder das Programm durch Drücken der Taste 1 la geändert werden. Informationen über das aktuell ausgewählte Programm werden oben im Menü angezeigt. Es gibt 3 EPG-Menümodi:

Tagesmodus: Zeigt Informationen über Sendungen an, die im Tagmodus ausgestrahlt werden. Zeigt Informationen zu Programmen an, die zu einem geplanten Zeitpunkt auf dem aktuellen Kanal gestartet werden. Dazu gehören der Name, die Startzeit, die Endzeit, die kurze Beschreibung des Inhalts, das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit usw.

Przewodnik tygodniowy EPG								
0800	ABC HDTV				10/10/2007	05:46:50		
10/10/2007 05:38-10/10/2007 06:01		Jakers! - Dannan's American Cousin				HD		
Dannan is excited when her cousin, Gaddie, comes to visit from the USA. She gets jealous, however, when it appears that Ferny and Piggley like Gaddie better tha...								
Śr.	10/10	Śr.	Cz.	Pt.	So.	Nd.	Pn.	Wt.
ABC HDTV		05:38-06:01	Jakers! - Dannan's American Cousin					
ABC TV Canberra		06:01-06:07	Lazy Lucy: A Photo Finish					
ABC2		06:07-06:30	Bindi: The Jungle Girl					
ABC TV		06:30-06:43	Sitting Ducks - Iced Duck					
ABC DiG Radio		06:43-06:59	Tracey McBean: Of Lice & Tracey					
ABC DiG Jazz		06:59-07:25	Naturally Sadie: Election					
		07:25-07:48	Daria - Murder, She Snored					
<input type="checkbox"/> Codziennie			<input type="checkbox"/> Poprz. dzień			<input type="checkbox"/> Następny dz...		
◀▶ Przes...					Exit Wyjdź			

Wochenmodus: Zeigt Informationen über die Sendungen an, die im Wochenmodus ausgestrahlt werden sollen. Zeigen Sie Informationen zu Programmen an, die zu einem geplanten Zeitraum auf dem aktuellen Kanal gestartet werden. Dazu gehören der Name, die Startzeit, die Endzeit, die kurze Beschreibung des Inhalts, das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit usw.

Erweiterter Modus: Zeigt detaillierte Informationen zu jedem Programm an. Drücken Sie die INFO-Taste, um die erweiterten Informationen anzuzeigen. Drücken Sie die EXIT-Taste, um in den täglichen EPG-Modus zurückzukehren.

PVR (Persönlicher Videorecorder / Aufzeichnung von TV-Programmen)

In diesem Abschnitt sollen einige PVR-bezogene Inhalte vorgestellt werden, einschließlich PVR-bezogener Menüs, Aufnahmeablauf, DVR-Wiedergabe und Aufnahmebeschränkungen.

Menü PVR / TimeShift

Das PVR/Timeshift-Menü verwaltet fast alle PVR-bezogenen Informationen. Eingabemethode: Hauptmenü -> Funktion -> PVR/Timeshift -> PVR/Timeshift-Menü

Im PVR/TimeShift-Menü können Sie Folgendes anpassen:

Partitionsauswahl: Rufen Sie das Menü für die Partitionsauswahl auf. Sie können die Partitionsinformationen anzeigen, die Partition formatieren und die Standardpartition festlegen.

Automatische Änderung der Ausschaltzeit: Automatische Sommerzeit stoppen, Auto: Startet die automatische Sommerzeit.

Zeitverschiebungspuffer:

Einstellen der Zeitverschiebungspufferzeit: Auto - 30min - 1h - 2h

Timer: Rufen Sie das Menü auf, um den DVR-Timer einzustellen.



Ch.No: Kanalnummer


Kanal: Kanalname **Start:** Aufnahmezeit

Dauer: Gesamtaufnahmezeit

Datum: Aufnahme Start Datum **Modus:**


Aufnahmemodus: Einmalig, Täglich, Wöchentlich, Monat

Um einen neuen Timer hinzuzufügen, drücken Sie die GELBE Taste. Um den Timer zu bearbeiten, drücken Sie die BLAUE Taste. Um den Timer zu entfernen, drücken Sie die ROTE Taste, Um alle Timer zu löschen, drücken Sie die GRÜNE Taste.

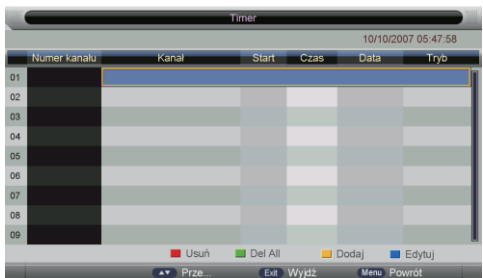

Datensatzliste

Start/Datensatz starten

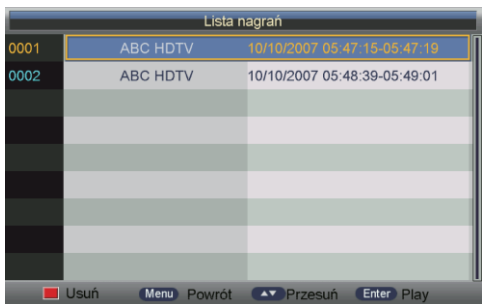

Timer-Bearbeitung

Recorder: Der Aus-Timer ist nur eine Erinnerung, Ein bedeutet, dass das Programm zum Anschauen und Aufnehmen gestartet wird.

Typ: Programmtyp: DTV oder DTV oder Radio

Kanal: Programmname

Startzeit: Der Zeitpunkt, zu dem die Aufzeichnung beginnt.

Dauer: Gesamtaufnahmezeit.

Der Status dieser Option ist nur aktiviert, wenn der Logger aktiviert ist.

Datum: Das Startdatum der Aufnahme/Erinnerung.

Modus: Einmalig, Täglich, Wöchentlich, Monatlich.

Aufnahmeliste: Das Menü Aufnahmeliste verwaltet die aufgenommenen



Programme. In diesem Menü kann der Benutzer aufgezeichnete Sendungen abspielen.

Start: Rufen Sie das Menü auf, um die Aufnahme von DTV-Kanälen zu starten. DTV-Kanäle.

REC (DTV-Kanal-Aufnahme)

Es können nur DTV-Sendungen aufgezeichnet werden. Die Rekorderdatei enthält keine Informationen zu Videotext, EPG oder Untertiteln.

Die maximale Dateigröße der Aufzeichnung beträgt bis zu 3,9 GB. Wenn eine Datei, die über einen längeren Zeitraum aufgezeichnet wurde, mehr als 3,9 GB einnimmt, wird eine neue Datei ausgeschnitten und erstellt, deren Name durch Hinzufügen einer zusätzlichen Sequenznummer angegeben wird.

Standard-Aufnahme

Um die Aufnahme eines Kanals zu starten, drücken Sie die REC-Taste. Die Meldung "Möchten Sie die Aufnahme starten?" wird angezeigt.

Nach der Bestätigung liest das System die Geschwindigkeit des Speichergeräts aus Masse. Wenn die Geschwindigkeit für die Aufnahme zu langsam ist, wird die Meldung "Gerätegeschwindigkeit zu langsam, TROTZDEM AUFNEHMEN?" angezeigt, wenn der Benutzer Ja auswählt, wird die Aufnahme eingeschränkt. Außerdem ist die Geschwindigkeit hoch genug, es wird zuerst initialisiert und beginnt später mit der Aufnahme.

Sobald die Initialisierung erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint das Menü für REC-Eingabeinformationen in der oberen rechten Ecke des Bildes und die Aufnahme beginnt, während das Programm im Hintergrund abgespielt wird.

Drücken Sie die INFO-Taste, um Informationen über die aktuelle Aufnahme in der Infoleiste anzuzeigen, z. B. die aktuelle Aufnahmezeit und den Aufnahme fortschritt. Die Aufnahmezeit hängt davon ab, wie viel von der Sendung tatsächlich aufgenommen wurde. Der Aufzeichnungsfortschritt wird gestoppt, wenn kein freier Speicherplatz mehr auf dem USB-Gerät vorhanden ist, wenn Sie nicht angegeben haben, wann

Beenden Sie früh. Eine Warnmeldung wird angezeigt, der Aufnahmevorgang wird gestoppt und der normale Wiedergabevorgang wird durchgeführt. Andernfalls endet der Fortschritt auf natürliche Weise nach Ablauf des Timeout-Zeitraums. Der Benutzer kann auch die STOP-Taste drücken, um die Aufnahme manuell zu beenden.

EPG-Aufnahme:

Im EPG-Menü können Sie Programme zum Ansehen oder Aufnehmen voraktivieren.

Drücken Sie im EPG-Menü die GRÜNE Taste, um die Erinnerung an das ausgewählte Programm zu aktivieren, oder drücken Sie die GRÜNE Taste zweimal, um die TimerRecord-Funktion zu aktivieren. Erinnerungsmodus: Wenn der Timer überschritten wird, springt das Gerät automatisch zum Programm und spielt nur den TimerRecord-Modus ab: Wenn die Zeitüberschreitung erreicht ist, springt das Gerät automatisch zum Programm und startet die Aufnahme. Wenn die Standby-Zeitüberschreitung abläuft, wird 2

Minuten vorher und es beginnt die Aufnahme im Hintergrund, ohne das Bedienfeld einzuschalten. Um die Sendung anzusehen, drücken Sie die POWER-Taste.




EPG-Aufnahme bearbeiten

Im Timer-Menü können Sie Pre-Engagement-Programme erhöhen, löschen oder bearbeiten.

Drücken Sie im Timer-Menü die GELBE Taste, um den Timer hinzuzufügen, oder die BLAUE, um den Timer zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter

Fügen Sie einen Timer hinzu oder bearbeiten Sie ihn, siehe Abschnitt: "PVR (Personal Video Recorder)/Timer"

Wenn der Timer abgelaufen ist, springt er auf denselben Kanal und beginnt automatisch mit der

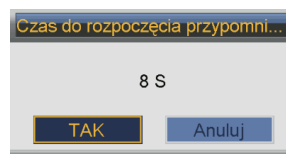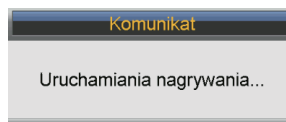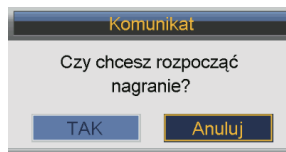

Aufnahme des Programms (wenn die manuelle Aufnahme läuft, wird der manuelle Aufnahmevorgang gestoppt und der Timer-Recorder wird automatisch gestartet). Wenn noch 10 Sekunden bis zum Rekorder übrig sind,
Es erscheint ein Fenster mit der Eingabeaufforderung:

Zeitverschiebung

Mit der Timeshift-Funktion können Sie ein Programm aufnehmen und gleichzeitig das aktuelle Programm abspielen. Sie können eine Sendung anhalten (z. B. wenn das Telefon klingelt) und die angehaltene Sendung nach Beendigung des Anrufs weiter ansehen.

Um die TimeShift-Funktion zu aktivieren, müssen Sie ein USB-Speichergerät anschließen und den Timeshift-Puffer im PVR/TimeShift-Menü einstellen. Timeshift-Puffer gibt an, wie lange der Logger gespeichert werden kann, während Timeshift aktiv ist. Wenn der Puffer überschritten wird, wird der vorherige darin gespeicherte Logger verschoben. Es stehen drei Modi zur Verfügung: Auto, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden. Auto bedeutet, dass Time Shift den gesamten freien Speicherplatz auf dem Speichermedium verwendet.

Aktivieren der Zeitverschiebungsfunktion

Bei der normalen Wiedergabe von DTV-Quellen gibt es zwei Möglichkeiten, die Timeshift-Funktion zu starten:


1. Manuell: Drücken Sie PAUSE, um Timeshift zu starten, wenn kein aktives Menü vorhanden ist (Stop: Drücken Sie die STOP-Taste).
2. Automatisch: Stellen Sie Auto Timeshift im PVR/TimeShift-Menü auf Auto ein.

Um den Vorgang zu beenden, setzen Sie Auto TimeShift auf Aus.

Vor dem manuellen Verschieben in der Zeit wird die Meldung "Möchten Sie um eine Zeitverschiebung zu starten". Nach der Bestätigung wird überprüft, ob die Geschwindigkeit des mit dem Benutzer verbundenen Speichergeräts für die Timeshift-Funktion ausreicht. Wenn die Geschwindigkeit nicht ausreicht, wird eine Warnmeldung angezeigt, in der der Benutzer entscheiden kann, ob er fortfahren möchte. Ist eine Zeitverschiebung notwendig, kann es zu einer Lücke oder einem Mosaik kommen.

Andernfalls reicht die Geschwindigkeit für die Timeshift-Funktion aus, sie findet im Hintergrund statt und der Benutzer kann pausieren oder schnell zurückspulen.

Nachdem die Zeitverschiebung abgeschlossen ist, können Benutzer pausieren oder schnell zurückspulen. Nach der automatischen Zeitverschiebung dauert die Initialisierung einige Minuten und erfolgt dann automatisch.



Medienwiedergabe

Fernsteuerung von Medien

Knopf	Beschreibung
■	Wiedergabe stoppen
⏸	Wiedergabe/Pause
⏮ ⏭	Überspringen Sie eine Szene oder Musik.
⏪ ⏩	Kehren Sie zur vorherigen Szene zurück oder springen Sie zur nächsten.
▲▼◀▶	Drücken Sie diese Taste, um das Element nach oben/unten auszuwählen.
ENTER	Drücken Sie diese Taste, um die Aktion zu bestätigen (z. B. Kopieren, Einfügen usw.).

Medienwiedergabe

Nachdem Sie den USB-Eingangsmodus ausgewählt und USB eingegeben haben, können Sie USB abspielen. Auf der Einstellungsseite stehen 4 Elemente zur Verfügung: FOTO, MUSIK, FILM, FILM.



TEXT.

HINWEIS: Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie die PLAY-Taste, um es wiederzugeben, wenn Sie den Musikwiedergabemodus verlassen. Während der Filmwiedergabe können Sie die Taste "ENTER" drücken, woraufhin das Funktionsmenü auf dem Bildschirm erscheint. Sie können die gewünschte Position auswählen.




Unterstütztes Mediendateiformat:

Art	Unterstütztes Dateiformat	Dateiname
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	. Jpg/. bmp/. png
MUSIC	WMA/MP3/M4A	. mp3/. wav/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	. mpg/. dat /. Divx/. mp4
TEXT	TXT	. txt

Hinweis: Es ist nicht mit HDD kompatibel. Die Datei, die Sie abspielen, benötigt eine Lizenz (der Client sollte diesen Punkt überprüfen), andernfalls wird sie nicht abgespielt.

Fehlerbehebung

Bevor Sie den Service anfordern, lesen Sie bitte die folgende Anleitung zur Fehlerbehebung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und rufen Sie den Kundendienst an.

Symptom	Prüfliste
Kein Bild, kein Ton / Normales Bild, kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. • Überprüfen Sie die Verbindung des Netzkabels und/oder anderer Kabel.
Normales Bild, kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Lautstärke. • Vergewissern Sie sich, dass die Taste  gedrückt wurde. Überprüfen Sie den Anschluss externer Geräte.
Schlechte Farbe oder keine Farbe, normaler Klang	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Wertestufe der Optionen "Helligkeit" und "Kontrast" im Menü BILD.
Mehrere Bilder, normaler Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den Antennenanschluss und die Antennenrichtung. Optimieren Sie Ihren Fernseher.
Intermittierende Interferenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den Anschluss externer Geräte. • Ein Fernsehsender kann Probleme mit der Ausstrahlung haben. Versuchen Sie es mit einem anderen Kanal.
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Quelle der Störeinflüsse gut abgeschirmt ist. • Entfernen Sie diese Elektrogeräte vom Fernsehgerät. • Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Die Batterien sind möglicherweise leer. Ersetzen Sie sie durch neue. • Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor. • Stellen Sie sicher, dass kein starkes Licht auf den Fernbedienungssensor fällt.

WARNUNG

***UM DIE AUSBREITUNG VON FEUER ZU VERHINDERN, HALTEN SIE KERZEN ODER ANDERE FLAMMEN IMMER VON DIESEM PRODUKT FERN.**

***WENN DIE PROBLEME WEITERHIN BESTEHEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EIN AUTORISIERTES KIANO SERVICE CENTER. NEHMEN SIE IMMER DIE DIENSTE EINES ZERTIFIZIERTEN TECHNIKERS/ELEKTRIKERS IN ANSPRUCH.**



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Die vollständige Bedienungsanleitung für das Gerät, auch in anderen Sprachen, finden Sie auf der Website: <https://kiano.pl/he>

