

# MANUEL D'UTILISATION ORIGINAL

KIANO Slim TV 24"

FR



**IMPORTANT** : Avant d'installer et d'utiliser le téléviseur, lisez attentivement les instructions. Gardez ce manuel à portée de main si nécessaire.

## Consignes de sécurité importantes

- ★ **AVERTISSEMENT** : Pour éviter les blessures, l'appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- ★ **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des chutes ou à des éclaboussures, et des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.
- ★ **AVERTISSEMENT** : La fiche d'alimentation/coupleur de dispositif est utilisé comme déconnecteur, le dispositif de déconnexion doit rester facile à utiliser.
- ★ **AVERTISSEMENT** : La fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facile à utiliser.



- L'icône en forme d'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destinée à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisamment grande pour représenter un risque de choc électrique.

**AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière de l'appareil) car il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.

- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait que des instructions d'utilisation et d'entretien importantes sont disponibles dans la documentation jointe à l'appareil.

- ★ A Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
  - ★ **AVERTISSEMENT** : N'exposez pas une batterie (rechargeable ou rechargeable ou rechargeable) à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou similaire.
- AVERTISSEMENT** : Pour éviter la propagation du feu, éloignez toujours les bougies et autres flammes nues de ce produit.★ Ne placez pas cet appareil dans un espace clos ou clos, tel qu'une étagère ou un appareil similaire, et laissez-le dans un endroit bien ventilé dans un espace ouvert. La ventilation ne doit pas être obstruée en couvrant les événements avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- ★ Les instructions d'installation ou d'utilisation fournies avec les téléviseurs non posés qui peuvent être utilisés à la maison et qui pèsent plus de 7 kg doivent contenir les informations suivantes ou l'équivalent :

### AVERTISSEMENT

Ne placez jamais le téléviseur dans un endroit instable. Le téléviseur peut tomber et causer des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que :

- Utilisez des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- N'utilisez que des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Assurez-vous que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il repose.
- Ne placez pas le téléviseur sur des meubles hauts (tels que des armoires ou des étagères) sans ancrer le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne placez pas le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau qui pourrait se trouver entre le téléviseur et le meuble sur lequel il repose.
- Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

## Accessoire standard


Veuillez vérifier les accessoires inclus avant l'installation. S'ils sont manquants ou endommagés, contactez immédiatement votre revendeur.

Télécommande x1 Piles AAA x2 Manuel d'utilisation x1



- Le type de prise d'alimentation fournie peut être différent dans certains pays.
- Veuillez stocker les vis non utilisées.


## Touches du clavier

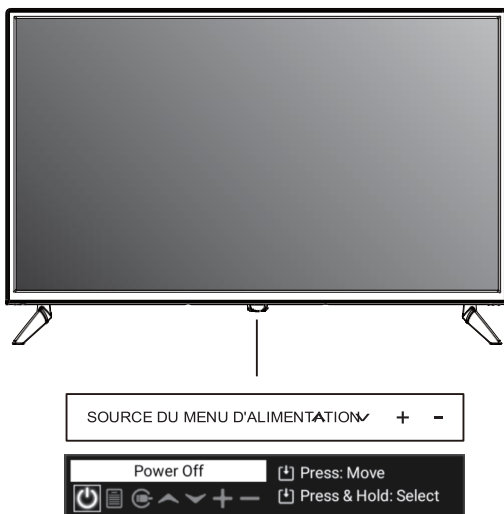







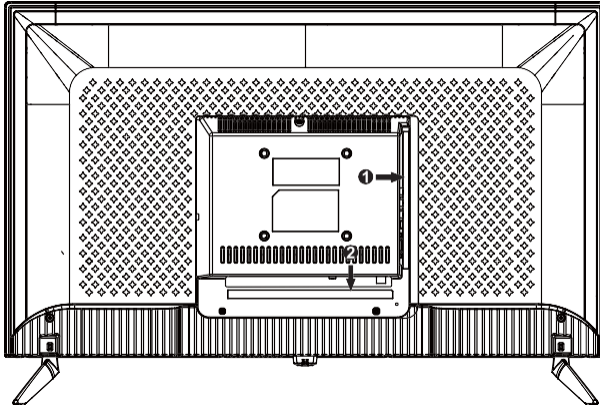

Appuyez brièvement pour afficher la liste des boutons, puis cliquez à gauche ou à droite pour sélectionner, appuyez longuement pour envoyer le bouton sélectionné correspondant, la liste disparaîtra automatiquement après 10 secondes sans aucune action.

1. **POWER (⏻)/OK:** En mode d'alimentation, appuyez brièvement pour allumer le téléviseur. En mode puissance , appuyez brièvement pour la fonction OK, appuyez longuement pour la fonction POWER. POWER (⏻): Allumez et éteignez le téléviseur.  
Après la mise sous tension, appuyez brièvement pour afficher le menu des fonctions Alimentation, Menu, Source, Canal actif/Canal bas, Son +/-/Son -. Appuyez brièvement pour en sélectionner un à la fois.
2. **MENU:** Affiche le menu principal du téléviseur.  
Appuyez longuement pour entrer dans l'interface de menu, sélectionnez le bouton de chaîne haut/bas pour sélectionner l'élément de menu, faites glisser l'élément de menu haut/bas pour le sélectionner. Sélectionnez le son +/- et appuyez longuement pour déplacer les éléments de menu vers la gauche et la droite.
3. **SOURCE :** Affiche la liste de sélection de la source de lecture.  
Sélectionnez le bouton Source pour faire apparaître le menu Source, puis appuyez sur le bouton Volume +/- pour déplacer le menu vers la gauche et la droite pour la sélection.
4. **CH+/- :** Sélection du canal. Dans le système de menu TV, il fonctionne comme la flèche droite de la télécommande. Appuyez sur le bouton « Channel Up/Down » et maintenez-le enfoncé pour sélectionner un programme.
5. **VOL+/- :** Sélection du volume. Dans le système de menu TV, il fonctionne comme une flèche vers la droite sur la télécommande et un appui long sur +/- pour régler le volume.

# Fonctionnalités









(La vue arrière est à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails)

Ensemble	Fonctions	Action	Description
	<b>COAX</b>		Connecteur d'entrée coaxial numérique pour amplificateur audio
	<b>HDMI</b>		Connexion à des appareils dotés d'une sortie HDMI
	<b>DVB-S2</b>		Borne d'entrée DVB-S2, connexion à LNBF
	<b>DVB-T2</b>		Connecteur d'entrée d'antenne – Se connecte à un appareil avec une sortie d'antenne ou une prise d'antenne
	<b>AV IN</b>		Port d'entrée vidéo et audio (G/D)
	<b>USB</b>		Branchez le port USB.
	<b>CASQUE</b>		Connectez un amplificateur audio ou un autre appareil à cette entrée audio.
	<b>CEUX-CI</b>		Prise pour périphérique d'interface commune CI (décodeur)









# Télécommande



Bouton	Description
 <b>POUVOIR</b>	Allumer/éteindre le téléviseur
	Appuyez sur ce bouton pour désactiver temporairement le son du téléviseur et appuyez à nouveau dessus pour le reprendre.
<b>PAYER TÂTONNER</b>	Permet de sélectionner des chaînes (en mode TV)
<b>-/--</b>	Appuyez sur cette touche avant d'entrer un numéro de programme supérieur à 09.
	Revenir à la dernière émission/source du signal regardé
<b>CH+/CH-</b>	Faites défiler jusqu'à Chaîne/Chaîne précédente
<b>VOL+/VOL-</b>	Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer le volume
<b>EPG</b>	Entrée dans le guide électronique des programmes (mode DTV uniquement)
<b>AUDIO</b>	Affichage et sélection des systèmes audio.
	Le bouton peut être utilisé pour basculer entre les options souhaitées.
<b>IMAGE</b>	Sélectionnez le mode d'image.
<b>ROBINET</b>	Sélectionnez un mode sonore.
<b>ASPECT</b>	Appuyez sur ce bouton pour ajuster le rapport hauteur/largeur.
<b>MENU</b>	Appuyez sur ce bouton pour afficher ou supprimer le menu OSD ou terminer une opération
<b>SOURCE</b>	Appuyez sur ce bouton pour changer la source du signal
<b>ENTRER</b>	Sélectionnez ou lancez un élément de menu de votre choix
	Bouton directionnel (haut/bas/gauche/droite). Déplace le focus et modifie les valeurs qui s'affichent dans le menu du téléviseur.
<b>SORTIE</b>	Appuyez sur ce bouton pour quitter l'interface actuelle
<b>INFO</b>	Si vous appuyez sur le bouton pendant que vous regardez une émission, vous verrez des informations détaillées sur l'émission.
<b>BOUTONS COLORÉS</b>	Bouton rouge/gris/jaune/bleu. Sert de lien de navigation ou de menu d'édition pour le programme
	Bouton de commande du lecteur multimédia numérique : Comprend lecture/pause, arrêt, précédent, avant, suivant, retour (en mode USB)

# Télécommande



<b>RÉESSAYEZ</b>	Mode USB : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de lecture répétée.
<b>SOUS-TITRE</b>	Appuyez sur le bouton pour afficher les sous-titres disponibles (en mode DTV).
	Appuyez sur ce bouton pour regarder vos émissions préférées (en mode TV)
<b>LETTRE</b>	Mode TV : Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des chaînes.
	TXT :INDEX Mode - Appuyez sur ce bouton pour accéder à la page d'accueil de l'index.
	Mode TXT : Appuyez sur ce bouton pour afficher le télétexte. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver le télétexte.
	Mode : HOLD-Appuyez sur le bouton tp pour arrêter la page de télétexte. Appuyez à nouveau sur le bouton pour déverrouiller la page.
	Mode TXT : Annule le télétexte, mais pour ne pas terminer le télétexte, appuyez à nouveau pour afficher le télétexte.
	Mode TXT : Appuyez sur le bouton pour activer le bas. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre le bas.
	Mode TXT : Appuyez sur le bouton pour afficher des informations de télétexte cachées.
	Mode TXT : Taille - Appuyez sur ce bouton pour modifier la taille du texte de la vidéo.
<b>REC</b>	Voici comment commencer à enregistrer une chaîne. Appuyez sur ce bouton pour commencer à enregistrer le flux de chaînes sur une clé USB.
<b>ENGRENAG</b>	Appuyez sur le bouton pour mettre en pause le programme DTV en cours

# Menu Service

## Image

À partir de là, vous pouvez ajuster les effets de l'image tels que le contraste, la luminosité, etc.



**Mode image** : Appuyez sur les boutons av pour sélectionner. Les options suivantes sont disponibles : Standard, Dynamique, Doux, Utilisateur.

**Luminosité** : Réglage de la luminosité.

**Contraste** : ajuste le contraste de l'image.

**Netteté** : Ajustez le niveau de netteté de l'image. Couleur : Ajustez la saturation des couleurs.

**Hue** : spécifie la teinte de l'écran (disponible uniquement en NTSC).

Température de couleur : Ajustez la température de couleur de l'image.

**Options** : « Standard, Chaud, Froid ».

**Rapport d'aspect** : Appuyez sur les boutons pour sélectionner : 4:3, 16:9, Full, Zoom1, Zoom2, Cinéma (mode DTV uniquement), Panorama, Balayage (mode HDMI).

**Suppression du bruit** : Appuyez sur les boutons av pour sélectionner : Off, Low, Medium, High.

## Argile

À partir de là, vous pouvez ajuster les effets sonores comme les basses, les aigus, la balance, etc.



**Mode son** : Appuyez sur les boutons av pour sélectionner. Les options suivantes sont disponibles : « Standard, Film, Musique, Langue, Utilisateur ».

**Basses** : Ajustez l'effet des basses.

**Aigus** : Ajuste l'effet des aigus.

**Balance** : Ajustez l'effet d'équilibre.

**Surround** : Appuyez sur les boutons AV pour sélectionner « On ».

**AVL** : Appuyez sur les boutons av pour sélectionner Activé.

**SPDIF** : Appuyez sur les touches lv pour sélectionner Off, PCM, AUTO.

**Descriptions audio** : pour sélectionner le mode de description audio.



## Canaux

À partir de là, vous pouvez personnaliser les chaînes, telles que la recherche automatique, le pays, etc.



**Gestion des canaux** : Appuyez sur les boutons « UP (a) » et « DOWN (v) » pour sélectionner les programmes à supprimer, et appuyez sur les boutons « ROUGE », « VERT » ou « JAUNE » et « BLEU » pour les sélectionner. **Gérer les favoris** : Appuyez sur aw ou pour sélectionner une liste d'émissions préférées. « ROUGE », « VERT », « JAUNE », « BLEU » pour les marquer.

**Pays** : Sélectionnez un pays.

**Connexion TV** : Sélectionnez Connexion TV (antenne/câble/satellite)

**Auto** : Sélectionnez le mode de recherche automatique (Tous/DTV/ATV).

**Recherche manuelle DTV** : Recherchez manuellement les chaînes de télévision dans la source et l'interface DTV.

**Recherche manuelle ATV** : Pour entrer la recherche manuelle analogique dans la source ATV et l'interface utilisateur

**Système satellite** : Appuyez sur le bouton « ENTER » ou « RIGHT » sur la page « Système satellite » ou « Canal » de la source ATV ou DTV.

L'interface utilisateur s'affiche comme suit :

## Autre

À partir de là, vous pouvez personnaliser d'autres fonctionnalités telles que le verrouillage, la langue, l'horloge, etc.



**Verrou** : Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez défini, contactez le centre de service.

**Langue** : Définissez la langue de l'affichage.

**Horloge** : réglez l'heure.

**Minuterie de mise en veille** : Appuyez sur les boutons aT pour sélectionner l'élément souhaité (Désactivé, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 180 minutes, 240 minutes).

**Mise hors tension automatique** : Appuyez sur les boutons av pour sélectionner l'heure de mise hors tension automatique (Arrêt, 1 heure, 2 heures, 4 heures).

**Malentendant** : appuyez sur les boutons av pour sélectionner Activé.

**PVR/Time Shift** : Appuyez sur les boutons pour afficher le menu PVR/Time Shift. Carte CI (options)

## Paramètres

À partir de là, vous pouvez ajuster des paramètres tels que la minuterie OSD, la configuration du PC, etc.



**Minuterie OSD :** Configuration de la minuterie OSD qui détermine le temps d'affichage du menu (5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes, jamais).

**Configuration du PC (mode PC uniquement) :** cette fonction n'est utilisée que dans le port PC pour ajuster la position de l'ordinateur. Après avoir entré la source du PC, vous pouvez accéder au menu de configuration du PC.

**Écran bleu :** Appuyez sur les boutons IT pour activer/désactiver cette fonction (ce n'est pas avec une source USB, DTV ou s'il ne s'agit pas d'un mode vidéo sur la source multimédia).

**Mode Home :** Appuyez sur les boutons IT pour sélectionner Home Mode (Home, Dynamic, Standard, Mild).

**Réinitialisation des paramètres du téléviseur :** Si l'option « Verrouiller la chaîne » est activée dans le menu des fonctionnalités/« Verrouiller », vous devrez entrer le mot de passe pour accéder à la réinitialisation. Cela réinitialisera les paramètres du système et de la base de données. Une fois la réinitialisation terminée, vous serez redirigé vers la page des paramètres d'installation automatique.

**Mise à niveau du firmware :** mise à jour du firmware via le code bin.

Placez le code bin dans le répertoire racine du média et du support connecté au port USB du téléviseur et appuyez sur la touche ENTER pour effectuer la mise à jour. N'éteignez pas l'appareil pendant le processus de mise à jour.

## EPG (Guide électronique des programmes)

Si vous souhaitez connaître l'horaire ou les informations du programme en cours de lecture ou du programme qui démarrera dans un avenir proche, vous pouvez vous référer au menu EPG en appuyant sur le bouton EPG, la date et l'heure dans le coin supérieur droit du menu, la liste des chaînes actuellement disponibles sur le côté gauche du menu, et le nom de chaque programme, qui commence à l'heure programmée sur le côté droit du menu. La liste des chaînes peut être modifiée en appuyant sur la touche -4 / ¥ ou le programme en appuyant sur la touche 1 la. Les informations sur le programme actuellement sélectionné sont affichées en haut du menu.

Il existe 3 modes de menu EPG :

**Mode jour** : Affiche des informations sur les programmes diffusés en mode jour. Affiche des informations sur les programmes qui démarrent à une heure programmée sur la chaîne en cours. Il s'agit notamment du nom, de l'heure de début, de l'heure de fin, d'une brève description du contenu, de la date/heure actuelle, etc.

Śr.	10/10	Śr.	Cz.	Pt.	So.	Nd.	Pn.	Wt.	Śr.
ABC HDTV		05:38-06:01							Jakers! - Dannan's American Cousin
ABC TV Canberra		06:01-06:07							Lazy Lucy: A Photo Finish
ABC2		06:07-06:30							Bindi: The Jungle Girl
ABC TV		06:30-06:43							Sitting Ducks - Iced Duck
ABC DiG Radio		06:43-06:59							Tracey McBean: Of Lice & Tracey
ABC DiG Jazz		06:59-07:25							Naturally Sadie: Election
		07:25-07:48							Daria - Murder, She Snored

■ Codziennie      ■ Poprz. dzień      ■ Następny dz...

◀▶ Przes...      Exit Wyjdź

**Mode Semaine** : Affiche des informations sur les émissions à diffuser en mode hebdomadaire. Afficher des informations sur les programmes qui commenceront sur la chaîne actuelle à une période programmée. Il s'agit notamment du nom, de l'heure de début, de l'heure de fin, d'une brève description du contenu, de la date/heure actuelle, etc.

**Mode avancé** : Affiche des informations détaillées sur chaque programme, appuyez sur le bouton INFO pour afficher les informations avancées. Appuyez sur le bouton EXIT pour revenir au mode EPG quotidien.

## PVR (enregistreur vidéo personnel / enregistrement d'émissions de télévision)

Cette section vise à présenter certains contenus liés à l'enregistreur numérique, y compris les menus liés à l'enregistreur numérique, le processus d'enregistrement, la lecture de l'enregistreur numérique et les restrictions d'enregistrement.

### Menu PVR / TimeShift

Le menu PVR/TimeShift gère presque toutes les informations relatives à l'enregistreur vidéo. Méthode de saisie : Menu principal -> Fonction -> PVR/TimeShift -> PVR/TimeShift Menu

Dans le menu PVR/TimeShift, vous pouvez personnaliser :

**Sélection de partition :** Allez dans le menu Sélection de partition. Vous pouvez afficher les informations de partition, formater la partition et définir la partition par défaut.

**Changement automatique de l'heure d'arrêt :**

Arrêter l'heure d'été automatique, Auto :

Démarre l'heure d'été automatique. **Tampon de décalage temporel :**

Réglage de la durée de la durée de tampon de décalage temporel : Auto - 30min - 1h - 2h

**Minuterie :** Entrez dans le menu pour régler la minuterie DVR.



**Ch.No :** Numéro de canal

**Canal :** Nom du canal

**Début :** Durée d'enregistrement

**Durée :** Durée totale de l'enregistrement

**Date :** Début de l'enregistrement Mode

de date : Mode d'enregistrement : Une

fois, Quotidien, Hebdomadaire, Mois


Pour ajouter une nouvelle minuterie, appuyez sur le

bouton JAUNE. Pour modifier la minuterie, appuyez


sur le bouton BLEU. Pour retirer la minuterie,

appuyez sur le bouton ROUGE,

Pour effacer toutes les minuteries, appuyez sur le bouton VERT.

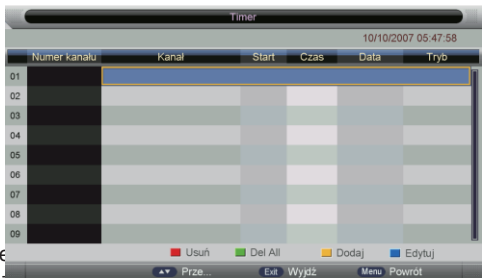

**Liste des enregistrements de départ Enregistrement de départ/début de l'enregistrement**

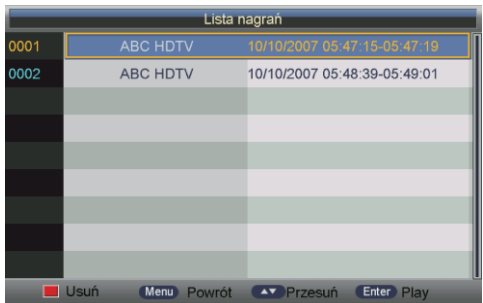

**Édition de la minuterie**

**Enregistreur :** La minuterie d'arrêt n'est qu'un rappel, Activé signifie que le programme est pré-démarré pour la visualisation et l'enregistrement.

**Type :** Type de programme : DTV ou DTV ou Radi

**Chaîne :** Nom du programme

**Heure de début :** heure à laquelle l'enregistrement commence.

**Durée :** Durée totale de l'enregistrement.

L'état de cette option n'est activé que lorsque l'enregistreur d'événements est activé.



**Date** : date de début de l'enregistrement/rappel.

**Mode** : Unique, Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel.

**Liste d'enregistrement** : Le menu Liste d'enregistrement gère les programmes enregistrés. Dans ce menu, l'utilisateur peut lire des programmes enregistrés.

**Démarrer** : **Allez dans** le menu pour commencer à enregistrer les chaînes DTV. Chaînes DTV.

## REC (enregistrement de la chaîne DTV)

Seules les émissions DTV peuvent être enregistrées. Le fichier de l'enregistreur ne contient aucune information sur le télétexte, l'EPG ou les sous-titres.

La taille maximale du fichier de l'enregistrement est de 3,9 Go. Si un fichier enregistré sur une longue période occupe plus de 3,9 Go, un nouveau fichier est coupé et créé, dont le nom est spécifié par l'ajout d'un numéro de séquence supplémentaire.

### Enregistrement standard

Pour commencer l'enregistrement d'une chaîne, appuyez sur le bouton REC. Le message « Souhaitez-vous commencer l'enregistrement ? » apparaîtra.

Une fois confirmé, le système lit la vitesse du périphérique de stockage

Masse. Si la vitesse est trop lente pour l'enregistrement, le message « Vitesse de l'appareil trop lente, ENREGISTRER QUAND MÊME ? » s'affichera, si l'utilisateur sélectionne Oui, l'enregistrement sera limité. De plus, la vitesse est suffisamment élevée, il est initialisé en premier et commence à enregistrer plus tard.

Une fois l'initialisation terminée avec succès, le menu d'informations d'entrée REC apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'image et l'enregistrement commencera pendant que le programme est lu en arrière-plan.

Appuyez sur la touche INFO pour afficher des informations sur l'enregistrement en cours dans la barre d'informations, telles que la durée actuelle de l'enregistrement et la progression de l'enregistrement. La durée d'enregistrement dépend de la quantité de l'émission qui a été enregistrée. La progression de l'enregistrement s'arrêtera lorsqu'il n'y aura plus d'espace libre sur le périphérique USB si vous n'avez pas spécifié quand

Terminez tôt. Un message d'avertissement apparaîtra, le processus d'enregistrement s'arrêtera et le processus de lecture normal sera effectué. Sinon, la progression se terminera naturellement après la fin de la période d'expiration. L'utilisateur peut également appuyer sur le bouton STOP pour arrêter manuellement l'enregistrement.

Enregistrement EPG :

Dans le menu EPG, vous pouvez préactiver des programmes pour la visualisation ou l'enregistrement. Dans le menu EPG, appuyez sur la touche VERTE pour activer le rappel du programme sélectionné, ou appuyez deux fois sur la touche VERTE pour activer la fonction TimerRecord.

Mode rappel : Lorsque la minuterie est dépassée, l'appareil passe automatiquement au programme et ne lit que la minuterieMode d'enregistrement : Lorsque le délai d'expiration est atteint, l'appareil passe automatiquement au programme et commence l'enregistrement. À l'expiration du délai d'expiration du délai d'attente, 2

minutes avant et il commence à enregistrer en arrière-plan sans allumer le panneau de commande. Pour regarder l'émission, appuyez sur le bouton POWER.

### Modifier l'enregistrement EPG

Dans le menu du minuteur, vous pouvez augmenter, supprimer ou modifier les programmes de pré-engagement.




Dans le menu de la minuterie, appuyez sur le bouton JAUNE pour ajouter la minuterie ou sur le bouton BLEU pour modifier la minuterie.

Pour plus d'informations, consultez

Ajouter ou modifier une minuterie, voir la section : « PVR (Personal Video Recorder)/Timer »

Lorsque la minuterie est épuisée, il passe au même canal et commence automatiquement à enregistrer le programme (lorsque l'enregistrement manuel est en cours, le processus d'enregistrement manuel s'arrête et l'enregistreur de minuterie démarre automatiquement). S'il reste encore 10 secondes avant l'enregistrement,

Une fenêtre apparaîtra avec l'invite de commande :

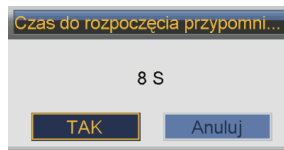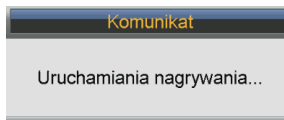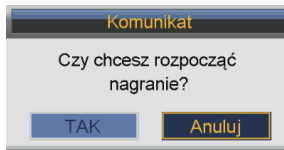

## Décalage horaire


La fonction Timeshift vous permet d'enregistrer un programme et de lire le programme en cours en même temps. Vous pouvez mettre une émission en pause (par exemple, lorsque le téléphone sonne) et continuer à regarder l'émission en pause après la fin de l'appel.

Pour activer la fonction TimeShift, vous devez connecter un périphérique de stockage USB et régler la mémoire tampon Timeshift dans le menu PVR/TimeShift. La mémoire tampon Timeshift spécifie la durée pendant laquelle l'enregistreur d'événements peut être stocké lorsque Timeshift est actif. Si le tampon est dépassé, l'enregistreur d'enregistrement précédent qui y est stocké sera déplacé. Trois modes sont disponibles : Auto, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Auto signifie que Time Shift utilise tout l'espace libre sur le support de stockage.

### Activation de la fonction de décalage temporel

Lors de la lecture normale de sources DTV, il existe deux façons de démarrer la fonction de décalage temporel :

1. Manuel : Appuyez sur PAUSE pour démarrer Timeshift s'il n'y a pas de menu actif (Stop : Appuyez sur le bouton STOP).
2. Automatique : Réglez le décalage temporel automatique sur Auto dans le menu



Pour terminer le processus, réglez Auto TimeShift sur Off.

Avant de vous déplacer manuellement dans le temps, le message "Voulez-vous pour commencer un décalage horaire". Une fois confirmé, il vérifiera si la vitesse du périphérique de stockage connecté à l'utilisateur est suffisante pour la fonction Timeshift. Si la vitesse n'est pas suffisante, un message d'avertissement apparaîtra où l'utilisateur pourra décider de continuer ou non. Si un décalage horaire est nécessaire, il peut y avoir un écart ou une mosaïque.

Sinon, la vitesse est suffisante pour la fonction de décalage temporisé, elle se déroule en arrière-plan et l'utilisateur peut faire une pause ou revenir rapidement en arrière-plan.

Une fois le décalage temporel terminé, les utilisateurs peuvent faire une pause ou revenir rapidement en arrière. Après le décalage temporel automatique, l'initialisation prend quelques minutes et se produit automatiquement.



## Média

### Contrôle à distance des médias

Bouton	Description
■	Arrêter la lecture
⏸	Lecture/Pause
⏮ ⏭	Sauter une scène ou une musique.
⏪ ⏩	Revenez à la scène précédente ou passez à la suivante.
▲▼◀▶	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'élément haut/bas.
ENTER	Appuyez sur ce bouton pour confirmer l'action (par exemple, copier, coller, etc.).

### Média

Après avoir sélectionné le mode d'entrée USB et tapé USB, vous pouvez lire USB. Il y a 4 éléments disponibles sur la page des paramètres : PHOTO, MUSIQUE, FILM, TEXTE.



REMARQUE : Sélectionnez une image et appuyez sur le bouton PLAY pour la lire lorsque vous quittez le mode de lecture de musique. Pendant la lecture d'un film, vous pouvez appuyer sur le bouton « ENTER », après quoi le menu des fonctions apparaîtra à l'écran. Vous pouvez sélectionner le poste que vous souhaitez.




Format de fichier multimédia pris en charge :

Gentil	Format de fichier pris en charge	Fichier
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	. Jpg/. bmp/. png
MUSIC	WMA/MP3/M4A	. mp3/. wav/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	. mpg/. dat /. Divx/. mp4
TEXT	TXT	. txt

Remarque : Il n'est pas compatible avec les disques durs. Le fichier que vous lisez a besoin d'une licence (le client doit vérifier ce point), sinon il ne sera pas lu.

## Dépannage

Avant de demander une réparation, veuillez lire le guide de dépannage ci-dessous. Si le problème persiste, débranchez-le de la prise de courant et appelez le service client.

Symptôme	Liste de contrôle
Pas d'image, pas de son / Image normale, pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le téléviseur est allumé.</li><li>• Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation et/ou d'autres câbles.</li></ul>
Image normale, pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le volume.</li><li>• Assurez-vous que le bouton  a été enfoncé.</li><li>• Vérifiez la connexion des appareils externes.</li></ul>
Mauvaise couleur ou pas de couleur, son normal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le niveau de valeur des options Luminosité et Contraste dans le menu IMAGE.</li></ul>
Plusieurs images, son normal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le connecteur et la direction de l'antenne. Optimisez votre téléviseur.</li><li>• Vérifiez la connexion des appareils externes.</li><li>• Une station de télévision peut avoir des problèmes de diffusion. Essayez une autre chaîne.</li></ul>
Brouillage intermittent	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si la source de l'interférence est bien blindée.</li><li>• Retirez ces appareils électriques du téléviseur.</li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que les piles sont correctement insérées. Les piles sont peut-être vides. Remplacez-les par des neuves.</li><li>• Retirez tous les obstacles entre la télécommande et le capteur de la télécommande.</li><li>• Assurez-vous qu'il n'y a pas de lumière forte sur le capteur de la télécommande.</li></ul>

---

**AVERTISSEMENT**

**\*POUR ÉVITER LA PROPAGATION DU FEU, ÉLOIGNEZ TOUJOURS LES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES DE CE PRODUIT.**

**\*SI LES PROBLÈMES PERSISTENT, VEUILLEZ CONTACTER UN CENTRE DE SERVICE KIANO AGRÉÉ. UTILISEZ TOUJOURS LES SERVICES D'UN TECHNICIEN/ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ.**



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Le manuel d'utilisation complet de l'appareil, également dans d'autres langues, se trouve sur le site Web : <https://kiano.pl/help>