

ORIGINAL BRUKSANVISNING


KIANO Slim TV 24"

SW



VIKTIGT: Innan du installerar och använder TV:n, läs instruktionerna noggrant. Ha den här bruksanvisningen till hands om det behövs.

Viktiga säkerhets instruktioner

- ★ **WARNING:** För att undvika skador måste enheten fästas ordentligt på golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
 - ★ **WARNING:** För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte apparaten för regn eller fukt. Enheten får inte utsättas för fall eller stänk, och föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, bör inte placeras på enheten.
 - ★ **WARNING:** Strömkontakten/enhetskopplingen används som en fränkopplare, fränkopplingsenheten ska vara lätt att använda.
 - ★ **WARNING:** Strömkontakten används som en fränkopplingsenhet, fränkopplingsenheten ska vara lätt att använda.
- 
- ★ A Placera inte källor till öppen låga, t.ex. brinnande ljus, på enheten.
 - ★ **WARNING:** Utsätt inte ett batteri (uppladdningsbart eller uppladdningsbart eller uppladdningsbart batteri) för stark värme som solljus, eld eller liknande.
 - ★ **WARNING:** För att förhindra spridning av brand, håll alltid ljus och andra öppna lågor borta från denna produkt.
 - ★ Placera inte den här enheten i ett slutet eller slutet utrymme, till exempel en bokhylla eller liknande enhet, och lämna den på en väl ventilerad plats i ett öppet område.
Ventilationen bör inte hindras genom att täcka ventilerna med föremål som tidningar, dukar, gardiner etc.
 - ★ Installations- eller användningsanvisningarna som medföljer icke-golvstående tv-apparater som kan användas hemma och som väger mer än 7 kg måste innehålla följande information eller motsvarande:

WARNING

- Blixetikonen med en pil i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av en oisolerad "farlig volymtage" i produktens hölje, som kan vara tillräckligt stor för att representera risken för elektriska stötar.

WARNING: För att minska risken för elektriska stötar, ta inte bort locket (eller baksidan av enheten) eftersom det inte finns några delar som användaren kan reparera inuti.

Överlåt underhållet till kvalificerad personal.

- Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma användaren på det faktum att viktiga drifts- och underhållsinstruktioner finns tillgängliga i litteraturen som medföljer enheten.

Placera aldrig TV:n på en instabil plats. TV:n kan falla och orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Många skador, särskilt hos barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder, till exempel:

— Använd skåp eller stativ som rekommenderas av TV-tillverkaren.

— Använd endast möbler som kan stödja TV:n på ett säkert sätt.

— Se till att TV:n inte sticker ut från kanten på möbelen som den står på.

— Placera inte TV:n på höga möbler (t.ex. skåp eller bokhyllor) utan att förankra möblerna och TV:n i ett lämpligt fäste.

— Placera inte TV:n på en trasa eller annat material som kan finnas mellan TV:n och möblerna som den står på.

— Utbilda barn om farorna med att klättra på möbler för att nå TV:n eller dess kontroller.

Standard tillbehör


Kontrollera de medföljande tillbehören före installation.

Om de saknas eller är skadade, kontakta din återförsäljare omedelbart. Fjärrkontroll x1 AAA-batterier x2 Användarmanual x1



- Vilken typ av strömkontakt som medföljer kan skilja sig åt i vissa länder.
- Förvara oanvända skruvar.


Tangenter på tangentbordet

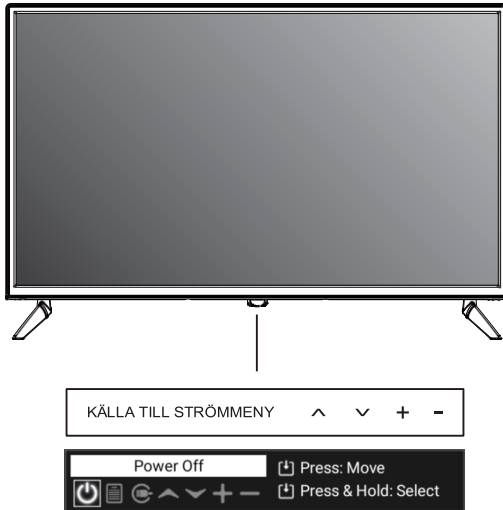






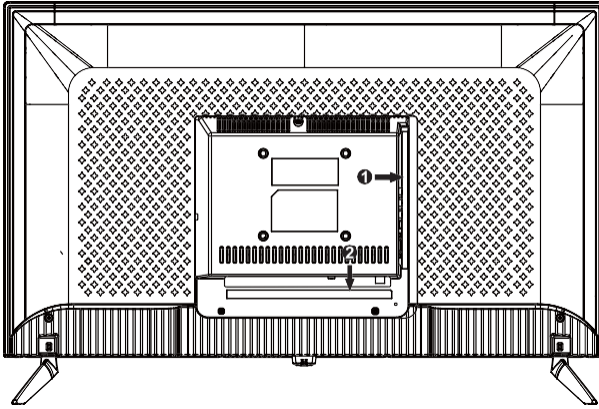


Kort tryck för att visa knapplistan, klicka sedan åt vänster eller höger för att välja, tryck länge för att skicka motsvarande valda knapp, listan försvinner automatiskt efter 10 sekunder utan någon åtgärd.

1. **POWER (⏻)/OK:** I strömläge, tryck kort för att slå på TV:n. I strömläge , kort tryck för OK-funktionen, långt tryck för POWER-funktionen. POWER (⏻): Slå på och av TV:n.
Efter att strömmen slagits på, tryck kort för att visa funktionsmenyn för Ström, Meny, Källa, Kanal upp/Kanal ner, Ljud +/Ljud -. Kort tryck för att välja en i taget.
2. **MENU:** Visar TV:ns huvudmeny.
Tryck länge för att gå in i menygränssnittet, välj kanalknappen upp/ner för att välja menyalternativet, skjut menyalternativet uppåt/nedåt för att välja det. Välj ljud +/- och tryck länge för att flytta menyalternativen åt vänster och höger.
3. **SOURCE:** Visar listan över val av uppspelningskälla.
Välj Source-knappen för att visa Source-menyn och tryck på Volume +/- -knappen för att flytta menyn åt vänster och höger för att välja.
4. **CH+/-:** Val av kanal. I TV-menysystemet fungerar det som högerpilen på fjärrkontrollen. Tryck och håll ned knappen "Channel Up/Down" för att välja ett program.
5. **VOL+/-:** Val av volym. I TV-menysystemet fungerar det som en högerpil på fjärrkontrollen och ett långt tryck på +/- för att justera volymen.

Funktioner



(Baksidan view är endast för referens, se den faktiska produkten för detaljer)

Tillsammans	Funktioner	Handling	Beskrivning
	COAX		Digital koaxial ingångskontakt för ljudförstärkare
	HDMI		Ansluta till enheter med HDMI-utgång
	DVB-S2		DVB-S2 ingång, anslutning till LNBF
	DVB-T2		Antenningångskontakt – Ansluts till en enhet med en antennutgång eller antennuttag
	AV IN		Video- och ljudingångsport (vänster/höger)
	USB		Anslut USB-porten.
	HÖRLURAR		Anslut en ljudförstärkare eller annan enhet till denna ljudingång.
	DESSA		Uttag för CI Common Interface Device (avkodare)

Fjärrkontroll



Knapp	Beskrivning
KRAFT	Slå på/av TV:n
	Tryck på den här knappen för att tillfälligt stänga av TV:ns ljud och tryck på den igen för att återuppta den.
BETALA FANLA	Används för att välja kanaler (i TV-läge)
-/--	Tryck på den här knappen innan du anger ett programnummer som är större än 09.
	Återgå till det senast sedda programmet/signalkällan
CH+/CH-	Bläddra till Nästa/Föregående kanal
VOL+/VOL-	Tryck på den här knappen för att öka eller minska volymen
EPG (EPG)	Inmatning i den elektroniska programguiden (endast DTV-läge)
LJUD	Visning och val av ljudsystem.
	Knappen kan användas för att växla mellan önskade alternativ.
BILD	Välj bildläge.
KNACKA	Välj ett ljudläge.
ASPEKT	Tryck på den här knappen för att justera bildförhållandet.
MENY	Tryck på den här knappen för att visa eller radera OSD-menyn eller slutföra en operation
KÄLLA	Tryck på den här knappen för att ändra signalkällan
INTRÄDA	Välj eller starta ett menyalternativ som du väljer
	Riktningssknapp (upp/ner/vänster/höger). Flyttar fokus och ändrar de värden som visas i TV-menyn.
UTGÅNG	Tryck på den här knappen för att lämna det aktuella gränssnittet
INFORMATION	Om du trycker på knappen medan du tittar på ett program kommer du att se detaljerad information om programmet.
FÄRGÅDE KNAPPAR	Röd/grå/gul/blå knapp. Fungerar som en navigeringslänk eller redigeringsmeny för programmet
	Kontrollknapp för digital mediaspelare: Inkluderar spela upp/pausa, stoppa, föregående, framåt, nästa, bakåt (i USB-läge)

Fjärrkontroll



FÖRSÖK IGEN	USB-läge: Tryck på den här knappen för att välja upprepningsläge.
TEXTREMSA	Tryck på knappen för att visa tillgängliga undertexter (i DTV-läge).
	Tryck på den här knappen för att titta på dina favoritprogram (i TV-läge)
BREV	TV-läge: Tryck på den här knappen för att visa kanallistan.
	TXT:INDEX-läge - Tryck på den här knappen för att komma till indexets startsida.
	TXT-läge: Tryck på den här knappen för att visa text-TV. Tryck på knappen igen för att stänga av text-tv.
	Läge: HOLD-Tryck på tp-knappen för att stoppa text-tv-sidan. Tryck på knappen igen för att låsa upp sidan.
	TXT-läge: Avbryter text-tv, men för att inte avsluta text-tv, tryck igen för att visa text-tv.
	TXT-läge: Tryck på knappen för att aktivera botten. Tryck på knappen igen för att stänga av botten.
	TXT-läge: Tryck på knappen för att visa dold text-TV-information.
	TXT-läge: Storlek – Tryck på den här knappen för att ändra storleken på videotexten.
REC	Så här börjar du spela in en kanal. Tryck på den här knappen för att börja spela in kanalströmmen till ett USB-minne.
T-KAMMARE	Tryck på knappen för att pausa det aktuella DTV-programmet och börja spela in i bakgrunden (används endast på modeller med DTV-funktion)

Meny Service

Bild

Härifrån kan du justera bildeffekterna som kontrast, ljusstyrka etc.



Bildläge: Tryck på av-knapparna för att välja. Följande alternativ är tillgängliga: Standard, Dynamisk, Mild, Användare.

Ljusstyrka: Justering av ljusstyrka.

Kontrast: Justerar bildens kontrast.

Skärpa: Justera bildens skärpenivå. Färg: Justera färgmättnaden.

Nyans: Anger skärmens nyans (endast tillgängligt i NTSC).

Färgtemperatur: Justera färgtemperaturen för bilden.

Alternativ: "Standard, Varm, Sval".

Bildförhållande: Tryck på knapparna för att välja: 4:3, 16:9, Full, Zoom1, Zoom2, Cinema (endast DTV-läge), Panorama, Scan (HDMI-läge).

Brusreducering: Tryck på av-knapparna för att välja: Av, Låg, Medium, Hög.

Lera

Härifrån kan du justera ljudeffekterna som bas, diskant, balans, etc.



Ljudläge: Tryck på av-knapparna för att välja. Följande alternativ är tillgängliga: "Standard, Film, Musik, Språk, Användare".

Bas: Justera baseffekten.

Diskant: Justerar diskanteffekten.

Balans: Justera balanseffekten.

Surround: Tryck på AV-knapparna för att välja "On".

AVL: Tryck på av-knapparna för att välja På.

SPDIF: Tryck på lv-knapparna för att välja Av, PCM, AUTO.

Syntolkningar: För att välja ljudbeskrivningsläge.

Kanaler

Härifrån kan du anpassa kanalerna, såsom automatisk sökning, land, etc.



Kanalhantering: Tryck på knapparna "UP (a)" och "DOWN (v)" för att välja de program som ska raderas, och tryck på knapparna "RÖD", "GRÖN" eller "GUL" och "BLÅ" för att välja dem. **Hantera favoriter:** Tryck på aw eller för att välja en lista med favoritprogram. "RÖD", "GRÖN", "GUL", "BLÅ" för att markera dem.

Land: Välj ett land.

TV-anslutning: Välj TV-anslutning (antenn/kabel/satellit) Sök

Auto: Välj automatiskt sökläge (Alla/DTV/ATV).

Manuell DTV-sökning: Sök manuellt efter TV-kanaler i DTV-källan och gränssnittet.

Manuell ATV-sökning: För att ange den analoga manuella sökningen i ATV-källan och användargränssnittet

Satellitssystem: Tryck på knappen "ENTER" eller "RIGHT" på sidan "Satellitssystem" eller "Kanal" på ATV- eller DTV-källan.

Användargränssnittet visas enligt följande:

Annan

Härifrån kan du anpassa andra funktioner som lås, språk, klocka, etc.



Lås: Standardlösenordet är "0000". Om du har glömt lösenordet du har angett, kontakta Servicecenter.

Språk: Ställ in språket för displayen.

Klocka: Ställ in tiden.

Insomningstimer: Tryck på aT-knapparna för att välja det objekt du vill ha (Av, 10 minuter, 20 minuter, 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter, 120 minuter, 180 minuter, 240 minuter).

Automatisk avstängning: Tryck på av-knapparna för att välja tid för automatisk avstängning (Av, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar).

Hörselskadad: Tryck på av-knapparna för att välja På.

PVR/Time Shift: Tryck på knapparna för att visa PVR/Time Shift-menyn. CI-kort (tillval)

Inställningar

Härifrån kan du justera inställningar som OSD-timer, PC-inställning, etc.



OSD-timer: Konfiguration av OSD-timern som bestämmer tiden för menyvisningen (5 sekunder, 10 sekunder, 15 sekunder, 20 sekunder, 25 sekunder, 30 sekunder, aldrig).

PC Setup (endast PC-läge): Den här funktionen används endast i PC-porten för att justera datorns position. När du har angett PC-källan kan du gå till PC-konfigurationsmenyn.

Blå skärm: Tryck på IT-knapparna för att aktivera/avaktivera den här funktionen (den är inte med en USB-källa, DTV, eller om det inte är ett filmläge på mediakällan).

Hemläge: Tryck på IT-knapparna för att välja hemläge (hemläge, dynamiskt, standard, mildt).

Återställa TV-inställningar: Om alternativet "Lås kanal" är aktiverat i funktionsmenyn/"Lås" måste du ange lösenordet för att gå in i återställningen. Detta kommer att återställa system- och databasinställningarna. När återställningen är klar kommer du att omdirigeras till sidan för inställningar för automatisk installation.


Firmware-uppgradering: Firmware-uppdatering via bin-kod.

Placera bin-koden i rotkatalogen på mediet och mediet som är anslutet till TV:ns USB-port och tryck på ENTER för att utföra uppdateringen. Stäng inte av enheten under uppdateringsprocessen.

EPG (elektronisk programguide)

Om du vill veta schemat eller informationen för det program som spelas för närvarande eller programmet som kommer att starta inom en snar framtid, kan du hänvisa till EPG-menyen genom att trycka på EPG-knappen, datum och tid i det övre högra hörnet av menyn, listan över för närvarande tillgängliga kanaler till vänster i menyn och namnet på varje program, som börjar vid den schemalagda tiden till höger i menyn. Kanallistan kan ändras genom att trycka på -4 / ¥-knappen eller programmet genom att trycka på 1 la-knappen. Information om det program som för närvarande är valt visas högst upp i menyn. Det finns 3 EPG-menylägen:

Dagläge: Visar information om program som sänds i dagläge. Visar information om program som startar vid en schemalagd tid på den aktuella kanalen. Detta inkluderar namn, starttid, sluttid, kort beskrivning av innehållet, aktuellt datum/tid, etc.

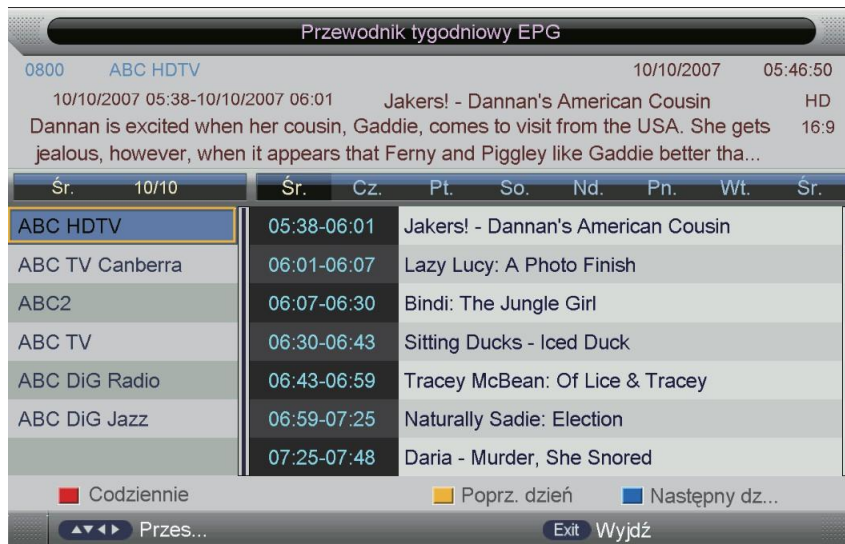

The screenshot shows the 'Przewodnik tygodniowy EPG' menu. At the top, it displays '0800 ABC HDTV' and the date '10/10/2007' with time '05:46:50'. Below this, it shows the current program: 'Jakers! - Dannan's American Cousin' (HD) starting at '10/10/2007 05:38-10/10/2007 06:01'. A description follows: 'Dannan is excited when her cousin, Gaddie, comes to visit from the USA. She gets jealous, however, when it appears that Ferny and Piggley like Gaddie better tha...'. Below the description is a table with columns for days of the week (Śr., 10/10, Śr., Cz., Pt., So., Nd., Pn., Wt., Śr.). The table lists several programs with their start and end times and titles.

Śr.	10/10	Śr.	Cz.	Pt.	So.	Nd.	Pn.	Wt.	Śr.
ABC HDTV		05:38-06:01							Jakers! - Dannan's American Cousin
ABC TV Canberra		06:01-06:07							Lazy Lucy: A Photo Finish
ABC2		06:07-06:30							Bindi: The Jungle Girl
ABC TV		06:30-06:43							Sitting Ducks - Iced Duck
ABC DiG Radio		06:43-06:59							Tracey McBean: Of Lice & Tracey
ABC DiG Jazz		06:59-07:25							Naturally Sadie: Election
		07:25-07:48							Daria - Murder, She Snored

At the bottom of the menu, there are three colored boxes: a red box for 'Codziennie', a yellow box for 'Poprz. dzień', and a blue box for 'Następny dz...'. Below these are navigation buttons: 'Przes...' with left and right arrows, and 'Exit Wyjdz'.

Veckoläge: Visar information om de program som ska sändas i veckoläge. Visa information om program som kommer att starta på den aktuella kanalen vid en schemalagd tidsperiod. Detta inkluderar namn, starttid, sluttid, kort beskrivning av innehållet, aktuellt datum/tid, etc.

Avancerat läge: Visar detaljerad information om varje program, tryck på INFO-knappen för att view den avancerade informationen. Tryck på EXIT-knappen för att återgå till dagligt EPG-läge.

PVR (Personlig Videobandspelare / Inspelning av TV-program)

Det här avsnittet syftar till att introducera en del PVR-relaterat innehåll, inklusive PVR-relaterade menyer, inspelningsprocess, DVR-uppspelning och inspelningsbegränsningar.

Meny PVR / TimeShift

PVR/Timeshift-menyen hanterar nästan all PVR-relaterad information.

Inmatningsmetod: Huvudmeny -> Funktion -> PVR/Timeshift -> PVR/Timeshift-meny

I PVR/TimeShift-menyn kan du anpassa:

Partitionsval: Gå till menyn Partitionsval. Du kan visa partitionsinformationen, formatera partitionen och ställa in standardpartitionen.

Automatisk ändring av avstängningstid: Stoppa automatisk sommartid, Auto: Startar automatisk sommartid. **Buffert för tidsförskjutning:**

Ställa in buffertiden för tidsförskjutning: Auto - 30 min. **Timer:** Gå in i menyn för att ställa in DVR-timern.



Ch.No: Kanalnummer

Kanal: Kanalnamn **Start:**

Inspelningstid


Varaktighet: Total inspelningstid

Datum: Inspelning Startdatum **Läge:**

Inspelningsläge: En gång, Dagligen, Veckovis, Månad


För att lägga till en ny timer, tryck på den GULA knappen. För att redigera timern, tryck på den BLÅ knappen. För att ta bort timern, tryck på den RÖDA knappen,

För att rensa alla timers, tryck på den GRÖNA knappen.

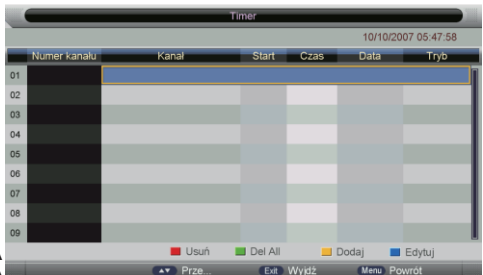

Starta Record Lista

Start/Starta Record

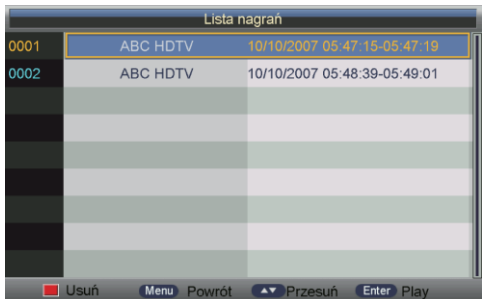

Redigering av timer

Inspelare: Avstängningstimern är bara en påminnelse, På betyder att programmet är förstärkat för vevioch inspelning.

Typ: Programtyp: DTV eller DTV eller Radio

Kanal: Programnamn

Starttid: Den tid då inspelningen börjar.

Varaktighet: Total inspelningstid.

Statusen för detta alternativ är endast aktiverad när loggern är aktiverad.

Datum: Startdatumet för inspelningen/påminnelsen.

Läge: Unikt, Dagligen, Veckovis, Månadsvs.

Inspelningslista: Inspelningslistans meny hanterar de inspelade programmen. I den här menyn kan användaren spela upp inspelade program.

Start: Gå till menyn för att börja spela in DTV-kanaler. DTV-kanaler.



REC (DTV-kanalinspelning)

Endast DTV-sändningar kan spelas in. Inspelaren file innehåller ingen information om text-TV, EPG eller undertexter. Den maximala filstorleken för inspelningen är upp till 3,9 GB. Om en fil som spelats in under en längre tidsperiod tar upp mer än 3,9 GB klipps en ny fil ut och skapas, vars namn anges genom att lägga till ett extra sekvensnummer.

Standardinspelning

För att börja spela in en kanal, tryck på REC-knappen.

Meddelandet "Vill du börja spela in?" visas.

När det har bekräftats läser systemet ut hastigheten på lagringsenheten

Massa. Om hastigheten är för långsam för inspelning kommer meddelandet "Enhetshastigheten är för långsam, SPELA IN ÄNDÅ?" att visas, om användaren väljer Ja kommer inspelningen att begränsas. Dessutom är hastigheten tillräckligt hög, den initieras först och börjar spela in senare.

När initieringen är klar visas menyn för REC-ingångsinformation i det övre högra hörnet av bilden och inspelningen börjar medan programmet spelas upp i bakgrunden.

Tryck på INFO-knappen för att visa information om den aktuella inspelningen i informationsfältet, t.ex. aktuell inspelningstid och inspelningsförlopp. Inspe­lingstiden beror på hur mycket av programmet som faktiskt spelades in. Inspe­lingsförloppet stoppas när det inte finns något ledigt utrymme kvar på USB-enheten om du inte har angett när

Sluta tidigt. Ett varningsmeddelande visas, inspe­lingsprocessen stoppas och den normala uppspe­lingsprocessen utförs. Annars avslutas förloppet naturligt när tidsgränsen är slut. Användaren kan också trycka på STOP-knappen för att manuellt stoppa inspe­lingen.

EPG-inspelning:

I EPG-menyn kan du föraktivera program för visning eller inspelning.

I EPG-menyn, tryck på den GRÖNA knappen för att aktivera påminnelsen för det valda programmet, eller tryck på den GRÖNA knappen två gånger för att aktivera TimerRecord-funktionen.

Påminnelse­läge: När timern överskrids kommer enheten automatiskt att hoppa till programmet och endast spela upp TimerRecord-läget: När timeout har nåtts hoppar enheten automatiskt till

programmet och börjar spela in. När tidsgränsen för vänteläge går ut visas 2 minuter innan och den börjar spela in i bakgrunden utan att slå på kontrollpanelen. För att titta på showen, tryck på POWER-knappen.

Redigera EPG-inspelning



I timermenyn kan du öka, ta bort eller redigera program för föregångare.

I timermenyn trycker du på den GULA knappen för att lägga till timern eller den BLÅ för att redigera timern. Mer information finns i

Lägg till eller redigera en timer, se avsnitt: "PVR (Personal Video Recorder)/Timer"

När timern tar slut hoppar den till samma kanal och börjar automatiskt spela in programmet (när den manuella inspe­lingen pågår stoppas den manuella inspe­lingsprocessen och timerinspe­laren startar automatiskt). Om det fortfarande är 10 sekunder kvar tills diktafonen,

Ett fönster visas med kommandotolken:

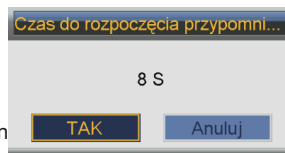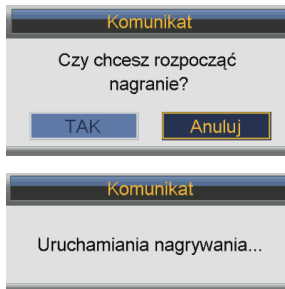

Tidsskillnad


Timeshift-funktionen låter dig spela in ett program och spela upp det aktuella programmet samtidigt. Du kan pausa ett program (till exempel när telefonen ringer) och fortsätta titta på det pausade programmet efter att samtalet är slut.

För att aktivera TimeShift-funktionen måste du ansluta en USB-lagringsenhet och ställa in Timeshift-bufferten i PVR/TimeShift-menyn. Timeshift-bufferten anger hur länge loggern kan lagras medan Timeshift är aktiv. Om bufferten överskrids kommer den tidigare loggern som var lagrad i den att flyttas. Det finns tre lägen tillgängliga: Auto, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar. Auto innebär att Time Shift använder allt ledigt utrymme på lagringsmediet.

Aktivera Time Shift-funktionen

Vid normal uppspelning av DTV-källor finns det två sätt att starta timeshift-funktionen:

1. Manuell: Tryck på PAUSE för att starta Timeshift om det inte finns någon aktiv meny (Stopp: Tryck på STOP-knappen).
2. Automatisk: Ställ in Auto Timeshift till Auto i PVR/TimeShift-menyn.



För att avsluta processen, ställ in Auto TimeShift på Av.

Innan du manuellt flyttar i tiden, meddelandet "Vill du

för att starta en tidsskillnad". När det har bekräftats kommer det att kontrollera om hastigheten på lagringsenheten som är ansluten till användaren är tillräcklig för Timeshift-funktionen. Om hastigheten inte är tillräcklig visas ett varningsmeddelande där användaren kan bestämma om han eller hon vill fortsätta. Om en tidsskillnad är nödvändig kan det finnas en lucka eller en mosaik.

Annars är hastigheten tillräcklig för timeshift-funktionen, den sker i bakgrunden och användaren kan pausa eller spola tillbaka snabbt.

När tidsförskjutningen är klar kan användare pausa eller snabbt spola tillbaka. Efter den automatiska tidsförskjutningen tar initieringen några minuter och sker sedan automatiskt.


Media

Fjärrstyrning av media

Knapp	Beskrivning
■	Stoppa uppspelning
▶▶	Spela upp/pausa
◀◀ ▶▶	Hoppa över en scen eller musik.
◀◀ ▶▶	Gå tillbaka till föregående scen eller hoppa till nästa.
▲▼ ◀▶	Tryck på den här knappen för att välja objekt upp/ner.
ENTER	Tryck på den här knappen för att bekräfta åtgärden (t.ex. kopiera, klistra in, etc.).

Media

När du har valt USB-ingångsläge och skrivit USB kan du spela USB. Det finns 4 element tillgängliga på inställningssidan: FOTO, MUSIK, FILM, TEXT.

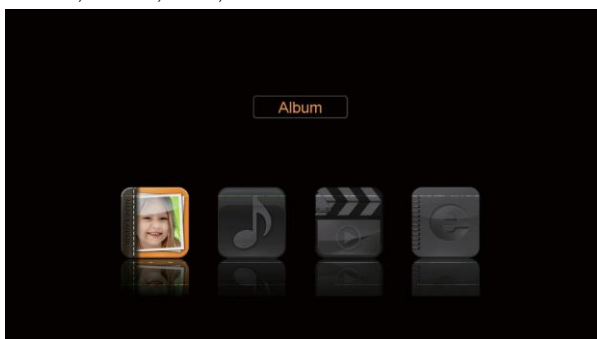

OBS: Välj en bild och tryck på PLAY-knappen för att spela upp den när du avslutar musikuppspelningsläget. Under filmuppspelning kan du trycka på "ENTER"-knappen, varefter funktionsmenyn visas på skärmen. Du kan välja den position du vill ha.



Mediefilformat som stöds:

Sort	Filformat som stöds	Filnamn
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	. Jpg/. bmp/. png
MUSIC	WMA/MP3/M4A	. mp3/. wav/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	. mpg/. dat /.Divx/. mp4
TEXT	TXT	. txt

Notera: Den är inte kompatibel med hårddisken. Filen du spelar upp behöver en licens (klienten bör kontrollera detta), annars kommer den inte att spelas upp.

Felsökning

Innan du begär service, läs felsökningsguiden nedan. Om problemet kvarstår, koppla ur den från eluttaget och ring kundtjänst.

Symptom	Checklista
Ingen bild, inget ljud / Normal bild, inget ljud	<ul style="list-style-type: none">• Se till att TV:n är påslagen.• Kontrollera anslutningen av nätsladden och/eller andra kablar.
Normal bild, inget ljud	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera volymen.• Se till att knappen ✕ har tryckts in. Kontrollera• anslutningen av externa enheter.
Dålig färg eller ingen färg, normalt ljud	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera värdenivån för alternativen Ljusstyrka och Kontrast i BILD-menyn.
Flera bilder, normalt ljud	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera antenkontakten och• antennriktningen. Optimera din TV.• Kontrollera anslutningen av externa enheter.• En TV-station kan ha problem med sändningen. Prova en annan kanal.
Intermittent störning	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om källan till störningen är väl avskärmad.• Ta bort dessa elektriska apparater från TV:n.
Fjärrkontrollen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att batterierna är korrekt isatta. Batterierna• kan vara tomma. Byt ut dem mot nya.• Ta bort alla hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrkontrollsensorn.• Se till att det inte finns något starkt ljus på fjärrkontrollsensorn.

VARNING

***FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNING AV BRAND, HÅLL ALLTID LJUS ELLER ANDRA LÅGOR BORTA FRÅN DENNA PRODUKT.**

***OM PROBLEMEN KVARSTÅR, KONTAKTA ETT AUKTORISERAT KIANO SERVICECENTER. ANLITA ALLTID EN CERTIFIERAD TEKNIKER/ELEKTRIKER.**



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Den fullständiga användarmanualen för enheten, även på andra språk, finns på webbplatsen: <https://kiano.pl/help>