

# ORIGINÁLNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

KIANO Slim TV 32"

CZ



**Důležité:** Před instalací a použitím televizoru si pečlivě přečtěte pokyny. V případě potřeby mějte tento návod po ruce.

## Důležité bezpečnostní pokyny

- ★ **VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo ke zranění, musí být jednotka bezpečně připevněna k podlaze/stěně v souladu s pokyny k instalaci.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento spotřebič dešti ani vlhkosti. Zařízení by nemělo být vystaveno kapkám nebo postříkání a na zařízení by neměly být pokládány předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Napájecí zástrčka/spojka zařízení se používá jako odpojovač, odpojovací zařízení by mělo zůstat snadno ovladatelné.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení by mělo zůstat snadno ovladatelné.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Neumísťujte toto zařízení do uzavřeného nebo uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo podobné zařízení, a nenechávejte jej na dobře větraném místě na otevřeném prostranství. Větrání by nemělo být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- ★ **VAROVÁNÍ:** A Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou hořící svíčky.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Nevystavujte baterii (dobíjecí nebo dobíjecí nebo dobíjecí baterii) nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň a podobně.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Abyste zabránili šíření požáru, vždy udržujte svíčky a jiný otevřený oheň v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Návod k instalaci nebo použití dodávaný s televizory, které nestojí na podlaze a které lze používat doma a váží více než 7 kg, musí obsahovat následující informace nebo ekvivalent:



- Ikona blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného "nebezpečného objemu" v krytu produktu, který může být dostatečně velký, aby představoval riziko úrazu elektrickým proudem.

**VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní část zařízení), protože uvnitř nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravit.  
Údržbu přenechejte kvalifikovanému personálu.

- Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na skutečnost, že důležité pokyny k obsluze a údržbě jsou k dispozici v literatuře přiložené k zařízení.

### VAROVÁNÍ

Nikdy neumísťujte televizor na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnohým zraněním, zejména u dětí, lze předéjit jednoduchými opatřeními, jako jsou:

- Používejte skříňky nebo stojany doporučené výrobcem televizoru.
- Používejte pouze nábytek, který může televizor bezpečně unést.
- Dbejte na to, aby televizor nevyčníval z okraje nábytku, na kterém stojí.
- Neumísťujte televizor na vysoký nábytek (jako jsou skříňky nebo police), aniž byste nábytek a televizor ukotvili na vhodný držák.
- Nepokládejte televizor na látku nebo jiný materiál, který by mohl být mezi televizorem a nábytkem, na kterém stojí.
- Poučte děti o nebezpečích lezení na nábytek, aby dosáhly na televizi nebo její ovládací prvky.

## Standardní příslušenství

Před instalací zkontrolujte přiložené příslušenství.


Pokud chybí nebo jsou poškozené, okamžitě kontaktujte svého prodejce. Dálkové ovládání x1

Baterie AAA x2 Uživatelská příručka x1




- Typ dodávané zástrčky se může v některých zemích lišit.
- Nepoužité šrouby uschovejte.

## Klávesy na klávesnici

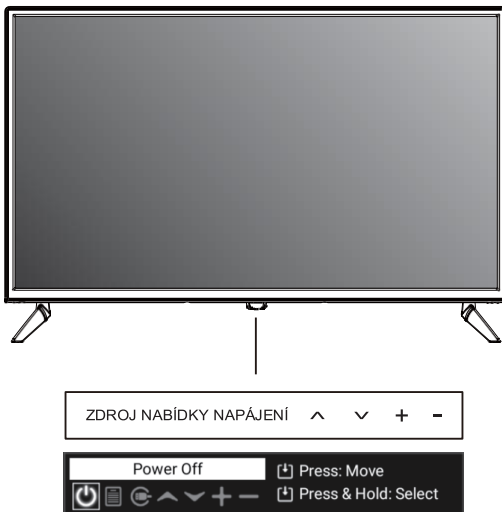






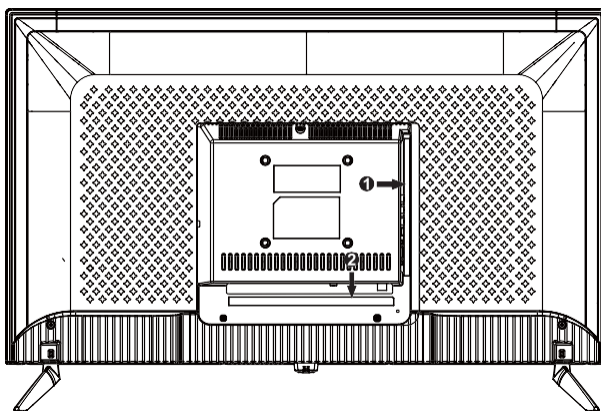


Krátkým stisknutím zobrazíte seznam tlačítek, poté kliknutím doleva nebo doprava vyberete, dlouhým stisknutím odešlete odpovídající vybrané tlačítko, seznam automaticky zmizí po 10 sekundách bez jakékoli akce.

- 1. POWER(⏻)/OK:** V režimu napájení krátkým stisknutím zapnete televizor. V režimu napájení krátkým stisknutím přejdete na funkci OK, dlouhým stisknutím na funkci POWER. POWER (⏻): Zapnete a vypnete televizor.  
Po zapnutí krátkým stisknutím zobrazíte funkční nabídku Napájení, Menu, Zdroj, Kanál nahoru/Kanál dolů, Zvuk +/Zvuk -. Krátkým stisknutím vyberte jeden po druhém.
- 2. MENU:** Zobrazí hlavní nabídku televizoru.  
Dlouhým stisknutím vstoupíte do rozhraní nabídky, výběrem tlačítka kanálu nahoru/dolů vyberte položku nabídky, posunutím položky nabídky nahoru/dolů ji vyberte. Vyberte zvuk +/- a dlouhým stisknutím přesuňte položky nabídky doleva a doprava.
- 3. ZDROJ:** Zobrazí seznam pro výběr zdroje přehrávání.  
Výběrem tlačítka Zdroj vyvolejte nabídku Zdroj a stisknutím tlačítka Hlasitost +/- přesuňte nabídku doleva a doprava pro výběr.
- 4. CH+/-:** Výběr kanálu. V systému nabídky televizoru to funguje jako šipka vpravo na dálkovém ovladači. Stisknutím a podržením tlačítka "Channel Up/Down" vyberte program.
- 5. VOL+/-:** Volba hlasitosti. V systému nabídky televizoru to funguje jako šipka doprava na dálkovém ovladači a dlouhým stisknutím +/- upravíte hlasitost.



(Zadní strana view je pouze orientační, podrobnosti naleznete u skutečného produktu)

Dohromady	Funkce	Akce	Popis
	<b>COAX</b>		Digitální koaxiální vstupní konektor pro audio zesilovač
	<b>HDMI</b>		Připojení k zařízením s výstupem HDMI
	<b>DVB-S2</b>		Vstupní svorka DVB-S2, připojení k LNBF
	<b>DVB-T2</b>		Anténní vstupní konektor – Připojuje se k zařízením s anténním výstupem nebo anténní zásuvkou
	<b>AV IN</b>		Vstupní video a audio port (L/R)
	<b>USB</b>		Zapojte do portu USB.
	<b>SLUCHÁTKA</b>		Připojte audio zesilovač nebo jiné zařízení k tomuto audio vstupu.
	<b>TYTO</b>		Zásuvka pro zařízení CI Common Interface (dekodér)









# Dálkové ovládání



Knoflík	Popis
MOC	Zapněte/vypněte televizor
	Stisknutím tohoto tlačítka dočasně vypnete zvuk televizoru a dalším stisknutím jej obnovíte.
PLATIT TÁPAT	Slouží k výběru kanálů (v režimu TV)
-/--	Stisknete toto tlačítko před zadáním čísla programu většího než 09.
	Návrat k naposledy sledovanému programu/zdroji signálu
CH+/CH-	Přejděte na Další/Předchozí kanál
VOL+/VOL-	Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost
Tiskové zprávy (EPG)	Zápis do elektronického programového průvodce (pouze režim DTV)
AUDIO	Zobrazení a výběr audio systémů.
	Pomocí tlačítka lze přepínat mezi požadovanými možnostmi.
OBRAZ	Vyberte režim obrazu.
KOHOUTEK	Vyberte režim zvuku.
ASPEKT	Stisknutím tohoto tlačítka upravíte poměr stran.
MENU	Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nebo odstraníte nabídku OSD nebo dokončíte operaci
ZDROJ	Stisknutím tohoto tlačítka změníte zdroj signálu
VSTOUPIT	Vyberte nebo spusťte položku nabídky podle svého výběru
	Směrové tlačítko (nahoru/dolů/doleva/doprava). Přesune fokus a změni hodnoty, které se zobrazí v nabídce televizoru.
VÝCHOD	Stisknutím tohoto tlačítka opustíte aktuální rozhraní
INFORMACE	Pokud stisknete tlačítko během sledování pořadu, zobrazí se vám podrobné informace o pořadu.
BAREVNÁ TLAČÍTKA	Červené/šedé/žluté/modré tlačítko. Slouží jako navigační odkaz nebo nabídka úprav programu
	Ovládací tlačítko přehrávače digitálních médií:

## Dálkové ovládání



<b>ZKUSTE TO ZNOVU</b>	Režim USB: Stisknutím tohoto tlačítka vyberete režim opakovaného přehrávání.
<b>PODTITUL</b>	Stisknutím tlačítka zobrazíte dostupné tituly (v režimu DTV).
	Stisknutím tohoto tlačítka můžete sledovat své oblíbené pořady (v režimu TV)
<b>DOPIS</b>	Režim TV: Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte seznam kanálů.
	Režim TXT:INDEX - Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte na domovskou stránku indexu.
	Režim TXT: Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte teletext. Opětovným stisknutím tlačítka teletext vypnete.
	Režim: HOLD - Stisknutím tlačítka tp zastavíte stránku teletextu. Opětovným stisknutím tlačítka stránku odemknete.
	Režim TXT: Zruší teletext, ale pokud nechcete, aby se teletext ukončil, stiskněte znovu pro zobrazení teletextu.
	Režim TXT: Stisknutím tlačítka aktivujete spodní část. Opětovným stisknutím tlačítka vypnete spodní část.
	Režim TXT: Stisknutím tlačítka zobrazíte skryté informace o teletextu.
	Režim TXT: Velikost – Stisknutím tohoto tlačítka změníte velikost textu videa.
<b>REC</b>	Zde je návod, jak začít nahrávat kanál. Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte nahrávání streamu kanálu na USB flash disk.
<b>T-PŘEVODY</b>	Stisknutím tlačítka pozastavíte aktuální program DTV a spustíte nahrávání

## Obraz

Zde můžete upravit obrazové efekty, jako je kontrast, jas atd.



**Režim obrazu:** Stisknutím tlačítek av vyberte. K dispozici jsou následující možnosti: Standardní, Dynamický, Mírný, Uživatelský.

**Jas:** Nastavení jasu.

**Kontrast:** Upravuje kontrast obrazu.

**Ostrost:** Upravte úroveň ostrosti obrazu. Barva: Upravte sytost barev.

**Odstín:** Určuje odstín obrazovky (k dispozici pouze v NTSC).

Teplota barev: Upravte teplotu barev obrazu.

**Možnosti:** "Standardní, Teplý, Studený".

**Poměr stran:** Pomocí tlačítek vyberte: 4:3, 16:9, Full, Zoom1, Zoom2, Kino (pouze režim DTV), Panorama, Skenování (režim HDMI).

**Potlačení hluku:** Stisknutím tlačítek av vyberte: Vypnuto, Nízký, Střední, Vysoký.

## Hlína

Zde můžete upravit zvukové efekty, jako jsou basy, výšky, vyvážení atd.



**Režim zvuku:** Stisknutím tlačítek av vyberte. K dispozici jsou následující možnosti: "Standardní, Film, Hudba, Jazyk, Uživatel".

**Basy:** Upravte efekt basů.

**Výšky:** Upravuje efekt výšek.

**Vyvážení:** Upravte efekt vyvážení.

**Prostorový zvuk:** Stisknutím tlačítek AV vyberte možnost "Zapnuto".

**AVL:** Stisknutím tlačítek av vyberte možnost Zapnuto.

**SPDIF:** Stisknutím tlačítek lv vyberte Vypnuto, PCM, AUTO.

**Zvukové popisy:** Pro výběr režimu zvukového popisu.



## Kanály

Zde si můžete přizpůsobit kanály, jako je automatické vyhledávání, země atd.



**Správa kanálů:** Stisknutím tlačítek "UP (a)" a "DOWN (v)" vyberte programy, které chcete odstranit, a stisknutím tlačítek "ČERVENÁ", "ZELENÁ" nebo "ŽLUTÁ" a "MODRÁ" je vyberte. **Správa oblíbených položek:** Stisknutím tlačítka aw nebo vyberte seznam oblíbených pořadů. "ČERVENÁ", "ZELENÁ", "ŽLUTÁ", "MODRÁ" pro jejich označení.

**Země:** Vyberte zemi.

**Připojení TV:** Vyberte Připojení TV (Anténa/Kabel/Satelit) Hledat

**Auto:** Vyberte režim automatického vyhledávání (Vše/DTV/ATV).

**Ruční vyhledávání DTV:** Ruční vyhledávání televizních kanálů ve zdroji a rozhraní DTV.

**Ruční vyhledávání ATV:** Pro vstup do analogového ručního vyhledávání ve zdroji ATV a uživatelském rozhraní

**Satelitní systém:** Stiskněte tlačítko "ENTER" nebo "RIGHT" na stránce "Satelitní systém" nebo "Kanál" na zdroji ATV nebo DTV.

Uživatelské rozhraní se zobrazí následovně:

## Jiný

Odtud si můžete přizpůsobit další funkce, jako je zámek, jazyk, hodiny atd.



**Zámek:** Výchozí heslo je "0000". Pokud jste zapomněli heslo, které jste si nastavili, obraťte se na servisní středisko.

**Jazyk:** Nastavte jazyk displeje.

**Hodiny:** Nastavte čas.

**Časovač vypnutí:** Pomocí tlačítek aT vyberte požadovanou položku (Vypnuto, 10 minut, 20 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 180 minut, 240 minut).

**Automatické vypnutí:** Stisknutím tlačítek av vyberte čas automatického vypnutí (Vypnuto, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny).

**Nedoslýchavý:** Stisknutím tlačítek av vyberte možnost Zapnuto.

**PVR/Time Shift:** Stisknutím tlačítek zobrazíte nabídku PVR/Time Shift. CI karta (volitelné příslušenství)

## Nastavení

Zde můžete upravit nastavení, jako je časovač OSD, nastavení počítače atd.



**Časovač OSD:** Konfigurace časovače OSD, který určuje čas zobrazení nabídky (5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund, 25 sekund, 30 sekund, nikdy).

**Nastavení počítače (pouze režim PC):** Tato funkce se používá pouze v portu počítače k úpravě polohy počítače. Po zadání zdroje PC můžete přejít do nabídky konfigurace PC.

**Modrá obrazovka:** Stisknutím tlačítek IT tuto funkci aktivujete/deaktivujete (není to se zdrojem USB, DTV nebo pokud se nejedná o režim filmu na zdroji média).

**Home Mode (Domácí režim):** Stisknutím tlačítek IT vyberte možnost Home Mode (Domů, Dynamický, Standardní, Mírný).

**Resetování nastavení televizoru:** Pokud je v nabídce funkcí/"Zamknutí" povolena možnost "Uzamknout kanál", budete muset pro vstup do resetu zadat heslo. Tím se resetuje nastavení systému a databáze. Po dokončení resetu budete přesměrováni na stránku nastavení automatické instalace.

**Aktualizace firmwaru:** Aktualizace firmwaru pomocí kódu bin.


Umístíte kód přihrádky do kořenového adresáře média a média připojeného k portu USB televizoru a stisknutím klávesy ENTER provedte aktualizaci. Během procesu aktualizace zařízení nevybínejte.

## EPG (Elektronický programový průvodce)

Pokud chcete znát plán nebo informace o aktuálně přehrávaném programu nebo programu, který se spustí v blízké budoucnosti, můžete se podívat do nabídky EPG stisknutím tlačítka EPG, data a času v pravém horním rohu nabídky, seznamu aktuálně dostupných kanálů na levé straně nabídky a názvu každého programu, který se spustí v naplánovaný čas na pravé straně nabídky. Seznam kanálů lze změnit stisknutím tlačítka -4 / ¥' nebo program stisknutím tlačítka 1 la. Informace o aktuálně vybraném programu se zobrazují v horní části nabídky.

K dispozici jsou 3 režimy nabídky EPG:

**Denní režim:** Zobrazuje informace o programech, které jsou vysílány v denním režimu. Zobrazuje informace o programech, které se spouštějí v naplánovaný čas na aktuálním kanálu. To zahrnuje název, čas zahájení, čas ukončení, krátký popis obsahu, aktuální datum/čas atd.

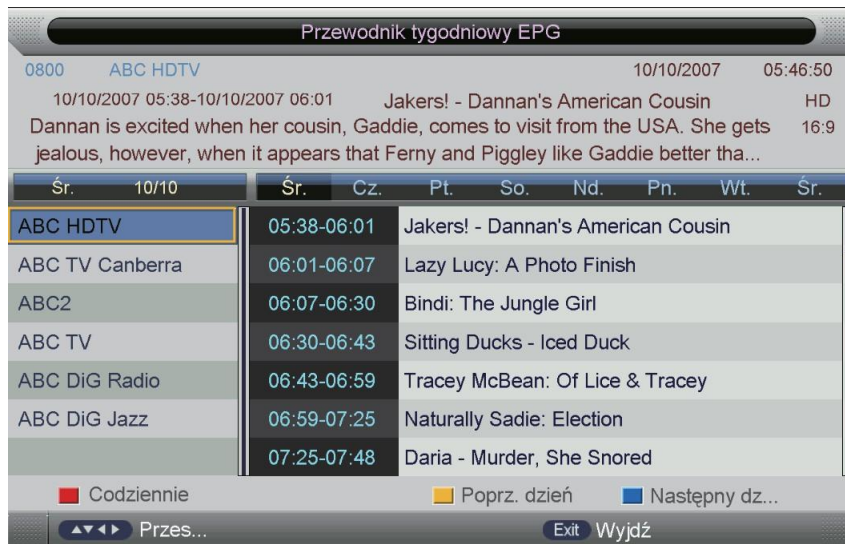

Śr.	10/10	Śr.	Cz.	Pt.	So.	Nd.	Pn.	Wt.	Śr.
ABC HDTV	05:38-06:01	Jakers! - Dannan's American Cousin							
ABC TV Canberra	06:01-06:07	Lazy Lucy: A Photo Finish							
ABC2	06:07-06:30	Bindi: The Jungle Girl							
ABC TV	06:30-06:43	Sitting Ducks - Iced Duck							
ABC DiG Radio	06:43-06:59	Tracey McBean: Of Lice & Tracey							
ABC DiG Jazz	06:59-07:25	Naturally Sadie: Election							
	07:25-07:48	Daria - Murder, She Snored							

■ Codziennie      ■ Poprz. dzien      ■ Nastepny dz...

▲▼ Przes...      Exit Wyjdz

**Týdenní režim:** Zobrazuje informace o pořadech, které mají být vysílány v týdenním režimu. Zobrazení informací o programech, které se spustí na aktuálním kanálu v naplánovaném časovém období. To zahrnuje název, čas zahájení, čas ukončení, krátký popis obsahu, aktuální datum/čas atd.

**Pokročilý režim:** Zobrazuje podrobné informace o každém programu, stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení pokročilých informací. Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte do denního režimu EPG.

## PVR (osobní videorekordér / nahrávání televizních programů)

Tato část si klade za cíl představit některý obsah související s PVR, včetně nabídek souvisejících s PVR, procesu nahrávání, přehrávání DVR a omezení nahrávání.

### Nabídka PVR / TimeShift

Nabídka PVR/TimeShift spravuje téměř všechny informace související s PVR.

Metoda zadávání: Hlavní nabídka -> Funkce -> PVR/Časový posun ->

PVR/Nabídka časového posunu

V nabídce PVR/TimeShift můžete přizpůsobit:

**Výběr oddílu:** Přejděte do nabídky Výběr oddílu. Můžete zobrazit informace o oddílu, naformátovat oddíl a nastavit výchozí oddíl.

**Automatická změna času vypnutí:** Zastavit automatický letní čas, Auto: Spustí automatický letní čas. **Vyrovňovací paměť časového posunu:**

**Časovač:** Vstupte do nabídky pro nastavení časovače DVR.



**Ch.No:** Číslo kanálu

**Kanáł:** Název kanálu


**Začátek:** Doba záznamu

**Délka:** Celková doba záznamu

**Datum:** Režim data zahájení nahrávání :  
Režim záznamu: jednou, denně, týdně, měsíc


Chcete-li přidat nový časovač, stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko. Chcete-li upravit časovač, stiskněte **MODRÉ** tlačítko. Chcete-li časovač odstranit, stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.

Chcete-li vymazat všechny časovače, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.

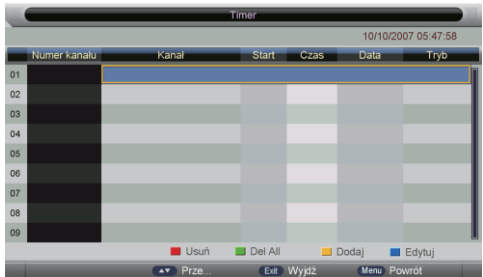

**Spustit seznam záznamů**

**Spustit/Spustit záznam**

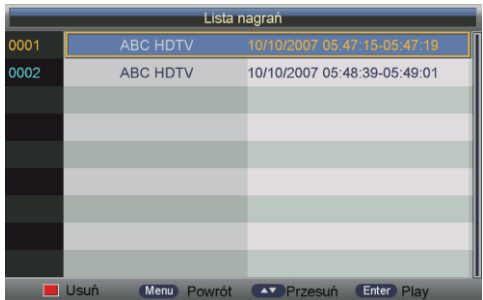

**Editace časovače**

**Záznamník:** Časovač vypnutý je pouze připomenutí, Zapnuto znamená, že program je předem spuštěn pro prohlížení a nahrávání.

**Typ:** Typ programu: DTV nebo DTV nebo Rádio

**Kanáł:** Název programu

**Čas zahájení:** Čas, kdy začne nahrávání.

**Doba trvání:** Celková doba záznamu.

Stav této možnosti je povolen pouze v případě, že je povolen záznamník.

**Datum:** Datum zahájení nahrávání/připomenutí.

**Režim:** Jedinečný, Denní, Týdenní, Měsíční.

**Seznam nahrávek :** Nabídka Seznam nahrávek spravuje nahrané programy. V této nabídce může uživatel přehrávat nahrané programy.

**Start:** Přejděte do nabídky a začněte nahrávat kanály DTV. Kanály DTV.



## REC (nahrávání kanálu DTV)

Nahrávat lze pouze vysílání DTV. Soubor diktafonu neobsahuje žádné informace o teletextu, EPG ani titulcích. Maximální velikost souboru záznamu je až 3,9 GB. Pokud soubor zaznamenaný po dlouhou dobu zabírá více než 3,9 GB, vyjme a vytvoří nový soubor, jehož název je specifikován přidáním dalšího pořadového čísla.

### Standardní nahrávání

Chcete-li zahájit nahrávání kanálu, stiskněte tlačítko REC.

Zobrazí se zpráva "Chcete začít nahrávat?".

Po potvrzení systém odečte rychlost úložného zařízení

Mše. Pokud je rychlost pro nahrávání příliš nízká, zobrazí se zpráva "Rychlost zařízení je příliš pomalá, PŘESTO NAHRÁVAT?", pokud uživatel vybere Ano, nahrávání bude omezeno. Rychlost je také dostatečně vysoká, nejprve se inicializuje a později začne nahrávat.

Jakmile je inicializace úspěšně dokončena, zobrazí se v pravém horním rohu obrázku nabídka informací o vstupu REC a nahrávání začne, zatímco program hraje na pozadí.

Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte informace o aktuálním záznamu na informačním panelu, jako je aktuální doba nahrávání a průběh nahrávání. Doba nahrávání závisí na tom, jak velká část pořadu byla skutečně natočena. Průběh nahrávání se zastaví, pokud na zařízení USB nezůstane žádné volné místo, pokud jste neurčili kdy

Skončete brzy. Zobrazí se varovná zpráva, proces nahrávání se zastaví a provede se normální proces přehrávání. V opačném případě se postup přirozeně ukončí po uplynutí časového limitu. Uživatel může také stisknout tlačítko STOP pro ruční zastavení nahrávání.

### Nahrávání EPG:

V nabídce EPG můžete předem aktivovat programy pro prohlížení nebo nahrávání.

V nabídce EPG stiskněte ZELENÉ tlačítko pro aktivaci připomenutí vybraného programu nebo stiskněte dvakrát ZELENÉ tlačítko pro aktivaci funkce TimerRecord.

Režim připomenutí: Při překročení časovače zařízení automaticky přeskočí na program a přehraje pouze režim TimerRecord: Po dosažení časového limitu zařízení automaticky přeskočí na program a začne nahrávat. Po vypršení časového limitu pohotovostního režimu 2 minut předtím a začne nahrávat na pozadí, aniž by zapnul ovládací panel. Chcete-li pořad sledovat, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

### Úprava záznamu EPG



V nabídce časovače můžete zvýšit, odstranit nebo upravit programy před zapojením.

V nabídce časovače stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro přidání časovače nebo MODRÉ tlačítko pro úpravu časovače. Další informace naleznete v tématu

Přidejte nebo upravte časovač, viz část: "PVR (Osobní videorekordér)/Časovač"

Když časovač vyprší, přeskočí na stejný kanál a automaticky začne nahrávat program (když probíhá ruční nahrávání, proces ručního nahrávání se zastaví a časovač se automaticky spustí). Pokud do vysvědčení zbývá ještě 10 sekund,

Zobrazí se okno s příkazovým řádkem:

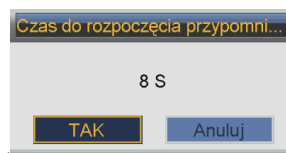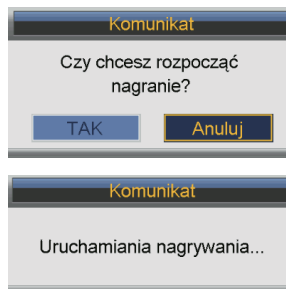

## Časový rozdíl

Funkce Timeshift umožňuje nahrát program a současně přehrát aktuální program. Pořad můžete pozastavit (například když zazvoní telefon) a po skončení hovoru pokračovat ve sledování pozastaveného pořadu.

Chcete-li povolit funkci TimeShift, musíte připojit úložné zařízení USB a nastavit vyrovnávací paměť Timeshift v nabídce PVR/TimeShift. Timeshift buffer určuje, jak dlouho může být logger uložen, když je Timeshift aktivní. Pokud je vyrovnávací paměť překročena, přesune se předchozí záznamník v ní uložený. K dispozici jsou tři režimy: Auto, 30 minut, 1 hodina, 2 hodiny. Automaticky znamená, že Time Shift využije veškeré volné místo na paměťovém médiu.

### Povolení funkce Time Shift

Při normálním přehrávání zdrojů DTV existují dva způsoby, jak spustit funkci časového posunu:


1. Ruční: Stisknutím tlačítka PAUSE spustíte funkci Timeshift, pokud není aktivní nabídka (Stop: Stiskněte tlačítko STOP).
2. Automaticky: Nastavte Auto Timeshift na Auto v nabídce PVR/TimeShift.

Chcete-li proces ukončit, nastavte Auto TimeShift na Vypnuto.

Před ručním přesunem v čase se zobrazí zpráva "Chcete aby začal časový rozdíl". Po potvrzení zkontroluje, zda je rychlost úložného zařízení připojeného k uživateli dostatečná pro funkci Timeshift. Pokud rychlost není dostatečná, zobrazí se varovná zpráva, kde se uživatel může rozhodnout, zda bude pokračovat. Pokud je nutný časový rozdíl, může se objevit mezera nebo mozaika.

Jinak je rychlost dostatečná pro funkci timeshift, probíhá na pozadí a uživatel se může rychle pozastavit nebo přetočit zpět.

Po dokončení časového posunu mohou uživatelé pozastavit nebo rychle přetočit zpět. Po automatickém posunu času trvá inicializace několik minut a poté proběhne automaticky.




## Média

### Dálkové ovládání médií

Knoflík	Popis
■	Zastavení přehrávání
▶▶	Přehrát / Pozastavit
◀◀ ▶▶	Přeskočení scény nebo hudby.
◀◀ ▶▶	Návrat na předchozí scénu nebo přeskočení na další.
▲▼ ◀▶	Stisknutím tohoto tlačítka vyberete položku nahoru/dolů.
ENTER	Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte akci (např. kopírování, vložení atd.).

### Média

Po výběru režimu vstupu USB a zadání USB můžete přehrávat USB. Na stránce nastavení jsou k dispozici 4 prvky: FOTOGRAFIE, HUDBA, FILM, TEXT.

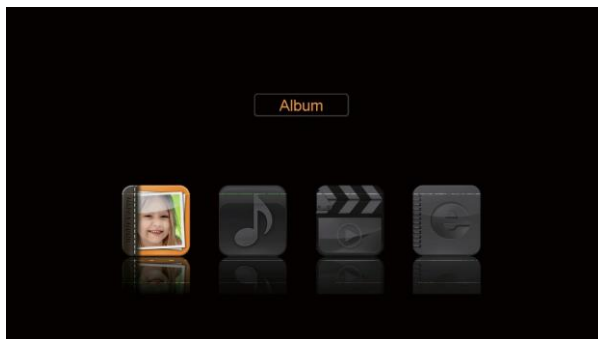

**POZNÁMKA:** Vyberte snímek a stisknutím tlačítka PLAY jej přehrajte, když opustíte režim přehrávání hudby. Během přehrávání filmu můžete stisknout tlačítko "ENTER", po kterém se na obrazovce zobrazí nabídka funkcí. Můžete si vybrat pozici, kterou chcete.



Podporovaný formát mediálního souboru:


Laskavý	Podporovaný formát souboru	Jméno souboru
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	. Jpg/. bmp/. png
MUSIC	WMA/MP3/M4A	. mp3/. wav/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	. mpg/. dat /.Divx/. mp4
TEXT	TXT	. txt

**Poznámka:** Není kompatibilní s HDD. Soubor, který přehráváte, potřebuje licenci (klient by měl tento bod zkontrolovat), jinak se nepřehraje.



## Řešení problémů

Než požádáte o servis, přečtěte si níže uvedeného průvodce odstraňováním problémů. Pokud problém přetrvává, odpojte jej ze zásuvky a zavolejte zákaznický servis.

Symptom	Kontrolní seznam
Žádný obraz, žádný zvuk / Normální obraz, žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je televizor zapnutý.</li><li>• Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a/nebo jiných kabelů.</li></ul>
Normální obraz, žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte hlasitost.</li><li>• Ujistěte se, že bylo stisknuto tlačítko .</li><li>• Zkontrolujte připojení externích zařízení.</li></ul>
Špatná barva nebo žádná barva, normální zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte úroveň hodnot možností Jas a Kontrast v nabídce OBRAZ.</li><li>• Zkontrolujte konektor antény a směr antény.</li></ul>
Více obrazů, normální zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalizujte svůj televizor.</li><li>• Zkontrolujte připojení externích zařízení.</li><li>• Televizní stanice může mít problémy s vysíláním. Zkuste jiný kanál.</li><li>• Zkontrolujte, zda je zdroj rušení dobře stíněný.</li></ul>
Občasné rušení	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyměňte tyto elektrické spotřebiče z televizoru.</li><li>• Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. Baterie</li></ul>
Dálkové ovládání nefunguje	<ul style="list-style-type: none"><li>• mohou být vybité. Vyměňte je za nové.</li><li>• Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem dálkového ovladače.</li><li>• Ujistěte se, že na senzoru dálkového ovládání nesvítí silné světlo.</li></ul>

### VAROVÁNÍ

**\*ABYSTE ZABRÁNILI ŠÍŘENÍ POŽÁRU, VŽDY UDRŽUJTE SVÍČKY NEBO JINÉ PLAMENY V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD TOHOTO PRODUKTU.**

**\*POKUD PROBLÉMY PŘETRVÁVAJÍ, OBRAŤTE SE NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO KIANO. VŽDY VYUŽIJTE SLUŽEB CERTIFIKOVANÉHO TECHNIKA/ELEKTRIKÁŘE.**



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Kompletní návod k obsluze zařízení, a to i v jiných jazycích, naleznete na webových stránkách: <https://kiano.pl/help>

