

# MANUAL DE UTILIZARE ORIGINAL

KIANO Slim TV 32"

ROM



**IMPORTANT:** Înainte de a instala și utiliza televizorul, citiți cu atenție instrucțiunile. Păstrați acest manual la îndemână, dacă este necesar.

## Instrucțiuni importante de siguranță

- ★ **AVERTISMENT:** Pentru a evita rănirea, unitatea trebuie să fie bine fixată pe podea/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- ★ **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală. Dispozitivul nu trebuie expus la picături sau stropi, iar obiectele umplute cu lichide, cum ar fi vasele, nu trebuie așezate pe dispozitiv.
- ★ **AVERTISMENT:** Mufa de alimentare / cuplajul dispozitivului este utilizat ca deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.
- ★ **AVERTISMENT:** Fișa de alimentare este utilizată ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.



- Pictograma fulger cu o săgeată într-un triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul cu privire la prezența unei "tensiuni periculoase" neizolate în carcasa produsului, care poate fi suficient de mare pentru a reprezenta riscul de electrocutare.

**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți capacul (sau partea din spate a dispozitivului), deoarece nu există piese care pot fi reparate de utilizator în interior.

Lăsați întreținerea personalului calificat.

- Semnul exclamării într-un triunghi echilateral este destinat să atragă atenția utilizatorului asupra faptului că instrucțiuni importante de utilizare și întreținere sunt disponibile în literatura de specialitate anexată dispozitivului.

- ★ A Nu amplasați surse de flăcări deschise, cum ar fi lumânări aprinse, pe dispozitiv.
- ★ **AVERTISMENT:** Nu expuneți o baterie (reîncărcabilă, reîncărcabilă sau reîncărcabilă) la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau altele asemenea.
- ★ **AVERTISMENT:** Pentru a preveni răspândirea focului, păstrați întotdeauna lumânările și alte flăcări deschise departe de acest produs.
- ★ Nu așezați acest dispozitiv într-un spațiu închis sau închis, cum ar fi un raft sau un dispozitiv similar, și lăsați-l într-un loc bine ventilat într-o zonă deschisă. Ventilația nu trebuie obstrucționată prin acoperirea orificiilor de aerisire cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele etc.
- ★ Instrucțiunile de instalare sau utilizare furnizate împreună cu televizoarele nemontate pe podea care pot fi utilizate acasă și cântăresc mai mult de 7 kg trebuie să conțină următoarele informații sau echivalente:

### AVERTISMENT

Nu așezați niciodată televizorul într-un loc instabil. Televizorul poate cădea și poate provoca vătămări grave sau moarte. Multe leziuni, în special la copii, pot fi evitate prin luarea unor măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- Utilizați dulapuri sau suporturi recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizați numai mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă că televizorul nu iese din marginea mobilierului pe care stă.
- Nu așezați televizorul pe mobilier înalt (cum ar fi dulapuri sau rafturi) fără a ancora mobilierul și dispozitivul pe un suport adecvat.
- Nu așezați televizorul pe o cârpă sau alt material care se poate afla între televizor și mobilierul pe care se află.
- Educarea copiilor cu privire la pericolele urcării pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.

## Accesorii standard

Vă rugăm să verificați accesoriile incluse înainte de instalare.


Dacă acestea lipsesc sau sunt deteriorate, contactați imediat distribuitorul. Telecomandă x1

Baterii AAA x2 Manual de utilizare x1



- Tipul de priză furnizat poate fi diferit în unele țări.
- Vă rugăm să depozitați șuruburile neutilizate.


## Tastele de pe tastatură

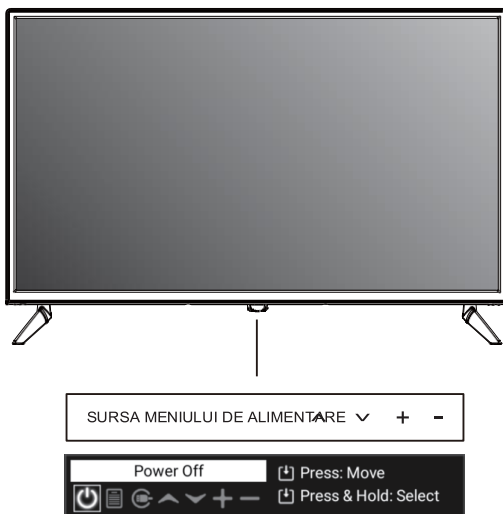





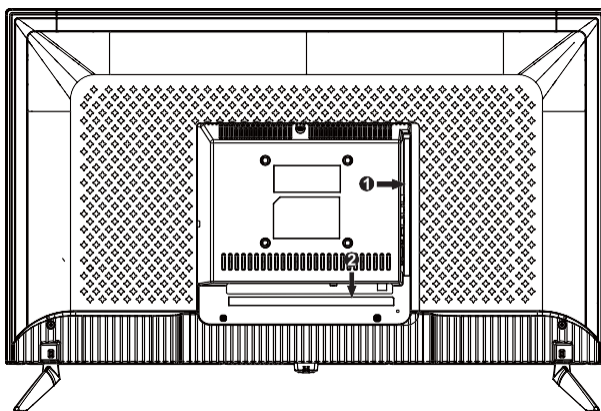



Apăsați scurt pentru a afișa lista de butoane, apoi faceți clic pe stânga sau pe dreapta pentru a selecta, apăsați lung pentru a trimite butonul selectat corespunzător, lista va dispărea automat după 10 secunde fără nicio acțiune.

- 1. POWER(⏻)/OK:** În modul alimentare, apăsați scurt pentru a porni televizorul. În modul alimentare, apăsați scurt pentru funcția OK, apăsați lung pentru funcția POWER. POWER (⏻): Porniți și opriți televizorul.  
După pornire, apăsați scurt pentru a afișa meniul de funcții Power, Menu, Source, Channel Up/Channel Down, Sound +/Sound -. Apăsați scurt pentru a selecta una câte una.
- 2. MENU:** Afișează meniul principal al televizorului.  
Apăsați lung pentru a intra în interfața meniului, selectați butonul canalului sus / jos pentru a selecta elementul de meniu, glisați elementul de meniu în sus / în jos pentru a-l selecta. Selectați sunetul +/- și apăsați lung pentru a muta elementele de meniu la stânga și la dreapta.
- 3. SURSA:** Afișează lista de selectare a sursei de redare.  
Selectați butonul Sursă pentru a afișa meniul Sursă și apăsați butonul Volum +/- pentru a muta meniul la stânga și la dreapta pentru selecție.
- 4. CH+/-:** Selectarea canalului. În sistemul de meniu TV, funcționează ca săgeata dreaptă de pe telecomandă. Apăsați și mențineți apăsat butonul "Canal sus / jos" pentru a selecta un program.
- 5. VOL+/-:** Selectarea volumului. În sistemul de meniu TV, funcționează ca o săgeată dreapta pe telecomandă și o apăsare lungă +/- pentru a regla volumul.

## Caracteristici



(Retrovizorul este doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul real pentru detalii)

Împreună	Funcții	Acțiune	Descriere
	<b>COAX</b>		Conector de intrare coaxial digital pentru amplificator audio
	<b>HDMI</b>		Conectarea la dispozitive cu ieșire HDMI
	<b>DVB-S2</b>		Terminal intrare DVB-S2, conectare la LNBF
	<b>DVB-T2</b>		Conector intrare antenă – Se conectează la un dispozitiv cu o ieșire de antenă sau o priză de antenă
	<b>AV IN</b>		Port intrare video și audio (L/R)
	<b>USB</b>		Conectați portul USB.
	<b>CĂȘTI</b>		Conectați un amplificator audio sau alt dispozitiv la această intrare audio.
	<b>ACEȘTI</b>		Priză pentru dispozitivul de interfață comună CI (decoder)

# Telecomandă



Nasture	Descriere
	Porniți/opriți televizorul
	Apăsați acest buton pentru a opri temporar sunetul televizorului și apăsați-l din nou pentru a-l relua.
<b>PLĂȚI BĂJBĂI</b>	Folosit pentru a selecta canale (în modul TV)
<b>-/--</b>	Apăsați această tastă înainte de a introduce un număr de program mai mare de 09.
	Reveniți la ultima sursă de program/semnal vizionată
<b>CH+/CH-</b>	Derulează la canalul următor/anterior
<b>VOL+/VOL-</b>	Apăsați acest buton pentru a mări sau micșora volumul
<b>EPG</b>	Introducerea în ghidul electronic de programe (numai modul DTV)
<b>AUDIO</b>	Afișarea și selectarea sistemelor audio.
	Butonul poate fi utilizat pentru a comuta între opțiunile dorite.
<b>IMAGINE</b>	Selectați modul imagine.
<b>ROBINET</b>	Selectați un mod de sunet.
<b>ASPECT</b>	Apăsați acest buton pentru a regla raportul de aspect.
<b>MENIU</b>	Apăsați acest buton pentru a afișa sau șterge meniul OSD sau pentru a finaliza o operație
<b>SURSA</b>	Apăsați acest buton pentru a schimba sursa semnalului
<b>INTRA</b>	Selectați sau lansați un element de meniu la alegere
	Buton direcțional (sus / jos / stânga / dreapta). Mută focalizarea și modifică valorile care apar în meniul televizorului.
<b>IEȘIRE</b>	Apăsați acest buton pentru a ieși din interfața curentă
<b>INFORMAȚII</b>	Dacă apăsați butonul în timp ce vizionați o emisiune, veți vedea informații detaliate despre spectacol.
<b>BUTOANE COLORATE</b>	Buton roșu/gri/galben/albastru. Servește ca link de navigare sau meniu de editare pentru program
	Buton de control Digital Media Player: Include redare/pauză, oprire, anterior, înainte, următor, înapoi (în modul USB)

# Telecomandă



<b>ÎNCEARCĂ DIN NOU</b>	Mod USB: Apăsați acest buton pentru a selecta modul de redare repetată.
<b>SUBTITLU</b>	Apăsați butonul pentru a vizualiza subtitrările disponibile (în modul DTV).
	Apăsați acest buton pentru a viziona emisiunile preferate (în modul TV)
<b>SCRISOARE</b>	Mod TV: Apăsați acest buton pentru a afișa lista de canale.
	Mod TXT:INDEX - Apăsați acest buton pentru a intra în pagina de pornire Index.
	Mod TXT: Apăsați acest buton pentru a afișa teletextul. Apăsați din nou butonul pentru a opri teletextul.
	Mod: HOLD-Apăsați butonul tp pentru a opri pagina teletext. Apăsați din nou butonul pentru a debloca pagina.
	Mod TXT: Anulează teletextul, dar pentru a nu încheia teletextul, apăsați din nou pentru a afișa teletextul.
	Mod TXT: Apăsați butonul pentru a activa partea de jos. Apăsați din nou butonul pentru a dezactiva partea de jos.
	Mod TXT: Apăsați butonul pentru a dezvălui informații teletext ascunse.
	Mod TXT: Dimensiune - Apăsați acest buton pentru a modifica dimensiunea textului video.
<b>REC</b>	Iată cum să începeți înregistrarea unui canal. Apăsați acest buton pentru a începe înregistrarea fluxului canalului pe o unitate flash USB.
<b>ANGRENAJE</b>	Apăsați butonul pentru a întrerupe programul DTV curent și a începe înregistrarea în fundal (utilizat numai pe modele cu funcție DTV)

# Serviciul de meniu

## Imagine

De aici, puteți regla efectele imaginii, cum ar fi contrastul, luminozitatea etc.



**Mod imagine:** Apăsați butoanele av pentru a selecta. Sunt disponibile următoarele opțiuni: Standard, Dinamic, Ușor, Utilizator.

**Luminozitate:** reglarea luminozității.

**Contrast:** Ajustează contrastul imaginii.

**Claritate:** Reglați nivelul de claritate al imaginii. Culoare: Reglați saturația culorii.

**Nuanță:** Specifică nuanța ecranului (disponibilă numai în NTSC).

Temperatură culoare: Reglați temperatura culorii imaginii.

**Opțiuni:** "Standard, cald, rece".

**Raport de aspect:** Apăsați butoanele pentru a selecta: 4:3, 16:9, Full, Zoom1, Zoom2, Cinema (numai modul DTV), Panoramă, Scanare (mod HDMI).

**Anularea zgomotului:** Apăsați butoanele av pentru a selecta: Oprit, Scăzut, Mediu, Ridicat.

## Lut

De aici, puteți regla efectele sonore precum bas, înalte, echilibru etc.



**Mod sunet:** Apăsați butoanele av pentru a selecta. Sunt disponibile următoarele opțiuni: "Standard, Film, Muzică, Limbă, Utilizator".

**Bas:** Reglați efectul de bas.

**Treble:** Reglează efectul de triplu.

**Echilibru:** ajustați efectul de echilibru.

**Surround:** Apăsați butoanele AV pentru a selecta "Activat".

**AVL:** Apăsați butoanele av pentru a selecta Activat.

**SPDIF:** Apăsați butoanele lv pentru a selecta Oprit, PCM, AUTO.

**Descrieri audio:** pentru a selecta modul de descriere audio.



## Canale

De aici, puteți personaliza canalele, cum ar fi căutarea automată, țara etc.



**Managementul canalelor :** Apăsați butoanele "UP (a)" și "DOWN (v)" pentru a selecta programele de șters și apăsați butoanele "RED", "GREEN" sau "YELLOW" și "BLUE" pentru a le selecta.

**Gestionarea favoritelor:** Apăsați av sau pentru a selecta o listă de emisiuni preferate. "ROȘU", "VERDE", "GALBEN", "ALBASTRU" pentru a le marca.

**Țară:** selectați o țară.

**Conexiune TV:** selectați Căutare conexiune TV (antena/cablu/satelit)

**Auto:** selectați modul de căutare automată (All/DTV/ATV).

**Căutare manuală DTV:** Căutați manual canale TV în sursa și interfața DTV.

**Căutare manuală ATV:** Pentru a introduce căutarea manuală analogică în sursa ATV și în interfața cu utilizatorul

**Sistem prin satelit:** Apăsați butonul "ENTER" sau "RIGHT" de pe pagina "Sistem prin satelit" sau "Canal" de pe sursa ATV sau DTV.

Interfața cu utilizatorul este afișată după cum urmează:

## Alt

De aici, puteți personaliza alte funcții, cum ar fi blocarea, limba, ceasul etc.



**Blocare:** Parola implicită este "0000". Dacă ați uitat parola setată, contactați centrul de service.

**Limbă:** Setati limba afisajului.

**Ceas:** setati ora.

**Temporizator oprire:** Apasati butoanele aT pentru a selecta elementul dorit (Oprit, 10 minute, 20 minute, 30 minute, 60 minute, 90 minute, 120 minute, 180 minute, 240 minute).

**Auto Power Off:** Apasati butoanele av pentru a selecta timpul de oprire automată (Oprit, 1 oră, 2 ore, 4 ore).

**Dificultăți de auz:** apăsați butoanele av pentru a selecta Activat.

**PVR/Time Shift:** Apasati butoanele pentru a afisa meniul PVR/Time Shift. Card CI (opțiuni)

## Setări

De aici, puteți regla setări precum temporizatorul OSD, configurarea PC-ului etc.



**OSD Timer:** Configurarea cronometrului OSD care determină timpul de afișare a meniului (5 secunde, 10 secunde, 15 secunde, 20 secunde, 25 secunde, 30 secunde, niciodată).

**Configurare PC (numai modul PC):** Această caracteristică este utilizată numai în portul PC-ului pentru a regla poziția computerului. După introducerea sursei PC, puteți accesa meniul de configurare a PC-ului.

**Ecraan albastru:** Apăsați butoanele IT pentru a activa / dezactiva această caracteristică (nu este cu o sursă USB, DTV sau dacă nu este un mod film pe sursa media).

**Home Mode (Mod acasă):** Apăsați butoanele IT pentru a selecta Home Mode (Acasă, Dinamic, Standard, Ușor).

**Resetarea setărilor TV:** Dacă opțiunea "Blocare canal" este activată în meniul de funcții / "Blocare", va trebui să introduceți parola pentru a intra în resetare. Aceasta va reseta setările sistemului și ale bazei de date. După finalizarea resetării, veți fi redirecționat către pagina cu setările de instalare automată.

**Actualizare firmware:** Actualizare firmware prin cod bin.

Plasați codul bin în directorul rădăcină al suportului media și al suportului media conectat la portul USB al televizorului și apăsați tasta ENTER pentru a efectua actualizarea. Nu opriți dispozitivul în timpul procesului de actualizare.

## EPG (Ghid electronic de programe)

Dacă doriți să cunoașteți programul sau informațiile programului care rulează în prezent sau programul care va începe în viitorul apropiat, puteți consulta meniul EPG apăsând butonul EPG, data și ora din colțul din dreapta sus al meniului, lista canalelor disponibile în prezent din partea stângă a meniului și numele fiecărui program, care începe la ora programată în partea dreaptă a meniului. Lista de canale poate fi modificată apăsând butonul -4 / ¥ sau programul apăsând butonul 1 la. Informațiile despre programul selectat în prezent sunt afișate în partea de sus a meniului.

Există 3 moduri de meniu EPG:

**Mod zi:** Afișează informații despre programele care sunt difuzate în modul zi. Afișează informații despre programele care pornesc la o oră programată pe canalul curent. Aceasta include numele, ora de începere, ora de încheiere, o scurtă descriere a conținutului, data / ora curentă etc.

Śr.	10/10	Śr.	Cz.	Pt.	So.	Nd.	Pn.	Wt.	Śr.
ABC HDTV	05:38-06:01	Jakers! - Dannan's American Cousin							
ABC TV Canberra	06:01-06:07	Lazy Lucy: A Photo Finish							
ABC2	06:07-06:30	Bindi: The Jungle Girl							
ABC TV	06:30-06:43	Sitting Ducks - Iced Duck							
ABC DiG Radio	06:43-06:59	Tracey McBean: Of Lice & Tracey							
ABC DiG Jazz	06:59-07:25	Naturally Sadie: Election							
	07:25-07:48	Daria - Murder, She Snored							

■ Codziennie      ■ Poprz. dzień      ■ Następny dz...

⏪ ⏩ Przes...      Exit Wyjź

**Modul Săptămână:** Afișează informații despre emisiunile care urmează să fie difuzate în modul săptămânal. Vizualizați informații despre programele care vor începe pe canalul curent la o perioadă de timp programată. Aceasta include numele, ora de începere, ora de încheiere, o scurtă descriere a conținutului, data / ora curentă etc.

**Mod avansat:** Afișează informații detaliate despre fiecare program, apăsați butonul INFO pentru a vizualiza informațiile avansate. Apăsați butonul EXIT pentru a reveni la modul EPG zilnic.

## PVR (Personal Video Recorder / Înregistrarea programelor TV)

Această secțiune își propune să introducă conținut legat de PVR, inclusiv meniuri legate de PVR, procesul de înregistrare, redarea DVR și restricțiile de înregistrare.

### Meniu PVR / TimeShift

Meniul PVR/TimeShift gestionează aproape toate informațiile legate de PVR. Metoda de introducere: Meniu principal -> Funcție -> PVR / Timeshift -> PVR / Meniu Timeshift

În meniul PVR/TimeShift, puteți personaliza:

**Selectarea partiției:** Accesați meniul Selecție partiție. Puteți vizualiza informațiile despre partiție, formata partiția și seta partiția implicită.

**Schimbarea automată a orei:**

Stop Automatic Daylight Saving Time, Auto: Pornește automat ora de vară. **Interval**

**tampon Time Shift:**

Setarea timpului tampon de schimbare a timpului: Auto  
**Temporizator:** Intrați în meniu pentru a seta temporizatorul DVR-ului.



**Ch.No:** Numărul canalului

**Canal:** Numele canalului


**Început:** Timp de înregistrare

**Durata:** Durata totală de înregistrare


**Data:** Data de începere a înregistrării

**Mod:** Mod de înregistrare: O dată, zilnic, săptămânal, lună

Pentru a adăuga un cronometru nou, apăsați butonul GALBEN. Pentru a edita cronometrul, apăsați butonul BLUE. Pentru a scoate cronometrul, apăsați butonul RED, Pentru a șterge toate temporizatoarele, apăsați butonul VERDE.

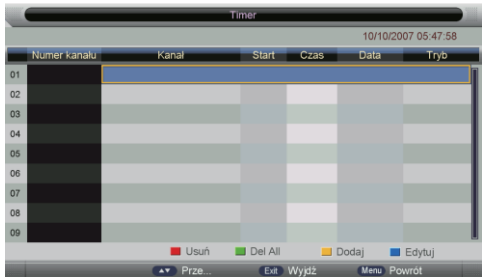

**Lista de înregistrări Start**  
**Înregistrare**  
**început/început**

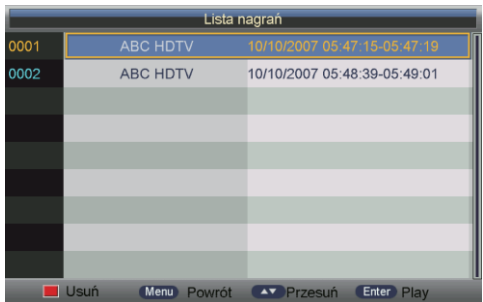

## Editarea temporizatorului

**Recorder:** Temporizatorul oprit este doar un memento, Activat înseamnă că programul este pre-pornit pentru vizualizare și înregistrare.

**Tip:** Tip program: DTV sau DTV sau Radio

**Canal:** Numele programului

**Ora de începere:** ora la care începe înregistrarea.

**Durată:** Durata totală de înregistrare.

Starea acestei opțiuni este activată numai atunci când înregistratorul este activat.

**Data:** Data de începere a înregistrării/mementoului.

**Mod:** unic, zilnic, săptămânal, lunar.

**Listă de înregistrări:** meniul Listă de înregistrări gestionează programele înregistrate. În acest meniu, utilizatorul poate reda programe înregistrate.

**Start:** **Accesați** meniul pentru a începe înregistrarea canalelor DTV. Canale DTV.



## REC (Înregistrare canal DTV)

Numai transmisiunile DTV pot fi înregistrate. Fișierul înregistrator nu conține informații despre teletext, EPG sau subtitrări. Dimensiunea maximă a fișierului înregistrării este de până la 3,9 GB. Dacă un fișier înregistrat pe o perioadă lungă de timp ocupă mai mult de 3,9 GB, se taie și se creează un nou fișier, al cărui nume este specificat prin adăugarea unui număr de ordine suplimentar.

### Înregistrare standard

Pentru a începe înregistrarea unui canal, apăsați butonul REC.

Va apărea mesajul "Doriți să începeți înregistrarea?".

Odată confirmat, sistemul citește viteza dispozitivului de stocare

Masă. Dacă viteza este prea lentă pentru înregistrare, va fi afișat mesajul "Viteza dispozitivului este prea lentă, ÎNREGISTRAȚI ORICUM?" dacă utilizatorul selectează Da, înregistrarea va fi restricționată. De asemenea, viteza este suficient de mare, este inițializată mai întâi și începe înregistrarea mai târziu.

Odată ce inițializarea este finalizată cu succes, meniul de informații de intrare REC va apărea în colțul din dreapta sus al imaginii și înregistrarea va începe în timp ce programul este redat în fundal.

Apăsați butonul INFO pentru a vizualiza informații despre înregistrarea curentă în bara de informații, cum ar fi timpul curent de înregistrare și progresul înregistrării. Timpul de înregistrare depinde de cât de mult din spectacol a fost înregistrat efectiv. Progresul înregistrării se va opri atunci când nu mai rămâne spațiu liber pe dispozitivul USB dacă nu ați specificat când Terminați devreme. Va apărea un mesaj de avertizare, procesul de înregistrare se va opri și procesul normal de redare va fi efectuat. În caz contrar, progresul se va încheia în mod natural după încheierea perioadei de expirare. De asemenea, utilizatorul poate apăsa butonul STOP pentru a opri manual înregistrarea.

### Înregistrare EPG:

În meniul EPG, puteți preactiva programe pentru vizualizare sau înregistrare.

În meniul EPG, apăsați butonul GREEN pentru a activa memento-ul programului selectat sau apăsați butonul GREEN de două ori pentru a activa funcția TimerRecord.

Mod memento: Când cronometrul este depășit, dispozitivul va sări automat la program și va reda numai modul TimerRecord: Când se atinge expirarea, dispozitivul va sări automat la program și va începe înregistrarea. Când expiră timpul de expirare în standby, 2 cu câteva minute înainte și începe înregistrarea în fundal fără a porni panoul de control. Pentru a viziona emisiunea, apăsați butonul POWER.

### Editați înregistrarea EPG



În meniul temporizator, puteți mări, șterge sau edita programele de preimplicare.

În meniul temporizator, apăsați butonul GALBEN pentru a adăuga temporizatorul sau butonul ALBASTRU pentru a edita temporizatorul.

Pentru mai multe informații, consultați

Adăugați sau editați un cronometru, consultați secțiunea: "PVR (Personal Video Recorder)/Timer"

Când cronometrul se termină, acesta va sări la același canal și va începe automat înregistrarea programului (când înregistrarea manuală este în curs, procesul de înregistrare manuală se va opri și înregistratorul de temporizator va porni automat). Dacă au mai rămas 10 secunde până la reportofon, Va apărea o fereastră cu promptul de comandă:

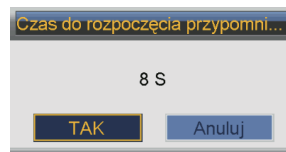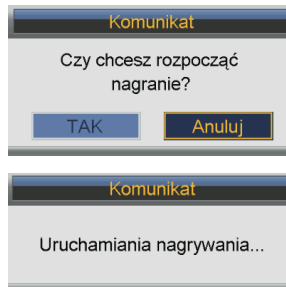

## Diferența de fus orar

Caracteristica Timeshift vă permite să înregistrați un program și să redați programul curent în același timp. Puteți întrerupe o emisiune (de exemplu, când sună telefonul) și puteți continua să vizionați emisiunea întreruptă după terminarea apelului.

Pentru a activa caracteristica TimeShift, trebuie să conectați un dispozitiv de stocare USB și să setați tamponul Timeshift în meniul PVR / TimeShift. Memoria tampon Timeshift specifică cât timp poate fi stocată înregistratorul în timp ce Timeshift este activ. Dacă tamponul este depășit, înregistratorul anterior stocat în acesta va fi mutat. Există trei moduri disponibile: Auto, 30 de minute, 1 oră, 2 ore. Auto înseamnă că Time Shift utilizează tot spațiul liber de pe suportul de stocare.

### Activarea funcției Time Shift

În redarea normală a surselor DTV, există două moduri de a porni funcția timeshift:

1. Manual: Apasă pe pauză pentru a porni Timeshift dacă nu există niciun meniu activ (Stop: Apasă butonul STOP).

2. Automat: Setează Auto Timeshift la Auto în meniul PVR/TimeShift.


Pentru a încheia procesul, setați Auto TimeShift la Dezactivat.

Înainte de a vă deplasa manual în timp, mesajul "Doriți să

pentru a începe o diferență de fus orar". Odată confirmat, va verifica dacă viteza dispozitivului de stocare conectat la utilizator este suficientă pentru funcția Timeshift. Dacă viteza nu este suficientă, va apărea un mesaj de avertizare în care utilizatorul poate decide dacă să continue. Dacă este necesară o diferență de timp, poate exista un decalaj sau un mozaic.

În caz contrar, viteza este suficientă pentru funcția timeshift, are loc în fundal și utilizatorul poate întrerupe sau derula rapid.

După finalizarea schimbării orei, utilizatorii pot întrerupe sau derula rapid înapoi. După schimbarea automată a orei, inițializarea durează câteva minute și apoi are loc automat.






## Media

Control de la distanță al suporturilor media

Nasture	Descriere
■	Opriți redarea
▶▶	Redare/Pauză
◀◀ ▶▶	Omiteți o scenă sau o muzică.
◀▶▶▶	Reveniți la scena anterioară sau treceți la următoarea.
▲▼ ◀▶	Apăsați acest buton pentru a selecta elementul sus/jos.
ENTER	Apăsați acest buton pentru a confirma acțiunea (de exemplu, copiere, lipire etc.).

### Media

După selectarea modului de intrare USB și tastarea USB, puteți reda USB. Există 4 elemente disponibile pe pagina de setări: FOTO, MUZICĂ, FILM, TEXT.

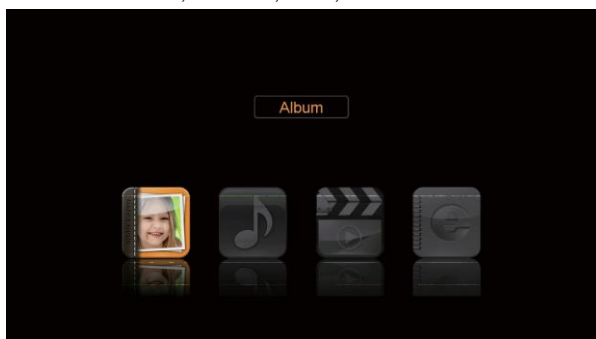

NOTĂ: Selectați o imagine și apăsați butonul PLAY pentru a o reda când ieșiți din modul redare muzică. În timpul redării filmului, puteți apăsa butonul "ENTER", după care meniul de funcții va apărea pe ecran. Puteți selecta poziția dorită.




Format de fișier media acceptat:

Fel	Format de fișier acceptat	Filename
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	. Jpg/. bmp/. png
MUSIC	WMA/MP3/M4A	. mp3/. wav/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	. mpg/. dat /.Divx/. mp4
TEXT	TXT	. txt

Notă: Nu este compatibil cu HDD. Fișierul pe care îl redați are nevoie de o licență (clientul ar trebui să verifice acest punct), altfel nu va fi redat.

## Depanare

Înainte de a solicita servicii, citiți ghidul de depanare de mai jos. Dacă problema persistă, deconectați-o de la priză și apelați serviciul clienți.

Simptom	Verificare
Fără imagine, fără sunet / Imagine normală, fără sunet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că televizorul este pornit.</li><li>• Verificați conexiunea cablului de alimentare și/sau a altor cabluri.</li></ul>
Imagine normală, fără sunet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați volumul.</li><li>• Asigurați-vă că butonul  a fost apăsat. Verificați</li><li>• conexiunea dispozitivelor externe.</li></ul>
Culoare proastă sau fără culoare, sunet normal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați nivelul de valoare al opțiunilor Luminozitate și Contrast din meniul IMAGINE.</li></ul>
Imagini multiple, sunet normal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați conectorul antenei și direcția antenei.</li><li>• Optimiți-vă televizorul.</li><li>• Verificați conexiunea dispozitivelor externe.</li><li>• Un post de televiziune poate avea probleme cu difuzarea. Încearcă alt canal.</li></ul>
Interferențe intermitente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă sursa interferenței este bine ecranată.</li><li>• Scoateți aceste aparate electrice din televizor.</li></ul>
Telecomanda nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă bateriile sunt introduse corect. Este posibil</li><li>• ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiți-le cu altele noi.</li><li>• Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și senzorul telecomenzii.</li><li>• Asigurați-vă că nu există lumină puternică pe senzorul telecomenzii.</li></ul>

### AVERTISMENT

**\*PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA LUMÂNĂRILE SAU ALTE FLĂCĂRI DEPARTE DE ACEST PRODUS.**

**\*DACĂ PROBLEMELE PERSISTĂ, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI UN CENTRU DE SERVICE AUTORIZAT KIANO. UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA SERVICIILE UNUI TEHNICIAN / ELECTRICIAN CERTIFICAT.**



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Manualul complet de utilizare al dispozitivului, și în alte limbi, poate fi găsit pe site-ul: <https://kiano.pl/help>

