

# ORIGINÁLNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## Kiano Elegance TV 32

**CZ**

Důležité: Před instalací a použitím televizoru si pečlivě přečtěte pokyny.  
V případě potřeby si připravte tento návod.

## Důležité bezpečnostní pokyny

- ★ **VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo ke zranění, musí být jednotka bezpečně připevněna k podlaze/stěně v souladu s pokyny k instalaci.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento spotřebič dešti ani vlhkosti. Zařízení by nemělo být vystaveno kapkám nebo postříkání a na zařízení by neměly být pokládány předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Napájecí zástrčka/spojka zařízení se používá jako odpojovač, odpojovací zařízení by mělo zůstat snadno ovladatelné.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení by mělo zůstat snadno ovladatelné.
- ★ A Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou hořící svíčky.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Nevystavujte baterii (dobíjecí nebo dobíjecí nebo dobíjecí baterii) nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
- ★ **VAROVÁNÍ:** Abyste zabránili šíření požáru, vždy udržujte svíčky a jiný otevřený oheň v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- ★ Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného nebo uzavřeného prostoru, jako je police nebo podobné zařízení, a nenechávejte jej na dobře větraném místě na otevřeném prostranství. Větrání by nemělo být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- ★ Návod k instalaci nebo použití dodávaný s televizory, které nestojí na podlaze a které lze používat doma a váží více než 7 kg, musí obsahovat následující informace nebo ekvivalent:



- Ikona blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného "nebezpečného objemu" v krytu produktu, který může být dostatečně velký, aby představoval riziko úrazu elektrickým proudem.

**VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní část zařízení), protože uvnitř nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravit. Údržbu přenechejte kvalifikovanému personálu.

- Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů k provozu a údržbě v literatuře přiložené k zařízení.

### VAROVÁNÍ

- Nikdy neumísťujte televizor na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnohým zraněním, zejména u dětí, lze předjet jednoduchými opatřeními, jako jsou:
- Používejte skříňně nebo stojany doporučené výrobcem televizoru.
  - Používejte pouze nábytek, který může bezpečně unést televizor.
  - Dbejte na to, aby televizor nevyčínal z okraje nábytku, na kterém stojí.
  - Neumisťujte televizor na vysoký nábytek (např. skříňně nebo police), aniž byste nábytek a televizor ukotvili na vhodnou podpěru.
  - Nepokládejte televizor na látku nebo jiný materiál, který může být mezi televizorem a nábytkem, na kterém stojí.
  - Poučit děti o nebezpečích lezení na nábytek, aby dosáhly na televizi nebo její ovládací prvky.

## Standardní příslušenství

Před instalací zkontrolujte přiložené příslušenství.


Pokud chybí nebo jste poškozeni, okamžitě kontaktujte svého prodejce.

Dálkové ovládání x1 Baterie AAA x2 Uživatelská příručka x1




- Typ dodávané zástrčky se může v některých zemích lišit.
- Nepoužité šrouby uschovejte.

# Klávesy na klávesnici

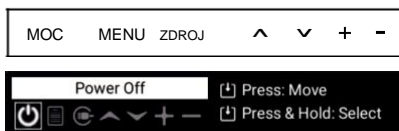










Krátkým stisknutím zobrazíte seznam tlačítek, poté kliknutím doleva nebo doprava vyberete, dlouhým stisknutím odešlete odpovídající vybrané tlačítko, seznam automaticky zmizí po 10 sekundách bez jakékoli akce.

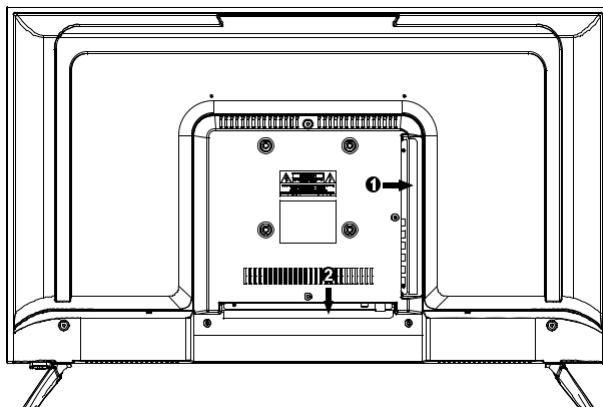- 1. POWER (⏻)/OK:** Ve vypnutém stavu krátkým stisknutím zapnete televizor. V režimu napájení krátkým stisknutím získáte funkci OK a dlouhým stisknutím získáte funkci POWER.  
**POWER (⏻):** Zapnete a vypnete televizor.  
Při zapnutí krátkým stisknutím zobrazíte nabídku Napájení, Menu, Zdroj, Kanál nahoru/ funkce. Kanál dolů, zvuk +/zvuk -. Krátkým stisknutím vyberte jeden po druhém.
- 2. MENU:** Zobrazí hlavní nabídku televizoru.  
Dlouhým stisknutím vstoupíte do rozhraní nabídky, vyberte tlačítko kanálu nahoru/dolů pro výběr Položka nabídky, posunutím položky nabídky nahoru/dolů ji vyberte. Vyberte tón +/- a dlouhým stisknutím přesuňte položky nabídky doleva a doprava.
- 3. ZDROJ:** Zobrazí seznam pro výběr zdroje přehrávání.  
Výběrem tlačítka Zdroj vyvolejte nabídku Zdroj a stisknutím tlačítka hlasitosti +/- přesuňte nabídku doleva a doprava pro výběr.
- 4. CH+/-:** Výběr kanálu. V systému nabídky televizoru to funguje jako šipka vpravo na dálkovém ovladači. Stisknutím a podržením tlačítka "Channel Up/Down" vyberte program.
- 5. VOL+/-:** Volba hlasitosti. V systému nabídky televizoru to funguje jako šipka doprava na dálkovém ovladači a dlouhým stisknutím +/- upravíte hlasitost.
















(Pohled zezadu je pouze orientační. Podrobnosti naleznete u skutečného produktu)

Dohromady	Funkce	Popis
	<b>COAX</b>	Digitální koaxiální vstupní konektor pro audio zesilovač
	<b>HDMI</b>	Připojení k zařízením s výstupem HDMI
	<b>DVB-S2</b>	Vstupní svorka DVB-S2, připojení k LNBF
	<b>DVB-T2</b>	Vstupní konektor antény – Připojuje se k zařízení s jedním výstupem Anténa nebo anténní zásuvka
	<b>AV IN</b>	Připojení video a audio vstupu (L/R)
	<b>USB</b>	Zapojte do portu USB.
	<b>SLUCHÁTKA</b>	Připojte audio zesilovač nebo jiné zařízení k tomuto audio vstupu.
	<b>TYTO</b>	Zásuvka pro zařízení CI Common Interface (dekodér)
	<b>RJ45</b>	Připojení k internetu

# Dálkové ovládání

Knoflík	Popis
<b>I MOC</b>	Zapněte/vypněte televizor
	Stisknutím tohoto tlačítka dočasně vypnete zvuk televizoru. Opětovným stisknutím budete pokračovat.
<b>PLATIT TÁPAT</b>	Slouží k výběru kanálů (v režimu TV)
	Stiskněte toto tlačítko před zadáním většího čísla programu jako 09.
	Návrat k naposledy sledovanému programu/zdroji signálu
<b>CH+/CH-</b>	Přejděte na Další/Předchozí kanál
<b>VOL+/VOL-</b>	Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost
<b>Tiskov é zprávy (EPG)</b>	Přístup k elektronickému programovému průvodci  (Pouze režim DTV)
<b>AUDI O</b>	Zobrazení a výběr audio systémů.
	Pomocí tlačítka lze přepínat mezi požadovanými možnostmi.
<b>NETFLIX</b>	Stisknutím tohoto tlačítka otevřete aplikaci NETFLIX
<b>DOMO V</b>	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na domovskou stránku. (Režim Android)
<b>Externí odkazy na YouTube</b>	Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci YOUTUBE
<b>MENU</b>	Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nebo odstraníte nabídku OSD nebo ji opustíte Operace
<b>ZDROJ</b>	Stisknutím tohoto tlačítka změníte zdroj signálu
<b>VSTO UPIT</b>	Vyberte nebo spusťte položku nabídky podle svého výběru
	Směrové tlačítko (nahoru/dolů/doleva/doprava). Přesouvá fokus a změny Hodnoty, které se zobrazují v nabídce televizoru.
<b>VÝCH OD</b>	Stisknutím tohoto tlačítka opustíte aktuální rozhraní
<b>INFOR MACE</b>	Pokud stisknete tlačítko v době, kdy si prohlížíte záznamku Podrobné informace o programu.
<b>BAREVNÝ TÁPAT</b>	Červené/šedé/žluté/modré tlačítko. Slouží jako navigační odkaz nebo Menu "Upravit program"
<b>I I</b>	Ovládací tlačítko přehrávače digitálních médií: včetně přehrávání/pozastavení, zastavení, zpět, vpřed, další, předchozí (v režimu USB)

<b>ZKUSTE TO ZNOVU</b>	Režim USB: Stisknutím tohoto tlačítka vyberete režim opakovaného přehrávání.
<b>PODTITUL</b>	Stisknutím tlačítka zobrazíte dostupné titulky (v režimu DTV).
	Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte své oblíbené pořady (v režimu TV)
<b>DOPIS</b>	Režim TV: Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte seznam kanálů.
	Režim TXT:INDEX - Stisknutím této klávesy vstoupíte na domovskou stránku indexu.
	
	Režim TXT: Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte teletext. Stiskněte tlačítko znovu, vypnete teletext.
	Režim: HOLD - Stisknutím tlačítka tp zastavíte stránku teletextu. Opětovným stisknutím tlačítka stránku odemknete.
	Režim TXT: Zrušení teletextu, ale pokud nechcete, aby se teletext ukončil, stiskněte znovu pro zobrazení teletextu.
	
	Režim TXT: Stisknutím tlačítka aktivujete spodní část. Stiskněte znovu pro deaktivaci spodní části.
	Režim TXT: Stisknutím tlačítka zobrazíte skryté informace o teletextu.
	Režim TXT: Velikost – Stisknutím tohoto tlačítka změníte velikost textu videa.
	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do prohlížeče. (Režim Android)
	Povolit/zakázat režim myši.
	Zde je návod, jak začít nahrávat kanál. Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte nahrávání
	Datový proud kanálu na USB flash disk.

# Menu Servis

## Zdroj

Stisknutím tlačítka [SOURCE] otevřete seznam vstupních zdrojů a poté stisknutím tlačítka [▲/▼] zvýrazněte vybraný zdroj a stisknutím tlačítka [ENTER] přepněte.

## Hlavní menu

Stisknutím tlačítka [MENU] otevřete rozhraní hlavní nabídky. Stisknutím tlačítka [◀/▶] vyberte možnost a poté stisknutím tlačítka [▼] vyvolejte podnabídku.

Poté se stisknutím tlačítka [MENU] nebo [EXIT] vraťte do hlavní nabídky.


## Obraz



Funkce	Režimy	Popis	
Obrazový režim	Standardní > > Dynamic > Film Úspora energie > uživatelé	Nastavení režimu zobrazení Obraz	
Teplota chromatičnosti	Standardní > Teplý-> Chladný	Nastavení teploty barev	
Poměr stran	16:9->4:3->Zoom1->Zoom2-> Plně automatické >	Nastavení převodového poměru Poměr stran	
Pokročilý (Vyberte možnost Upřesnit, a poté stiskněte tlačítko [ENTER/ ] do podmenu▶)	NE	Od. -> Nízká -> Střední -> Vysoká	Nastavení potlačení hluku
	DLC	ZAPNUTO>VYPNUTO	Dynamický řadič spínačů Luma
	HDR	ZAPNUTO>VYPNUTO	Spínač dynamického ovládání Osvětlení
	Režim HDMI (k dispozici pouze v režimu Zdroj HDMI).		Stiskněte tlačítko [ENTER/], pro vyvolání podnabídky ▶ Přizpůsobení obrazový efekt zdroje HDMI.

## Hlína

Stisknutím tlačítka [▲/▼] vyberte možnost a poté stisknutím tlačítka ◀ snižte parametr.  
Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte parametr.

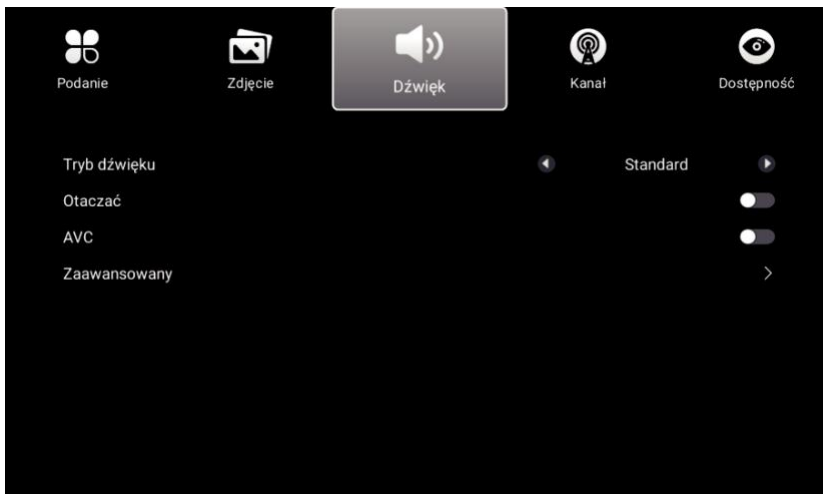

Funkce	Režimy	Popis	
Režim zvuku	Standardní > Sportovní > Filmový > Uživatelé hudebního >	Upravte režim zvuku	
Obklopit	VYPNUTO>ZAPNUTO	Ovladače přepínače prostorového zvuku	
AVC	VYPNUTO>ZAPNUTO	Automatický spínač Hlasitost	
Pokročilé (vyberte možnost Prodlouženo pak Stiskněte tlačítko [ENTER] a přejděte do podnabídky).	Rovnováha	-50 - 50	Ovladač vyvážení zvuku
	Východ Digitální	PCM > Auto	Digitální výstupní rozhraní




## Kanály

Stisknutím tlačítka [▲/▼] vyberte možnost a poté stisknutím tlačítka [ ] vyvolejte podnabídku.




Možnost	Popis
Automatické skenování	Vstupte do rozhraní automatického ladění a spusťte proces skenování.
Ruční skenování	Vstupte do rozhraní ručního skenování
Kanál	Přejděte do rozhraní seznamu kanálů
Oblíbené položky	Přejděte do rozhraní seznamu oblíbených položek
Upravit kanály	Vstupte do rozhraní pro úpravy kanálů
Seznam rozvrhů	Přechod do rozhraní seznamu schůzek
Příručka	Přejděte do rozhraní Programového průvodce

Stiskněte [ENTER] nebo [▶] pro vstup do rozhraní ručního skenování.

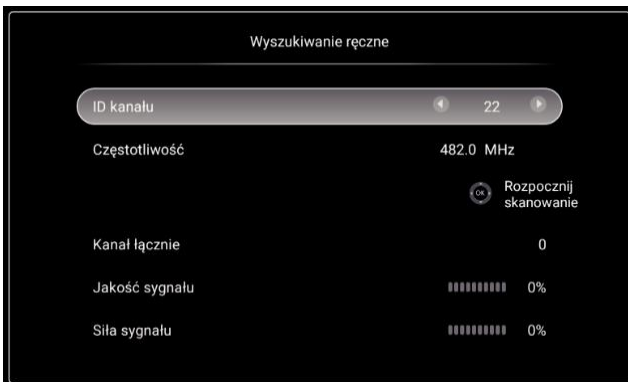


## Menu Servis

Seznam kanálů, stiskněte [ENTER] nebo [▶] pro vyvolání rozhraní seznamu kanálů. Kanál. Poté stiskněte tlačítko [▲/▼] pro zobrazení seznamu.

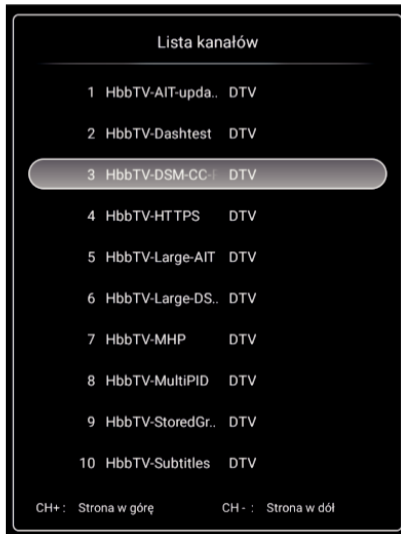

Seznam oblíbených, stisknutím tlačítka [ENTER] nebo [ ] ▶vyvolejte rozhraní seznamu oblíbených. Poté stiskněte tlačítko [▲/▼] pro zobrazení seznamu oblíbených.

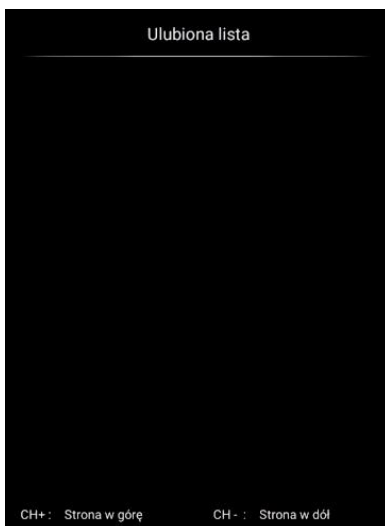

## Dostępność

Stisknutím tlačítka [▲/▼] vyberte možnost a poté stisknutím tlačítka [ ] ◀ parametr snižte.  
Stisknutím tlačítka [ ] ▶ zvýšte parametr.



## Pokročilý

Stisknutím tlačítka [▲/▼] vyberte možnost a poté stisknutím tlačítka [ ] ▶ vyvolejte podnabídku.



## Menu Servis

Funkce	Režimy	Popis
Modrá obrazovka	Vypnuto > zapnuto	Ovladač spínače s modrou obrazovkou
Nastavení zdroje	Zobrazí nebo skryje vstupní zdroj. Stiskněte [OK] pro přejmenování vstupního zdroje.	
Nastavení HDMI	Rozhraní pro nastavení HDMI CEC a ARC	
Jazyk zvuku	Rozhraní pro nastavení jazyka zvuku (k dispozici pouze pro zdroj DTV)	
Souborový systém PVR	Uživatelské rozhraní pro nastavení souborového systému záznamového programu (k dispozici pouze v pro zdroj ATV/DTV)	
Zamknout	Rozhraní pro nastavení systémového zámku / zámku kanálu / rodičovské kontroly	

## Obecné

Stisknutím tlačítka [▲/▼] vyberte možnost a poté stisknutím tlačítka [ ] ►vyvolejte podnabídku.



Funkce	Režimy	Popis
Časové menu	Vypnuto >5s->10s->20s->30s->60s	Nastavení časů menu
Země a jazyk	Rozhraní pro nastavení země návratové stanice a jazyk OSD	
Datum a čas	Rozhraní pro nastavení systémového data a času/časového pásma	
Nastavení Vypínač	Rozhraní pro nastavení tlačítka napájení	
Šetřič obrazovky	Vypnuto->2 minuty->5 minut->10 minut->20 minut->30 minut	Uživatelské rozhraní pro nastavení spořiče obrazovky
Zvuk kláves	Vypnuto > zapnuto	Rozhraní pro nastavení spínačů Zvuk tlačítka


## System

Stisknutím tlačítka [▲/▼] vyberte možnost a poté stisknutím tlačítka [ ] ► vyvolejte podnabídku.




## Sieć Internet

Stisknutím tlačítka [▲/▼] vyberte možnost a poté stisknutím tlačítka [ ] ► přejděte do podnabídky

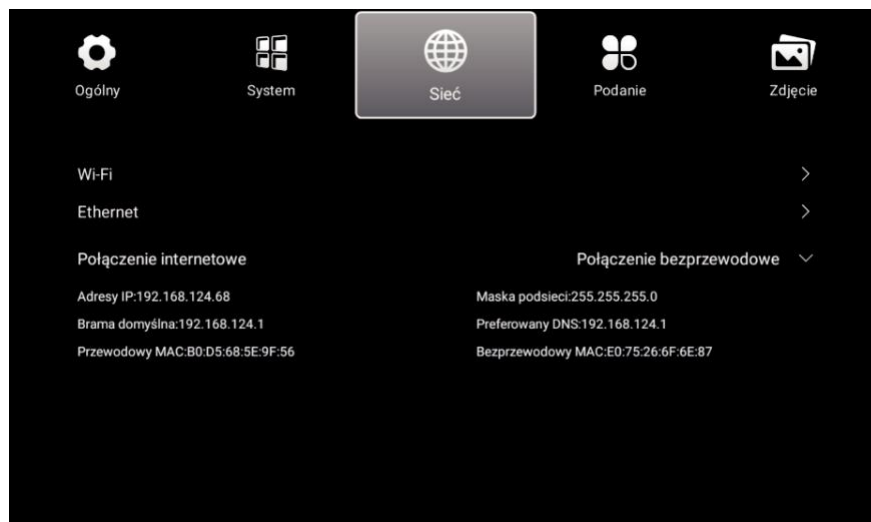

## Aplikace

Stisknutím tlačítka [▲/▼] vyberte možnost a poté stisknutím tlačítka [ ] přejděte do podnabídky

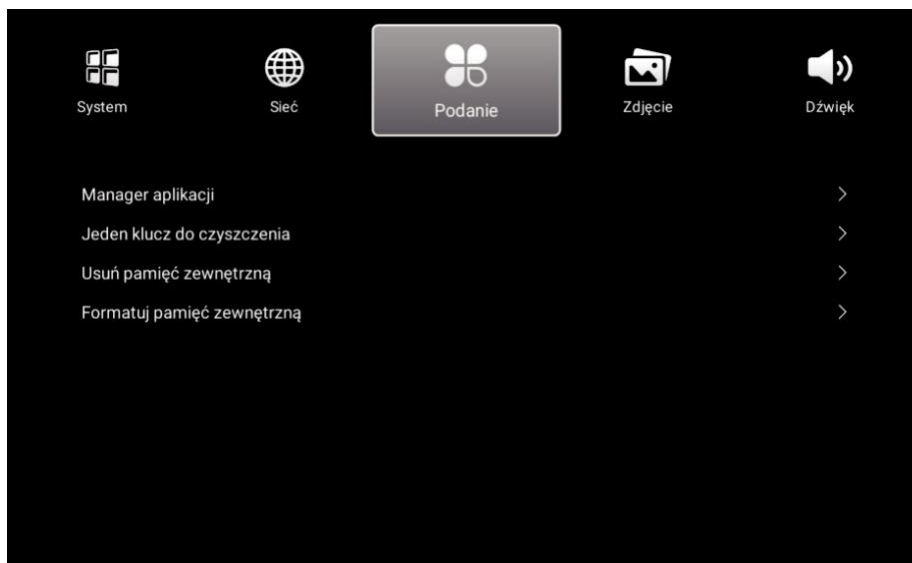

### Správce souborů

Kliknutím na ikonu USB v pravém horním rohu domovské stránky přejděte na stránku správce souborů.

Jak je ukázáno níže:



#### Fotky

Kliknutím na fotografii vstoupíte do rozhraní přehrávání fotografií, jak je znázorněno níže, stisknutím klávesy [◀/▶] pohybujete kurzorem a provádějte různé operace podle pokynů. Funkce ikon na pravé straně rozhraní shora dolů jsou: Informace o obrázku, Oddálit, Oddálit, Nastavení obrázu.

#### Hudba

Kliknutím na hudební soubor vstoupíte do rozhraní přehrávání hudby, jak je znázorněno níže. Stisknutím kláves [◀ / ▶] můžete pohybovat kurzorem a provádět různé operace podle zobrazených zpráv.

#### Videa

Klikněte na video file pro vstup do rozhraní přehrávání videa, jak je znázorněno níže, stisknutím klávesy [◀/▶] pohybujete kurzorem a provádějte různé operace podle pokynů.

## Řešení problémů

Než zavoláte servis, přečtěte si níže uvedeného průvodce odstraňováním problémů. Pokud problém přetrvává, odpojte jej ze zásuvky a zavolejte servis.

Symptom	Kontrolní seznam
Žádný obraz, žádný zvuk / Normální obraz, žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda je zapnuto hlavní napájení televizoru.</li><li>Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a/nebo jiných kabelů.</li></ul>
Normální obraz, žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte úroveň hlasitosti.</li><li>Zkontrolujte, zda je  byl stisknut.</li><li>Zkontrolujte připojení externích zařízení.</li></ul>
Špatná barva nebo žádná barva, Normální zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte úroveň hodnot možností "Brightness" a "Contrast" v nabídce  (Obrázek).</li><li>IMAGE</li></ul>
Více obrázků, normální zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte konektor antény a směr antény.</li><li>• Přizpůsobte si svůj televizor.</li><li>• Zkontrolujte připojení externích zařízení.</li><li>• Televizní stanice může mít problémy s vysíláním. Zkuste jiný kanál.</li></ul>
Občasné rušení	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je zdroj rušení dobře stíněný.</li><li>• Vyměňte tyto elektrické spotřebiče z televizoru.<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.</li></ul></li></ul>
Dálkový ovladač nefunguje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterie mohou být vybité. Vyměňte je za nové.</li><li>• Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem dálkového ovladače.</li><li>• Ujistěte se, že na senzoru dálkového ovládání nesvítí silné světlo.</li></ul>

### VAROVÁNÍ

**\*ABYSTE ZABRÁNILI ŠÍŘENÍ POŽÁRU, VŽDY UDRŽUJTE SVÍČKY NEBO JINÉ PLAMENY V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD TOHOTO PRODUKTU.**

**\*POKUD PROBLÉMY PŘETRVÁVAJÍ, OBRAŤTE SE NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO KIANO. VŽDY VYUŽIJTE SLUŽEB CERTIFIKOVANÉHO TECHNIKA/ELEKTRIKÁŘE.**



Toto zařízení je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečné připojení k Zemi.



Pokud budete muset tento výrobek v budoucnu zlikvidovat, mějte na paměti následující: Použité elektrické výrobky nesmí být likvidovány s domovním odpadem. Recyklováno, kde je to možné. Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo distributor. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)



Kompletní uživatelskou příručku, a to i v jiných jazycích, naleznete na adrese: <https://kiano.pl/help>



