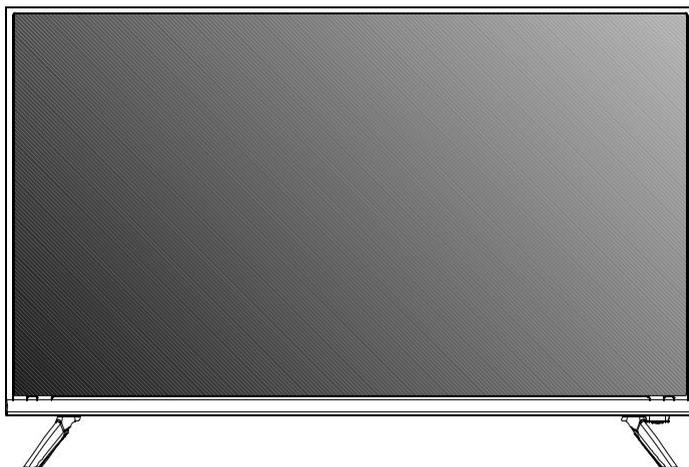


ORIGINAL-BENUTZERHANDBUCH

Kiano Elegance TV 32

DE

WICHTIG: Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Fernsehgeräts die Anweisungen sorgfältig durch.

Halten Sie dieses Handbuch bei Bedarf bereit.

Wichtige Sicherheitshinweise

- ★ **WARNUNG:** Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- ★ **WARNUNG:** Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät sollte keinem Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie Vasen sollten nicht auf das Gerät gestellt werden.
- ★ **WARNUNG:** Der Netzstecker/Gerätekoppler wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung sollte leicht bedienbar bleiben.
- ★ **WARNUNG:** Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung sollte leicht bedienbar bleiben.
- ★ A Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- ★ **WARNUNG:** Setzen Sie einen Akku (Akku oder Akku) keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem aus.
- ★ **WARNUNG:** Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen und andere offene Flammen immer von diesem Produkt fern.
- ★ Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen oder geschlossenen Raum, wie z. B. einem Bücherregal oder einem ähnlichen Gerät, und lassen Sie es in einem gut belüfteten Bereich in einem offenen Bereich. Die Belüftung sollte nicht behindert werden, indem die Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- ★ Die Installations- oder Gebrauchsanweisung, die mit nicht bodenstehenden Fernsehgeräten geliefert wird, die zu Hause verwendet werden können und mehr als 7 kg wiegen, muss die folgenden Informationen oder gleichwertige Informationen enthalten:



- Das Blitzsymbol mit einem Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten "gefährlichen Spannung" im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die groß genug sein kann, um die Gefahr eines Stromschlags darzustellen.

WARNUNG: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite des Geräts), da sich im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Teile befinden. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Personal.

- Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Literatur aufmerksam machen.

WARNUNG

Stellen Sie das Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Das Fernsehgerät kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie zum Beispiel:

- Verwenden Sie vom TV-Hersteller empfohlene Schränke oder Ständer.
- Verwenden Sie nur Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
- Achten Sie darauf, dass der Fernseher nicht aus der Kante der Möbel herausragt, auf denen er steht.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne die Möbel und das Fernsehgerät an einer geeigneten Halterung zu verankern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf Stoff oder anderes Material, das sich zwischen dem Fernsehgerät und den Möbeln befinden kann, auf denen es steht.


Aufklärung von Kindern über die Gefahren des Bedienelements zu erreichen.

Bitte überprüfen Sie vor der Installation das mitgelieferte Zubehör.
Wenn Sie fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.
Fernbedienung x1 AAA-Batterien x2 Benutzerhandbuch x1



- Die Art des mitgelieferten Netzsteckers kann in einigen Ländern unterschiedlich sein.
- Bitte bewahren Sie unbenutzte Schrauben auf.

Tasten auf der Tastatur

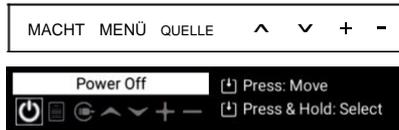

Kurz drücken, um die Tastenliste anzuzeigen, dann links oder rechts klicken, um auszuwählen, lange drücken, um die entsprechende ausgewählte Taste zu senden, die Liste verschwindet automatisch nach 10 Sekunden ohne Aktion.

POWER (⏻)/OK: Drücken Sie im Ausschaltmodus kurz, um das Fernsehgerät einzuschalten.

1. Drücken Sie im Power-Modus kurz, um die OK-Funktion zu erhalten, und drücken Sie lange, um die POWER-Funktion zu erhalten.

POWER (⏻): Schaltet das Fernsehgerät ein und aus.

Drücken Sie beim Einschalten kurz, um das Funktionsmenü Power, Menu, Source, Channel Up/ anzuzeigen.

Kanal runter, Ton +/Ton -. Kurz drücken, um eine nach der anderen auszuwählen.

2. **MENÜ:** Zeigt das Hauptmenü des Fernsehgeräts an.

Drücken Sie lange, um die Menüoberfläche aufzurufen, wählen Sie die Kanaltaste nach oben/unten, um auszuwählen

Menüpunkt, schieben Sie den Menüpunkt nach oben/unten, um ihn auszuwählen. Wählen Sie den +/- Ton und drücken Sie lange, um die Menüpunkte nach links und rechts zu verschieben.


3. **SOURCE:** Zeigt die Auswahlliste der Wiedergabequelle an.

Wählen Sie die Source-Taste, um das Source-Menü aufzurufen, und drücken Sie die Volume +/- Taste, um das Menü zur Auswahl nach links und rechts zu verschieben.


4. **CH+/-:** Kanalauswahl. Im TV-Menüsystem funktioniert es wie der Rechtspfeil auf der Fernbedienung. Halten Sie die Taste "Kanal auf/ab" gedrückt, um ein Programm auszuwählen.

5. **VOL+/-:** Lautstärkeauswahl. Im TV-Menüsystem funktioniert es wie ein Rechtspfeil auf der Fernbedienung und ein langes Drücken +/- zum Einstellen der Lautstärke.

Funktionsübersicht

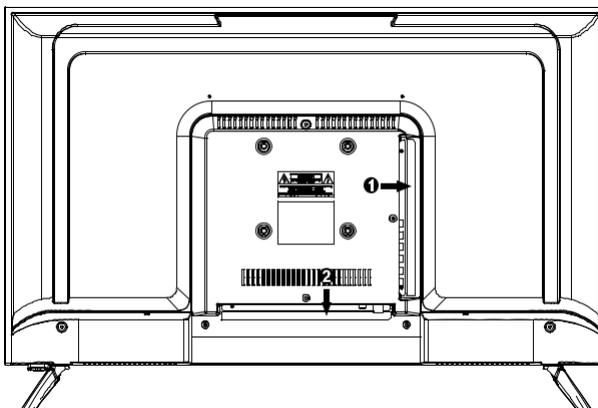

(Die Rückansicht dient nur als Referenz. Details entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt)

Gemeinsam	Funktion	Beschreibung
	COAX	Digitaler koaxialer Eingangsanschluss für Audioverstärker
	HDMI	Anschließen an Geräte mit HDMI-Ausgang
	DVB-S2	DVB-S2-Eingangsklemme, Anschluss an LNBF
	DVB-T2	Antenneneingangsanschluss – Anschluss an ein Gerät mit einem Ausgang Antenne oder Antennensteckdose
	AV IN	Video- und Audioeingangsanschluss (L/R)
	USB	Schließen Sie den USB-Anschluss an.
	KOPFHÖRER	Schließen Sie einen Audioverstärker oder ein anderes Gerät an diesen Audioeingang an.
	DIESE	Buchse für CI Common Interface Gerät (Decoder)
	RJ45	Internetverbindung

Fernbedienung

Knopf	Beschreibung
I MACHT	Schalten Sie den Fernseher ein/aus
	Drücken Sie diese Taste, um den TV-Ton vorübergehend auszuschalten. Drücken Sie es erneut, um es fortzusetzen.
ZAHLEN TASTEN	Wird verwendet, um Kanäle auszuwählen (im TV-Modus)
	Drücken Sie diese Taste, bevor Sie die Programmnummer eingeben größer als 09.
	Kehren Sie zum zuletzt angesehenen Programm/zur zuletzt angesehenen Signalquelle zurück
CH+/CH-	Zum nächsten/vorherigen Kanal scrollen
VOL+/VOL-	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern
EPG	Zugang zum elektronischen Programmführer (Nur DTV-Modus)
AUDI O	Anzeige und Auswahl von Audiosystemen.
	Über die Schaltfläche kann zwischen den gewünschten Optionen gewechselt werden.
NETFLIX	Drücken Sie diese Taste, um die NETFLIX-App zu öffnen
HEIM	Drücken Sie diese Schaltfläche, um zur Startseite zu gelangen. (Android-Modus)
Auf YouTube	Drücken Sie diese Taste, um die YOUTUBE-App zu starten
MENÜ	Drücken Sie diese Taste, um das OSD-Menü anzuzeigen oder zu löschen oder eines zu verlassen Operation
QUELLE	Drücken Sie diese Taste, um die Signalquelle zu ändern
EINTR ETEN	Auswählen oder Starten eines Menüpunkts Ihrer Wahl
	Richtungstaste (oben/unten/links/rechts). Verschiebt den Fokus und ändert sich Werte, die im TV-Menü angezeigt werden.
AUSG ANG	Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Benutzeroberfläche zu verlassen
INFO	Wenn Sie die Taste drücken, während eine Sendung angezeigt wird Detaillierte Informationen zum Programm.
BUNT TASTEN	Rote/graue/gelbe/blau Taster. Dient als Navigationslink oder Menü "Programm bearbeiten"
I I	Steuertaste für den Digital Media Player: Einschließlich Wiedergabe/Pause, Stopp, Zurück, Vorwärts, Weiter, vorherige (im USB-Modus)

WIEDERHOLEN	USB-Modus: Drücken Sie diese Taste, um den Wiederholungswiedergabemodus auszuwählen.
UNTERTITEL	Drücken Sie die Taste, um die verfügbaren Untertitel anzuzeigen (im DTV-Modus).
	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Lieblingssendungen anzuzeigen (im TV-Modus)
BRIEF	TV-Modus: Drücken Sie diese Taste, um die Senderliste aufzurufen.
	TXT:INDEX-Modus - Drücken Sie diese Taste, um die Index-Homepage aufzurufen.
	TXT-Modus: Drücken Sie diese Taste, um den Videotext aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, , um den Videotext auszuschalten.
	Modus: HOLD - Drücken Sie die tp-Taste, um die Teletextseite zu stoppen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Seite zu entsperren.
	TXT-Modus: Videotext abbrechen, aber um den Videotext nicht zu beenden, drücken Sie erneut, um den Videotext anzuzeigen.
	TXT-Modus: Drücken Sie die Schaltfläche, um die Unterseite zu aktivieren. Drücken Sie erneut , um die Unterseite zu deaktivieren.
	TXT-Modus: Drücken Sie die Taste, um versteckte Teletextinformationen anzuzeigen.
	TXT-Modus: Größe – Drücken Sie diese Taste, um die Größe des Videotexts zu ändern.
	Drücken Sie diese Schaltfläche, um zu Ihrem Browser zu gelangen. (Android-Modus)
	
	Mausmodus aktivieren/deaktivieren.
	So starten Sie die Aufnahme eines Kanals. Drücken Sie diese Taste, um die Aufnahme zu starten Kanal-Stream auf ein USB-Flash-Laufwerk.

Menü Bedienung

Quelle


Drücken Sie die Taste [SOURCE], um die Liste der Eingangsquellen zu öffnen, und drücken Sie dann die Taste [▲/▼], um die ausgewählte Quelle zu markieren, und drücken Sie die Taste [ENTER], um umzuschalten.

Hauptmenü

Drücken Sie die [MENU]-Taste, um die Hauptmenüoberfläche zu öffnen. Drücken Sie die Taste [◀/▶], um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [▼], um das Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie dann die Taste [MENU] oder [EXIT], um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Bild

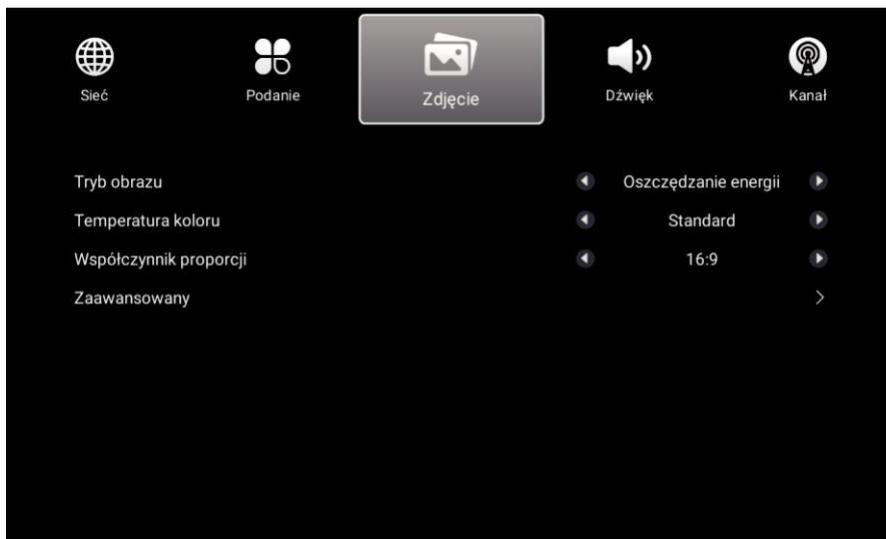


Funktion	Modi	Beschreibung
Bild-Modus	Standard->Dynamisch->Film->Energieeinsparung >Benutzer	Anpassen des Anzeigemodus Bild
Farbtemperatur	Standard -> Warm -> Cool	Einstellung der Farbtemperatur
Seitenverhältnis	16:9->4:3->Zoom1->Zoom2->Vollautomatisch >	Anpassung des Übersetzungsverhältnisses Seitenverhältnis
Fortgeschritten (Wählen Sie Erweitert, und drücken Sie dann die Taste [ENTER/], um zu Untermenü).	NEIN Aus. -> Niedrig -> Mittel -> Hoch	Einstellung der Geräuschunterdrückung
	DLC EIN->AUS	Dynamischer Luma-Schalterregler
	HDR EIN->AUS	Dynamischer Steuerschalter Beleuchtung
	HDMI-Modus (nur verfügbar in HDMI-Quelle).	Drücken Sie die Taste [ENTER/], , um das Untermenü "Anpassung" aufzurufen der Bildeffekt der HDMI-Quelle.

Menü Bedienung

Ton

Drücken Sie die Taste [▲/▼], um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste, ◀ um den Parameter zu verringern. Drücken Sie die Taste ▶, um den Parameter zu erhöhen.

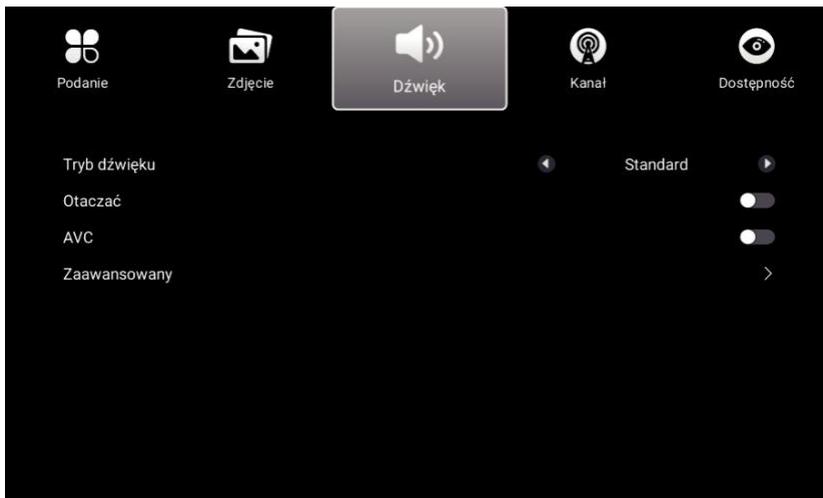

Funktion	Modi	Beschreibung	
Ton-Modus	Standard->Sport->Film->Musik->Benutzer	Passen Sie den Tonmodus an	
Umgeben	AUS->EIN	Surround-Switch-Treiber	
AVC	AUS->EIN	Automatischer Schalter Volumen	
Erweitert (wählen Sie Erweitert, dann Drücken Sie die Taste [ENTER/], um zum Untermenü zu gelangen).	Gleichgewicht	-50 - 50	Audio-Balance-Controller
	Ausgang	Digital	PCM->Auto


Kanäle

Drücken Sie die Taste [▲/▼], um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [], ► um das Untermenü aufzurufen.



Option	Beschreibung
Automatisches Scannen	Rufen Sie die Auto-Tuning-Oberfläche auf und starten Sie den Scanvorgang.
Manuelles Scannen	Rufen Sie die manuelle Scan-Oberfläche auf
Senderliste	Rufen Sie die Kanallistenoberfläche auf
Favoritenliste	Rufen Sie die Favoritenlistenoberfläche auf
Kanäle bearbeiten	Betreten Sie die Kanalbearbeitungsoberfläche
Zeitplan-Liste	Übergang zur Terminlistenschnittstelle
Programmführer	Navigieren Sie zur Programmführer-Oberfläche


Drücken Sie [ENTER] oder [►], um die manuelle Scan-Oberfläche aufzurufen.

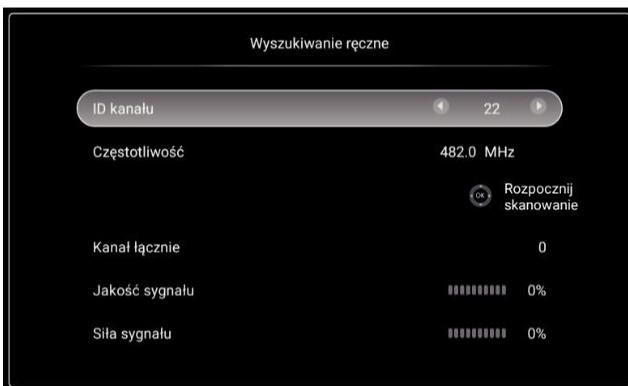

Menü Bedienung


Senderliste, drücken Sie [ENTER] oder [▶], um die Kanallisten-Oberfläche aufzurufen.

Senderliste. Drücken Sie dann die Taste [▲/▼], um die Liste anzuzeigen.

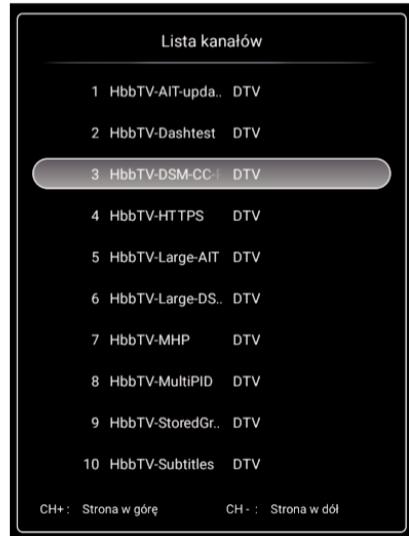

Favoritenliste, drücken Sie die Taste [ENTER] oder [], ▶um die Favoritenlistenoberfläche aufzurufen.

Drücken Sie dann die Taste [▲/▼], um die Favoritenliste anzuzeigen.

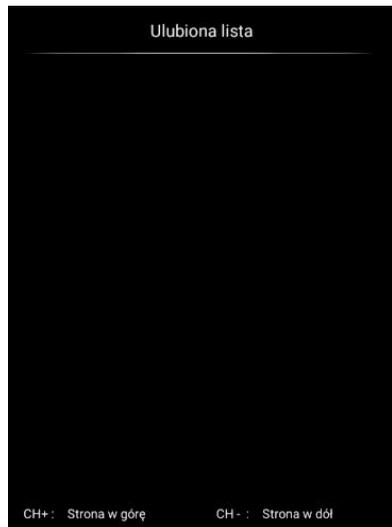

Menü Bedienung

Verfügbarkeit

Drücken Sie die Taste [▲/▼], um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [], ◀ um den Parameter zu verringern. Drücken Sie die Taste [], ▶ um den Parameter zu erhöhen.



Fortgeschritten

Drücken Sie die Taste [▲/▼], um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [], ▶ um das Untermenü aufzurufen.



Menü Bedienung

Funktion	Modi	Beschreibung
Bluescreen	Aus->Ein	Bluescreen-Switch-Controller
Quelleneinstellung	Ein- oder Ausblenden der Eingabequelle. Drücken Sie [OK], um die Eingabequelle umzubenennen.	
HDMI-Einstellung	HDMI CEC- und ARC-Einstellungsschnittstelle	
Audiosprache	Schnittstelle zur Einstellung der Audiosprache (nur für DTV-Quelle verfügbar)	
PVR-Dateisystem	Benutzeroberfläche für die Einstellungen des Aufnahmeprogrammdateisystems (nur verfügbar in für ATV/DTV-Quelle)	
Schleuse	Systemsperrung / Kanalsperre / Einstellungsoberfläche für die Kindersicherung	

Allgemein

Drücken Sie die Taste [▲/▼], um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [], ► um das Untermenü aufzurufen.




Funktion	Modi	Beschreibung
Menü "Zeit"	Aus >5s->10s->20s->30s->60s	Menüzeiten festlegen
Land und Sprache	Ländereinstellungsschnittstelle der Rückgabestation und OSD-Sprache	
Datum und Uhrzeit	Schnittstelle zur Einstellung von Systemdatum und -uhrzeit/Zeitzone	
Einstellungen Netzschalter	Schnittstelle für die Netzschaltereinstellung	
Bildschirmschoner	Aus->2Min->5Min->10Min->20Min->30Min	Benutzeroberfläche für Bildschirmschoner-Einstellungen
Tastenklang	Aus->Ein	Schnittstelle für die Schaltereinstellung Tasten-Sound

Menü Bedienung


System

Drücken Sie die Taste [▲/▼], um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [], ► um das Untermenü aufzurufen.

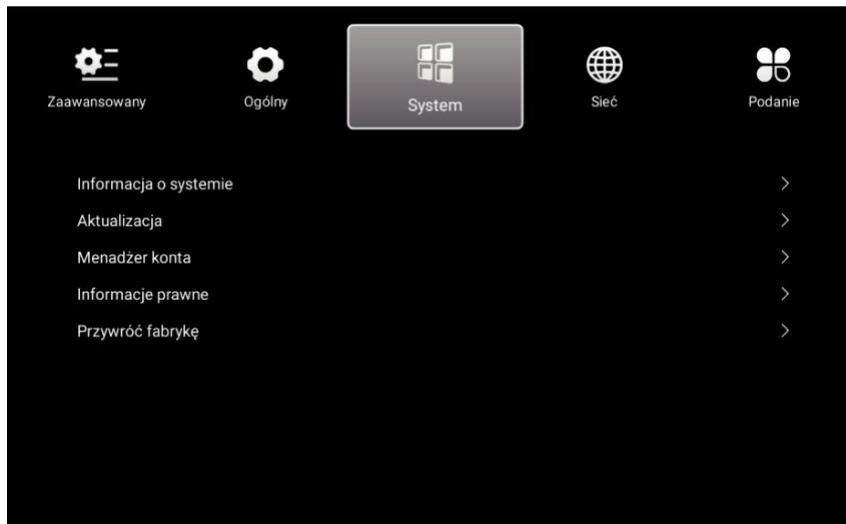


Sieć Internet

Drücken Sie die Taste [▲/▼], um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [], ► um das Untermenü aufzurufen

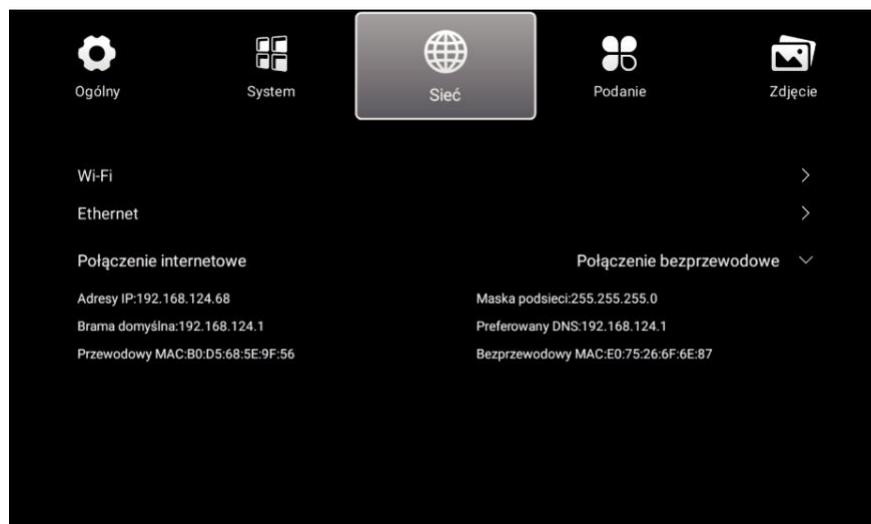

Anträge

Drücken Sie die Taste [▲/▼], um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [], ►um das Untermenü aufzurufen

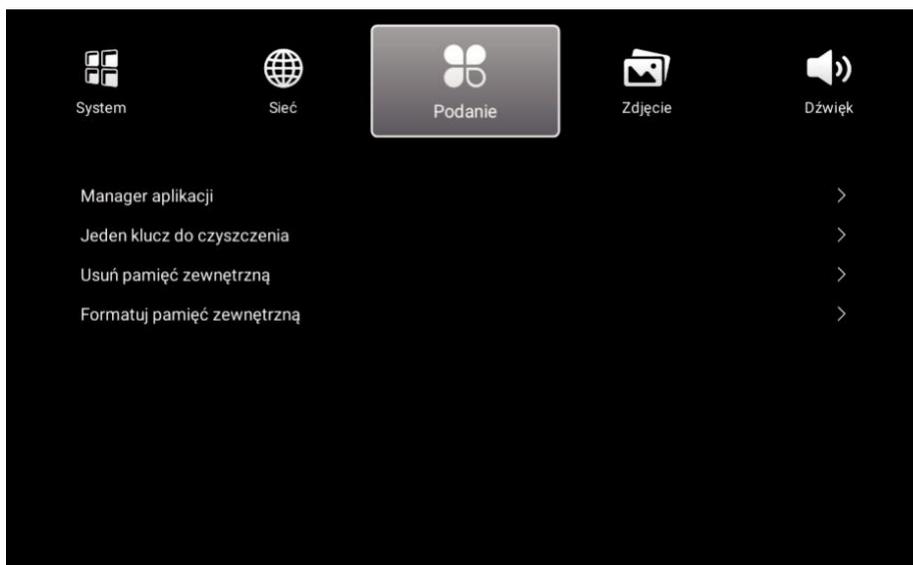

Dateimanager

Klicken Sie auf das USB-Symbol in der oberen rechten Ecke der Startseite, um zur Dateimanager-Seite zu gelangen.

Wie unten gezeigt:



Fotos

Klicken Sie auf das Foto, um die Fotowiedergabeoberfläche wie unten gezeigt aufzurufen, drücken Sie die Taste [◀/▶], um den Cursor zu bewegen, und führen Sie verschiedene Vorgänge gemäß den Eingabeaufforderungen aus. Die Funktionen der Symbole auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche von oben nach unten sind: Bildinfo, Verkleinern, Vergrößern, Bildeinstellungen.

Musik

Klicken Sie auf die Musikdatei, um die Musikwiedergabeoberfläche wie unten gezeigt aufzurufen. Drücken Sie die Tasten [◀ / ▶], um den Cursor zu bewegen und verschiedene Vorgänge gemäß den angezeigten Meldungen auszuführen.

Videos

Klicken Sie auf die Videodatei, um die Videowiedergabeoberfläche wie unten gezeigt aufzurufen, drücken Sie die Taste [◀/▶], um den Cursor zu bewegen und verschiedene Vorgänge gemäß den Eingabeaufforderungen auszuführen.

Fehlerbehebung

Bevor Sie den Service anrufen, lesen Sie bitte die folgende Anleitung zur Fehlerbehebung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und rufen Sie den Service an.

Kein Bild, kein Ton	Eingebrennt ist.
Normales Bild, kein Ton	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie den Anschluss des Netzkabels und/oder anderer Kabel.• Überprüfen Sie den Lautstärkepegel.
Normales Bild, kein Ton	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob die  gedrückt wurde.• Überprüfen Sie den Anschluss externer Geräte.
Schlechte Farbe oder keine Farbe, normaler Klang	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Wertestufe der Optionen "Helligkeit" und "Kontrast" im Menü BILD (Bild).
Mehrere Bilder, normaler Ton	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie den Antennenanschluss und die Antennenrichtung.• Passen Sie Ihren Fernseher an.• Überprüfen Sie den Anschluss externer Geräte.• Ein Fernsehsender kann Probleme mit der Ausstrahlung haben. Versuchen Sie es mit einem anderen Kanal.
Intermittierende Interferenzen	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob die Störquelle gut abgeschirmt ist.• Entfernen Sie diese Elektrogeräte vom Fernseher.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.• Die Batterien sind möglicherweise leer. Ersetzen Sie sie durch neue.• Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor.• Stellen Sie sicher, dass kein starkes Licht auf den Fernbedienungssensor fällt.

WARNUNG

***UM DIE AUSBREITUNG VON FEUER ZU VERHINDERN, HALTEN SIE KERZEN ODER ANDERE FLAMMEN IMMER VON DIESEM PRODUKT FERN.**

***WENN DIE PROBLEME WEITERHIN BESTEHEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EIN AUTORISIERTES KIANO-SERVICECENTER.**

NEHMEN SIE IMMER DIE DIENSTE EINES ZERTIFIZIERTEN TECHNIKERS/ELEKTRIKERS IN ANSPRUCH.



Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Elektrogerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konzipiert, dass es keine sichere Verbindung zur Erde benötigt.



Wenn Sie dieses Produkt in Zukunft entsorgen müssen, beachten Sie bitte Folgendes: Gebrauchte Elektroprodukte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Recycelt, wo möglich. Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)



Das vollständige Benutzerhandbuch, auch in anderen Sprachen, finden Sie unter: <https://kiano.pl/help>

