

MANUALE D'USO ORIGINALE

Kiano Elegance TV 32

IT

IMPORTANTE: Prima di installare e utilizzare il televisore, leggere attentamente le istruzioni. Tenere a portata di mano questo manuale, se necessario.

Importanti istruzioni di sicurezza

- ★ **ATTENZIONE:** Per evitare lesioni, l'unità deve essere fissata saldamente al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- ★ **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. Il dispositivo non deve essere esposto a cadute o schizzi e oggetti pieni di liquidi, come vasi, non devono essere posizionati sopra il dispositivo.
- ★ **ATTENZIONE:** La spina di alimentazione/acoppiatore del dispositivo viene utilizzata come sezionatore, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facile da usare.
- ★ **ATTENZIONE:** La spina di alimentazione viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facile da usare.
- ★ A Non collocare fonti di fiamme libere, come candele accese, sul dispositivo.
- ★ **ATTENZIONE:** Non esporre una batteria (ricaricabile o ricaricabile o ricaricabile) a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- ★ **ATTENZIONE:** Per evitare la propagazione del fuoco, tenere sempre candele e altre fiamme libere lontane da questo prodotto.
- ★ Non installare questo dispositivo in uno spazio chiuso o chiuso, come una libreria o un dispositivo simile, e lasciarlo in un'area ben ventilata in un'area aperta. La ventilazione non deve essere ostruita coprendo le prese d'aria con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- ★ Le istruzioni di installazione o di uso fornite con i televisori non da pavimento che possono essere utilizzati in casa e pesano più di 7 kg devono contenere le seguenti informazioni o equivalenti:



- L'icona del fulmine con una freccia in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di un "vol pericolosotage" non isolato nell'alloggiamento del prodotto, che può essere abbastanza grande da rappresentare il rischio di scosse elettriche.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro del dispositivo) poiché all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Affidare la manutenzione a personale qualificato.

- Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di attirare l'attenzione dell'utente sulla presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione nella documentazione che accompagna il dispositivo.

AVVERTIMENTO

Non posizionare mai il televisore in un luogo instabile. Il televisore potrebbe cadere e causare lesioni gravi o mortali. Molte lesioni, soprattutto nei bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, come ad esempio:

- Utilizzare armadi o supporti consigliati dal produttore del televisore.
- Utilizzare solo mobili in grado di sostenere in sicurezza il televisore.
- Assicurarsi che il televisore non sporga dal bordo del mobile su cui poggia.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (ad es. armadi o librerie) senza aver ancorato il mobile e il televisore a un supporto adeguato.
- Non posizionare il televisore su tessuti o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il televisore e i mobili su cui si trova.
- Educare i bambini sui pericoli di arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi comandi.


Accessorio standard

Si prega di controllare gli accessori inclusi prima dell'installazione.
In caso di mancanza o danneggiamento, contattare immediatamente il rivenditore.
Telecomando x1 Batterie AAA x2 Manuale utente x1



- Il tipo di spina di alimentazione fornita potrebbe essere diverso in alcuni paesi.
- Conservare le viti non utilizzate.


Tasti della tastiera

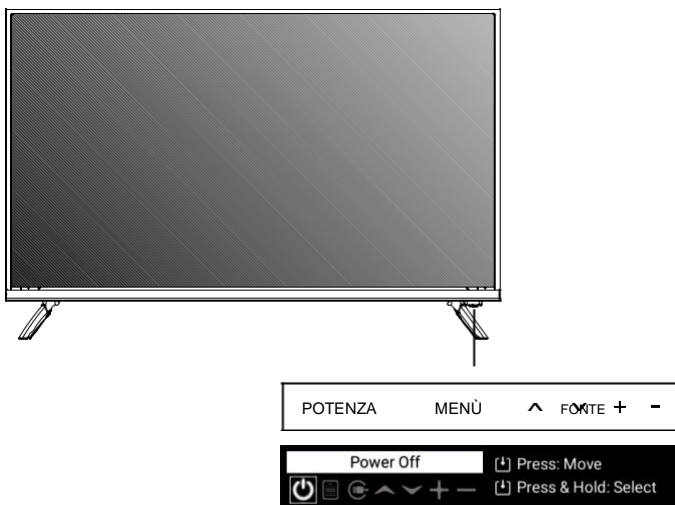










Premere brevemente per visualizzare l'elenco dei pulsanti, quindi fare clic a sinistra o a destra per selezionare, premere a lungo per inviare il pulsante selezionato corrispondente, l'elenco scomparirà automaticamente dopo 10 secondi senza alcuna azione.

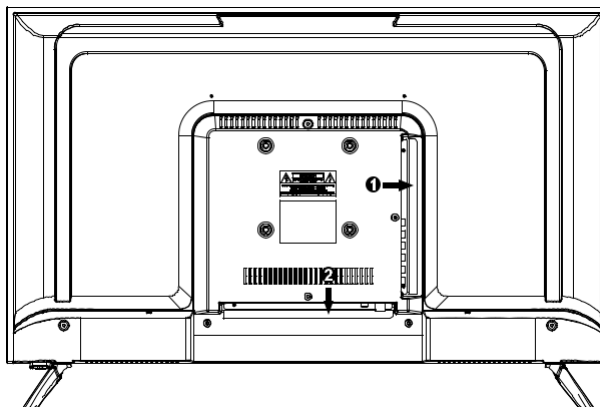- POWER (⏻)/OK:** In modalità di spegnimento, premere brevemente per accendere il televisore. In
1. modalità di alimentazione, premere brevemente per ottenere la funzione OK e premere a lungo per ottenere la funzione POWER.
POWER (⏻): Accendi e spegni la TV.
All'accensione, premere brevemente per visualizzare il menu Alimentazione, Menu, Sorgente, Canale su/funzione.
Canale giù, suono +/suono -. Premere brevemente per selezionarne uno alla volta.
 2. **MENÙ:** Visualizza il menu principale del televisore.
Premere a lungo per accedere all'interfaccia del menu, selezionare il pulsante del canale su/giù per selezionare
Voce di menu, far scorrere la voce di menu su/giù per selezionarla. Selezionare il tono +/- e premere a lungo per spostare le voci di menu a sinistra e a destra.
 3. **SOURCE:** Visualizza l'elenco di selezione della sorgente di riproduzione.
Selezionare il pulsante Sorgente per visualizzare il menu Sorgente e premere il tasto Volume +/- per spostare il menu a sinistra e a destra per la selezione.
 4. **CH+/-:** Selezione del canale. Nel sistema di menu TV, funziona come la freccia destra sul telecomando. Tenere premuto il pulsante "Canale su/giù" per selezionare un programma.
 5. **VOL+/-:** Selezione del volume. Nel sistema di menu TV, funziona come una freccia destra sul telecomando e una pressione prolungata +/- per regolare il volume.

Tratti somatici















(La vista posteriore è solo di riferimento. Si prega di fare riferimento al prodotto reale per i dettagli)

Insieme	Funzione	Descrizione
	COAX	Connettore di ingresso coassiale digitale per amplificatore audio
	HDMI	Collegamento a dispositivi con uscita HDMI
	DVB-S2	Terminale di ingresso DVB-S2, collegamento a LNBF
	DVB-T2	Connettore di ingresso dell'antenna: si collega a un dispositivo a uscita singola Antenna o presa antenna
	AV IN	Connessione di ingresso video e audio (L/R)
	USB	Collegare la porta USB.
	CUFFIA	Collegare un amplificatore audio o un altro dispositivo a questo ingresso audio.
	QUESTI	Presa per dispositivo di interfaccia comune CI (decoder)
	RJ45	Connessione Internet

Telecomando

Bottone	Descrizione
POTENZA	Accendi/spegni la TV
A	Premere questo pulsante per disattivare temporaneamente l'audio del televisore. Premerlo di nuovo per riprendere.
PAGARE BRANCOLARE	Utilizzato per selezionare i canali (in modalità TV)
	Premere questo pulsante prima di inserire il numero di programma più grande come 09.
	Torna all'ultimo programma/sorgente del segnale guardato
CH+/CH-	Scorri fino al canale successivo/precedente
VOL+/VOL-	Premere questo pulsante per aumentare o diminuire il volume
EPG	Accesso alla guida elettronica ai programmi (Solo modalità DTV)
AUDIO	Visualizzazione e selezione dei sistemi audio.
O	Il pulsante può essere utilizzato per passare da un'opzione all'altra.
NETFLIX	Premi questo pulsante per aprire l'app NETFLIX
CASA	Premere questo pulsante per accedere alla home page. (Modalità Android)
Su YouTube	Premi questo pulsante per avviare l'app YOUTUBE
MENÙ	Premere questo pulsante per visualizzare o eliminare il menu OSD o uscire da una Operazione
FONTE	Premere questo pulsante per modificare la sorgente del segnale
ENTRARE	Seleziona o avvia una voce di menu a tua scelta
	Pulsante direzionale (su/giù/sinistra/destra). Sposta l'attenzione e cambia Valori visualizzati nel menu TV.
USCITA	Premere questo pulsante per uscire dall'interfaccia corrente
INFORMAZIONI	Se si preme il pulsante durante la visualizzazione di una spedizione Informazioni dettagliate sul programma.
COLORATO BRANCOLARE	Pulsante rosso/grigio/giallo/blu. Funge da collegamento di navigazione o Menu "Modifica programma"
E	Pulsante di controllo del lettore multimediale digitale: inclusi riproduzione/pausa, arresto, indietro, avanti, avanti, precedente (in modalità USB)

RIPROVA	Modalità USB: premere questo pulsante per selezionare la modalità di riproduzione ripetuta.
SOTTOTITOLO	Premere il pulsante per visualizzare i sottotitoli disponibili (in modalità DTV).
	Premi questo pulsante per view i tuoi programmi preferiti (in modalità TV)
LETTERA	Modalità TV: premere questo pulsante per visualizzare l'elenco dei canali.
	Modalità TXT:INDEX - Premere questo tasto per accedere alla home page dell'indice.
	Modalità TXT: premere questo pulsante per visualizzare il televideo. Premere nuovamente il pulsante, per disattivare il televideo.
	Modalità: HOLD - Premere il pulsante tp per interrompere la pagina del televideo.
	Premere nuovamente il pulsante per sbloccare la pagina.
	Modalità TXT: Annulla il televideo, ma per non terminare il televideo, premere di nuovo per visualizzare il televideo.
	Modalità TXT: premere il pulsante per attivare la parte inferiore. Premere di nuovo per disabilitare la parte inferiore.
	Modalità TXT: premere il pulsante per visualizzare le informazioni nascoste del televideo.
	Modalità TXT: Dimensione – Premere questo pulsante per modificare la dimensione del testo del video.
	
	Premi questo pulsante per accedere al tuo browser. (Modalità Android)
	Abilita/disabilita la modalità mouse.
	Ecco come iniziare a registrare un canale. Premere questo pulsante per avviare la registrazione Canale in streaming su un'unità flash USB.

Servizio Menu

Fonte


Premere il pulsante [SOURCE] per aprire l'elenco delle sorgenti di ingresso, quindi premere il pulsante [▲/▼] per evidenziare la sorgente selezionata e premere il pulsante [ENTER] per alternare.

Menu principale

Premere il pulsante [MENU] per aprire l'interfaccia del menu principale. Premere il pulsante [◀/▶] per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante [▼] per visualizzare il sottomenu.

Quindi premere il pulsante [MENU] o [EXIT] per tornare al menu principale.


Immagine

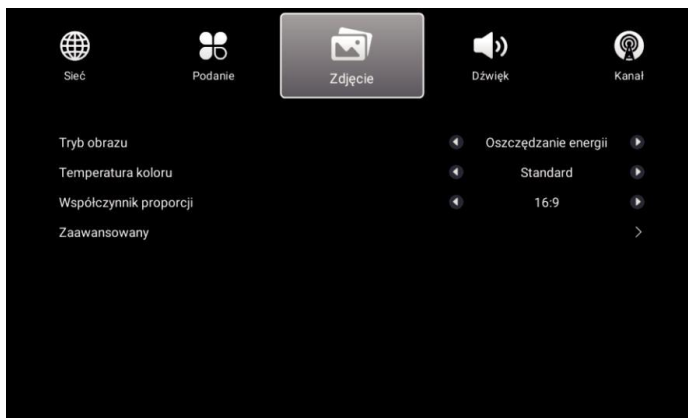

Funzione	Modalità	Descrizione	
Modalità immagine	Film > >dinamico standard > Risparmio energetico > gli utenti	Regolazione della modalità di visualizzazione Immagine	
Temperatura di colore	Standard-> Caldo-> Freddo	Impostazione della temperatura del colore	
Proporzioni	16:9->4:3->Zoom1->Zoom2-> > completamente automatico	Regolazione del rapporto di trasmissione Proporzioni	
Avanzato (Seleziona Avanzate, e quindi premere il tasto [INVIO/] per sottomenu). ▶	NO	Da. -> Basso -> Medio -> Alto	
	DLC	ACCESO>SPENTO	Controllore interruttore dinamico Luma
	HDR	ACCESO>SPENTO	Interruttore di controllo dinamico Illuminazione
	Modalità HDMI (disponibile solo in Sorgente HDMI).		Premere il pulsante [ENTER/], per visualizzare il sottomenu Personalizzazione l'effetto dell'immagine della sorgente HDMI. ▶

Argilla

Premere il pulsante [▲/▼] per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante ◀ per diminuire il parametro. Premere il pulsante ▶ per aumentare il parametro.

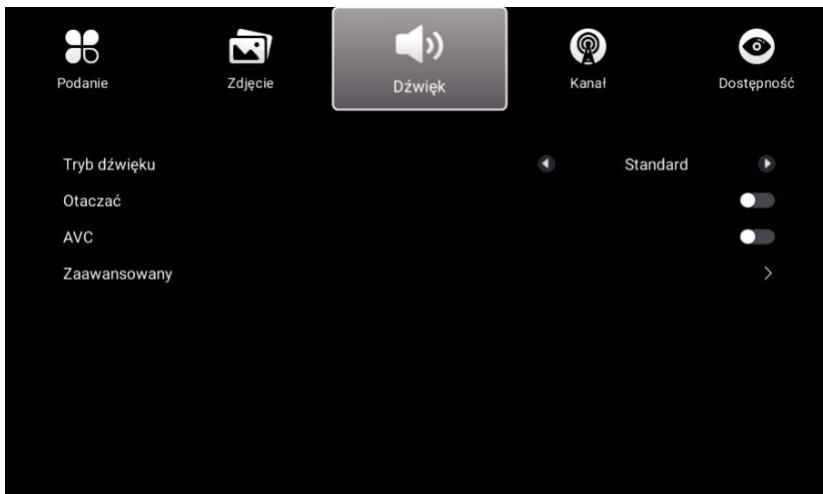

Funzione	Modalità	Descrizione	
Modalità audio	Standard > Sport > Film > Musica > utenti	Regola la modalità audio	
Circondare	OFF>ON	Driver dell'interruttore surround	
AVC	OFF>ON	Interruttore automatico Volume	
Avanzate (selezionare Esteso, poi Premere il pulsante [ENTER], per andare al sottomenu).	Equilibrio	-50 - 50	Controller di bilanciamento audio
	Uscita Digitale	PCM > Auto	Driver di uscita digitale


Canali

Premere il pulsante [▲/▼] per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante [] ► per visualizzare il sottomenu.




Opzione	Descrizione
Scansione automatica	Accedi all'interfaccia di sintonizzazione automatica e avvia il processo di scansione.
Scansione manuale	Accedi all'interfaccia di scansione manuale
Canale	Vai all'interfaccia dell'elenco dei canali
Preferiti	Vai all'interfaccia dell'elenco dei preferiti
Modifica canali	Entra nell'interfaccia di modifica dei canali
Elenco programmi	Passaggio all'interfaccia dell'elenco appuntamenti
Guida	Passare all'interfaccia della Guida ai programmi

Premere [ENTER] o [►] per accedere all'interfaccia di scansione manuale.

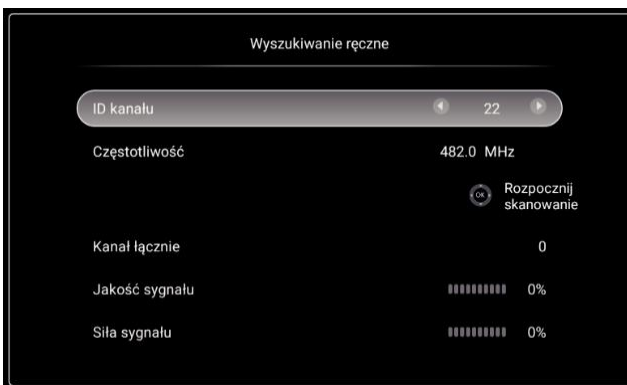


Servizio Menu

Elenco canali, premere [ENTER] o [▶] per visualizzare l'interfaccia dell'elenco canali. Canale. Quindi premere il pulsante [▲/▼] per visualizzare l'elenco.

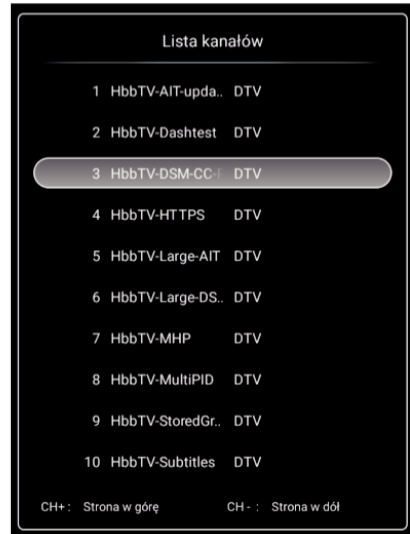

Elenco Preferiti, premere il tasto [ENTER] o [] ▶ per visualizzare l'interfaccia dell'elenco Preferiti. Quindi premere il pulsante [▲/▼] per visualizzare l'elenco dei preferiti.

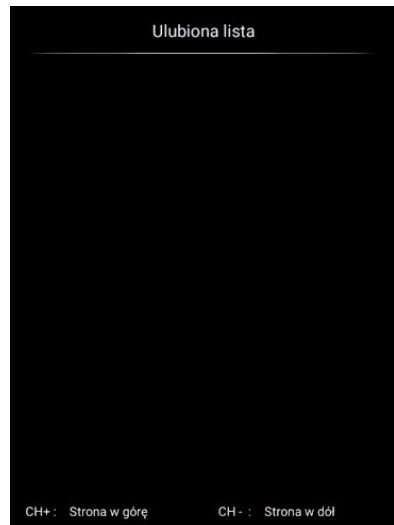

Disponibilità

Premere il pulsante [▲/▼] per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante []◀ per diminuire il parametro. Premere il tasto []▶ per aumentare il parametro.



Avanzato

Premere il pulsante [▲/▼] per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante []▶ per visualizzare il sottomenu.



Servizio Menu

Funzione	Modalità	Descrizione
Schermata blu	Spento->Acceso	Controller interruttore schermo blu
Impostazione della sorgente	Mostra o nasconde la sorgente di input. Premere [OK] per rinominare l'origine di input.	
Impostazione HDMI	Interfaccia delle impostazioni HDMI, CEC e ARC	
Lingua audio	Interfaccia di impostazione della lingua audio (disponibile solo per la sorgente DTV)	
Sistema di file PVR	Interfaccia utente per le impostazioni del file system del programma di registrazione (disponibile solo in per sorgente ATV/DTV)	
Serratura	Interfaccia di impostazione Blocco sistema / Blocco canale / Controllo genitori	

Generale


Premere il pulsante [▲/▼] per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante [] ►per visualizzare il sottomenu.



Funzione	Modalità	Descrizione
Menu orario	Off >5s->10s->20s->30s->60s	Impostare gli orari del menu
Paese e lingua	Interfaccia di impostazione del paese della stazione di ritorno e lingua dell'OSD	
Data e ora	Interfaccia per l'impostazione della data e dell'ora/fuso orario del sistema	
Impostazioni Interruttore di alimentazione	Interfaccia di regolazione del pulsante di accensione	
Salvaschermo	Off->2min->5min->10min->20min->30min	Interfaccia utente per le impostazioni dello screensaver
Suono dei tasti	Spento->Acceso	Interfaccia di regolazione dell'interruttore Suono dei pulsanti


Sistema

Premere il pulsante [▲/▼] per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante [] ► per visualizzare il sottomenu.

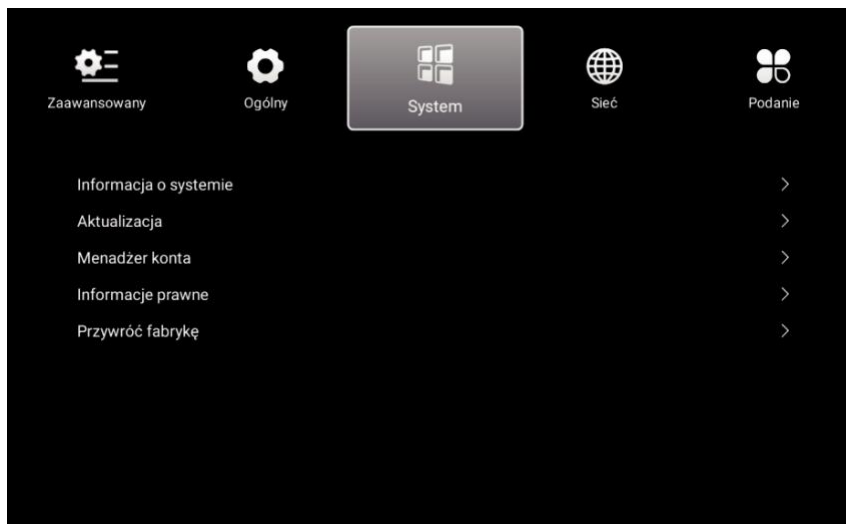


Sieć Internet

Premere il pulsante [▲/▼] per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante [] ► per accedere al sottomenu

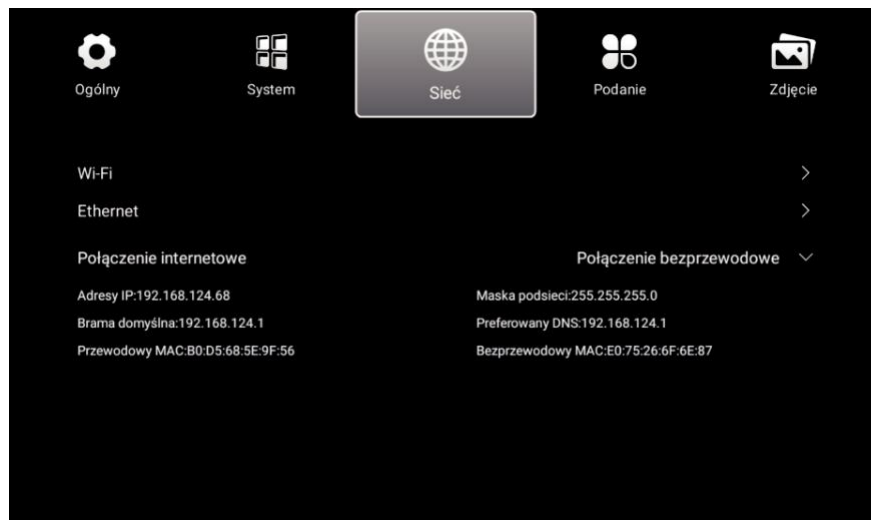

Applicazioni


Premere il pulsante [▲/▼] per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante [] ► per accedere al sottomenu

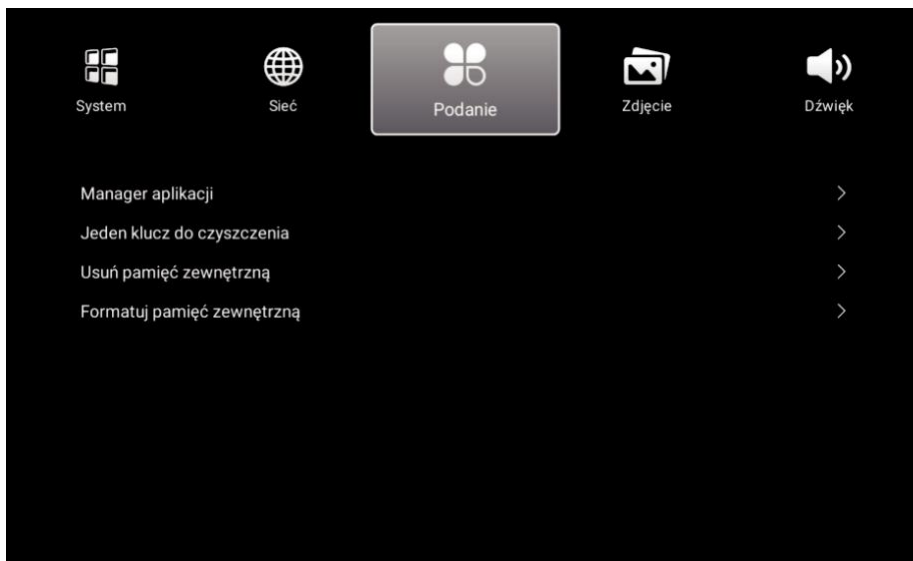

Gestore di file

Fare clic sull'icona USB nell'angolo in alto a destra della home page per accedere alla pagina del file manager.

Come mostrato di seguito:

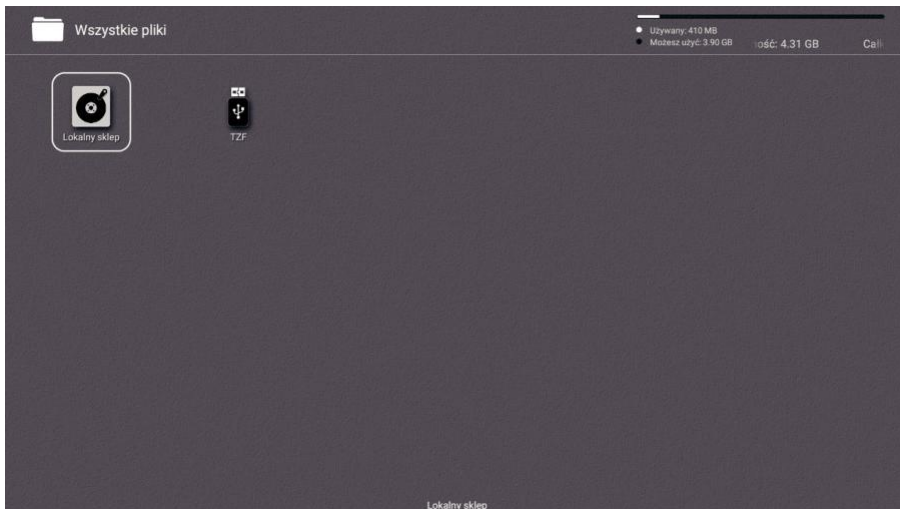

Foto

Fare clic sulla foto per accedere all'interfaccia di riproduzione delle foto come mostrato di seguito, premere il tasto [◀/▶] per spostare il cursore ed eseguire varie operazioni in base alle richieste.

Le funzioni delle icone sul lato destro dell'interfaccia dall'alto verso il basso sono: Informazioni immagine, Zoom indietro, Zoom indietro, Impostazioni immagine.

Musica



Fare clic sul file musicale per accedere all'interfaccia di riproduzione musicale come mostrato di seguito. Premere i tasti [◀ / ▶] per spostare il cursore ed eseguire varie operazioni in base ai messaggi che compaiono.

Video

Fare clic sul file video per accedere all'interfaccia di riproduzione video come mostrato di seguito, premere il tasto [◀/▶] per spostare il cursore ed eseguire varie operazioni in base alle richieste.

Risoluzione dei problemi

Prima di chiamare il servizio, leggere la guida alla risoluzione dei problemi riportata di seguito. Se il problema persiste, scollegarlo dalla presa di corrente e chiamare l'assistenza.

Sintomo	Lista di controllo
Nessuna immagine, nessun suono / Immagine normale, nessun suono	<ul style="list-style-type: none">Controllare se l'alimentazione principale del televisore è accesa.Controllare il collegamento del cavo di alimentazione e/o di altri cavi.
Immagine normale, nessun suono	<ul style="list-style-type: none">Controllare il livello del volume.Controlla se il  è stato pressato.Verificare il collegamento  di dispositivi esterni.
Brutto colore o nessun colore, Suono normale	<ul style="list-style-type: none">Controllare il livello di valore delle opzioni "Luminosità" e "Contrasto" nel menu IMMAGINE (Immagine).
Immagini multiple, suono normale	<ul style="list-style-type: none">Controllare il connettore dell'antenna e la direzione dell'antenna.<ul style="list-style-type: none">Personalizza la tua TV.Verificare il collegamento di dispositivi esterni.Una stazione televisiva potrebbe avere problemi con la trasmissione. Prova un canale diverso.
Interferenza intermittente	<ul style="list-style-type: none">Controllare se la fonte dell'interferenza è ben schermata.Rimuovere questi apparecchi elettrici dal televisore.
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none">Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituiscili con quelli nuovi.Rimuovere tutti gli ostacoli tra il telecomando e il sensore del telecomando.Assicurarsi che non ci sia una luce intensa sul sensore del telecomando.

AVVERTIMENTO

***PER EVITARE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO, TENERE SEMPRE CANDELE O ALTRE FIAMME LONTANE DA QUESTO PRODOTTO.**

***SE I PROBLEMI PERSISTONO, CONTATTARE UN CENTRO DI ASSISTENZA KIANO AUTORIZZATO. UTILIZZARE SEMPRE I SERVIZI DI UN TECNICO/ELETTRICISTA CERTIFICATO.**



Questo dispositivo è un apparecchio elettrico di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere una connessione sicura con la Terra.

Se in futuro sarà necessario smaltire questo prodotto, tenere presente quanto segue: I prodotti elettrici usati non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclato ove possibile. Per informazioni sul riciclaggio, contattare l'autorità locale o il distributore. (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il manuale d'uso completo, anche in altre lingue, è reperibile all'indirizzo:
<https://kiano.pl/help>

