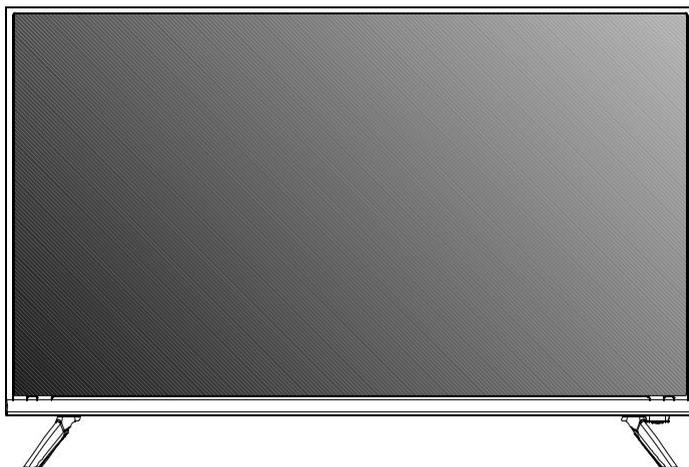


# MANUAL DE USUARIO ORIGINAL

## Kiano Elegance TV 50

**ES**

**IMPORTANTE:** Antes de instalar y usar el televisor, lea atentamente las instrucciones. Tenga este manual listo si es necesario.

## Instrucciones de seguridad importantes

- ★ **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones, la unidad debe estar firmemente sujeta al piso/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- ★ **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El dispositivo no debe exponerse a gotas o salpicaduras, y los objetos llenos de líquidos, como jarrones, no deben colocarse encima del dispositivo.
- ★ **ADVERTENCIA:** El enchufe de alimentación / acoplador de dispositivo se utiliza como desconexión, el dispositivo de desconexión debe seguir siendo fácil de operar.
- ★ **ADVERTENCIA:** El enchufe de alimentación se utiliza como un dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe seguir siendo fácil de operar.
- ★ A No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el dispositivo.
- ★ **ADVERTENCIA:** No exponga una batería (recargable o recargable o recargable) a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similar.
- ★ **ADVERTENCIA:** Para evitar la propagación del fuego, mantenga siempre las velas y otras llamas abiertas alejadas de este producto.
- ★ No instale este dispositivo en un espacio cerrado o cerrado, como una estantería o un dispositivo similar, y déjelo en un área bien ventilada en un área abierta. La ventilación no debe obstruirse cubriendo las rejillas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etcétera.
- ★ Las instrucciones de instalación o uso suministradas con los televisores que no sean de pie y que puedan utilizarse en casa y que pesen más de 7 kg deben contener la siguiente información o equivalente:



- El icono del rayo con una flecha en un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" no aislado en la carcasa del producto, que puede ser lo suficientemente grande como para representar el riesgo de descarga eléctrica.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (ni la parte posterior del dispositivo) ya que no hay piezas reparables por el usuario en el interior. Deje el mantenimiento a personal cualificado.

- El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo llamar la atención del usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña al dispositivo.

### ADVERTENCIA

Nunca coloque el televisor en un lugar inestable. El televisor puede caerse y causar lesiones graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples, como:

- Utilice gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilice únicamente muebles que puedan soportar el televisor de forma segura.
- Asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde del mueble sobre el que se encuentra.
- No coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar entre el televisor y los muebles sobre los que se apoya.
- Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

## Accesorio estándar


Compruebe los accesorios incluidos antes de la instalación. Si falta o está dañado, comuníquese con su distribuidor de inmediato.

Mando a distancia x1 Pilas AAA x2 Manual de usuario x1



- El tipo de enchufe suministrado puede ser diferente en algunos países.
- Guarde los tornillos sin usar.


## Teclas en el teclado

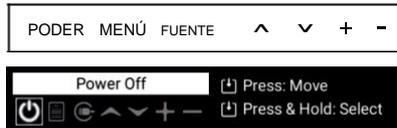

Presione brevemente para mostrar la lista de botones, luego haga clic hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar, mantenga presionado para enviar el botón seleccionado correspondiente, la lista desaparecerá automáticamente después de 10 segundos sin ninguna acción.

- POWER (⏻)/OK:** En el modo de apagado, presione brevemente para encender el televisor. En el modo de energía, presione brevemente para obtener la función OK y mantenga presionada para obtener la función POWER.
- POWER (⏻):** Enciende y apaga el televisor.  
Al encender, presione brevemente para mostrar el menú de encendido, menú, fuente, canal arriba / función.  
Canalización hacia abajo, sonido +/sonido -. Presione brevemente para seleccionar uno a la vez.
- 2. MENÚ:** Muestra el menú principal del televisor.  
Mantenga presionado para ingresar a la interfaz del menú, seleccione el botón de canal arriba / abajo para seleccionar  
Elemento de menú, deslice el elemento de menú hacia arriba o hacia abajo para seleccionarlo. Seleccione el tono +/- y mantenga presionado para mover los elementos del menú hacia la izquierda y hacia la derecha.
- 3. SOURCE:** Muestra la lista de selección de fuentes de reproducción.  
Seleccione el botón Fuente para abrir el menú Fuente y presione la tecla Volumen +/- para mover el menú hacia la izquierda y hacia la derecha para la selección.
- 4 CH+/-: Selección de canal.** En el sistema de menús del televisor, funciona como la flecha derecha del mando a distancia. Mantenga presionado el botón "Canal arriba/abajo" para seleccionar un programa.
- 5 VOL+/-: Selección de volumen.** En el sistema de menú del televisor, funciona como una flecha hacia la derecha en el control remoto y una pulsación larga +/- para ajustar el volumen

# Funciones

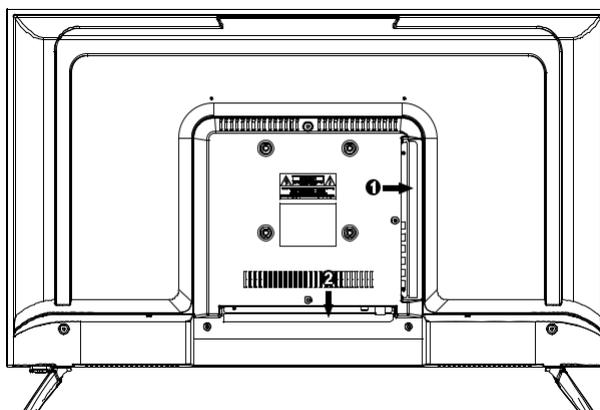

(La vista trasera es solo para referencia. Consulte el producto real para obtener más detalles)

Junto	Función	Descripción
	<b>COAX</b>	Conector de entrada coaxial digital para amplificador de audio Conexión a dispositivos con salida HDMI
	<b>HDMI</b>	
	<b>DVB-S2</b>	Terminal de entrada DVB-S2, conexión a LNBF
	<b>DVB-T2</b>	Conector de entrada de antena: se conecta a un dispositivo de salida única Antena o toma de antena
	<b>AV IN</b>	Conexión de entrada de vídeo y audio (L/R)
	<b>USB</b>	Conecte el puerto USB.
	<b>AURICULARES</b>	Conecte un amplificador de audio u otro dispositivo a esta entrada de audio.
	<b>ESTOS</b>	Zócalo para dispositivo de interfaz común CI (decodificador)
	<b>RJ45</b>	Conexión a Internet

# Control remoto

Botón	Descripción
<b>I PODER</b>	Encender/apagar el televisor
	Presione este botón para apagar temporalmente el sonido del televisor. Púlselo de nuevo para reanudar.
<b>PAGAR TANTEAR</b>	Se utiliza para seleccionar canales (en modo TV)
	Presione este botón antes de ingresar el número de programa más grande como 09.
	Volver al último programa/fuente de señal visto
<b>CH+/CH-</b>	Desplázate hasta el canal Siguiente/Anterior
<b>VOL+/VOL-</b>	Presione este botón para aumentar o disminuir el volumen
<b>EPG</b>	Acceso a la guía electrónica del programa (Solo en modo DTV)
<b>AUDIO</b>	Visualización y selección de sistemas de audio.
	El botón se puede utilizar para cambiar entre las opciones deseadas.
<b>NETFLIX</b>	Presiona este botón para abrir la aplicación NETFLIX
<b>HOGAR</b>	Presione este botón para ir a la página de inicio. (Modo Android)
<b>En YouTube</b>	Presione este botón para iniciar la aplicación YOUTUBE
<b>MENÚ</b>	Presione este botón para mostrar o eliminar el menú OSD o salir de una Operación
<b>FUENTE</b>	Presione este botón para cambiar la fuente de señal
<b>ENTRAR</b>	Seleccione o inicie un elemento de menú de su elección
	Botón direccional (arriba/abajo/izquierda/derecha). Cambia el enfoque y cambia valores que se muestran en el menú TV.
<b>SALIDA</b>	Presione este botón para salir de la interfaz actual
<b>INFORMACIÓN</b>	Si pulsa el botón mientras se está visualizando un envío Información detallada sobre el programa.
<b>DE COLOR TANTEAR</b>	Botón rojo/gris/amarillo/azul. Sirve como enlace de navegación o Menú "Editar programa"
<b>I I</b>	Botón de control del reproductor multimedia digital: incluyendo reproducir/pausar, detener, retroceder, avanzar, siguiente, anterior (en modo USB)

<b>VUELVE A INTENTARLO</b>	Modo USB: Presione este botón para seleccionar el modo de reproducción repetida.
<b>SUBTÍTULO</b>	Pulsa el botón para ver los subtítulos disponibles (en modo DTV).
	Presione este botón para ver sus programas favoritos (en modo TV)
<b>CARTA</b>	Modo TV: Presione este botón para que aparezca la lista de canales.
	TXT:INDEX Mode - Presione esta tecla para ingresar a la página de inicio del Índice.
	Modo TXT: Pulse este botón para que aparezca el teletexto. Presione el botón de nuevo, para desactivar el teletexto.
	Modo: HOLD - Presione el botón tp para detener la página de teletexto. Pulse el botón de nuevo para desbloquear la página.
	Modo TXT: Cancela el teletexto, pero para no finalizar el teletexto, pulse de nuevo para ver el teletexto.
	Modo TXT: Presione el botón para activar la parte inferior. Presione de nuevo para desactivar la parte inferior.
	Modo TXT: Presione el botón para revelar información de teletexto oculta.
	Modo TXT: Tamaño: presione este botón para cambiar el tamaño del texto del video.
	
	Presione este botón para ir a su navegador. (Modo Android)
	Activar/desactivar el modo de ratón.
	A continuación, te explicamos cómo empezar a grabar un canal. Presione este botón para comenzar a grabar Flujo de canales a una unidad flash USB.

# Servicio de Menú

## Fuente

Presione el botón [SOURCE] para abrir la lista de fuentes de entrada y, a continuación, presione el botón [▲/▼] para resaltar la fuente seleccionada y presione el botón [ENTER] para alternar.

## Menú principal

Pulse el botón [MENU] para abrir la interfaz del menú principal. Pulse el botón [◀/▶] para seleccionar una opción y, a continuación, pulse el botón [▼] para abrir el submenú. A continuación, pulse el botón [MENU] o [EXIT] para volver al menú principal.


## Imagen



Función	Modos	Descripción
Modo de imagen	Película > dinámica > estándar > Ahorro de energía > usuarios	Ajuste del modo de visualización Imagen
Temperatura de color	Estándar > cálido > frío	Ajuste de la temperatura de color
Relación de aspecto	16:9->4:3->Zoom1->Zoom2-> totalmente automático	Ajuste de la relación de transmisión Relación de aspecto
Avanzado (Seleccione Avanzado, y, a continuación, pulse el botón [ENTER/ ] para submenú).	NO	De. -> Bajo -> Medio -> Alto
	DLC	ENCENDIDO>APAGADO
	HDR	ENCENDIDO>APAGADO
	Modo HDMI (solo disponible en Fuente HDMI).	Pulse el botón [ENTER/], para abrir el submenú Personalización el efecto de imagen de la fuente HDMI.

## Arcilla

Pulse el botón [▲/▼] para seleccionar una opción y, a continuación, pulse el botón ◀ para disminuir el parámetro. Presione el botón ▶ para aumentar el parámetro.

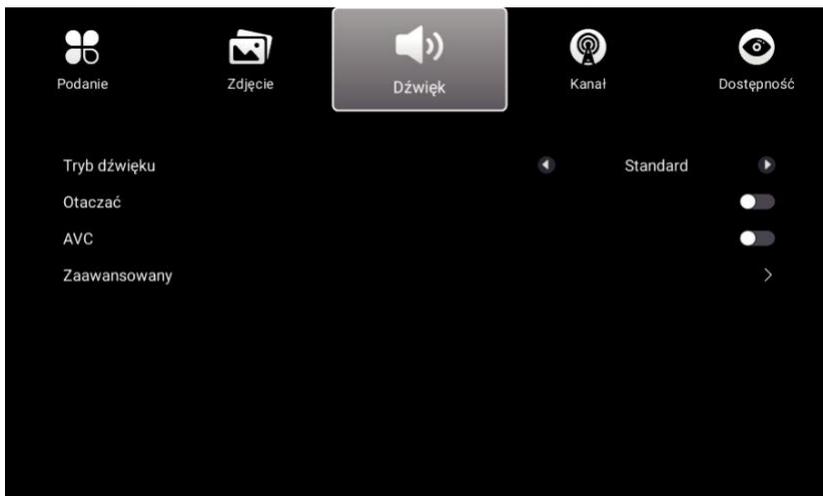

Función	Modos	Descripción	
Modo de sonido	Deportes > estándar > > de películas Música > usuarios	Ajustar el modo de sonido	
Rodear	APAGADO>ENCENDIDO	Controladores de interruptor de sonido envolvente	
AVC	APAGADO>ENCENDIDO	Interruptor automático Volumen	
Avanzado (seleccione Ampliado, entonces Pulse el botón [ENTER/], ▶ para ir al submenú).	Equilibrio	-50 - 50	Controlador de balance de audio
	Salida Digital	PCM > Auto	Controladores de salida digital


## Canales

Pulse el botón [▲/▼] para seleccionar una opción y, a continuación, pulse el botón [ ] ► para abrir el submenú.




Opción	Descripción
Escaneo automático	Ingrese a la interfaz de ajuste automático e inicie el proceso de escaneo.
Escaneo manual	Ingrese a la interfaz de escaneo manual
Canal	Ir a la interfaz de la lista de canales
Favoritos	Ir a la interfaz de la lista de favoritos
Editar canales	Entra en la interfaz de edición de canales
Lista de horarios	Transición a la interfaz de la lista de citas
Guiar	Navigate hasta la interfaz de la Guía del programa

Pulse [ENTER] o [ ] ► para entrar en la interfaz de escaneo manual.

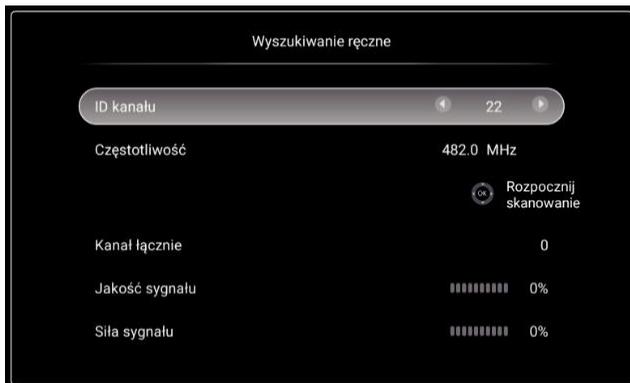


## Servicio de Menú

Lista de canales, pulse [ENTER] o [▶] para abrir la interfaz de la lista de canales. Canal. A continuación, pulse el botón [▲/▼] para visualizar la lista.

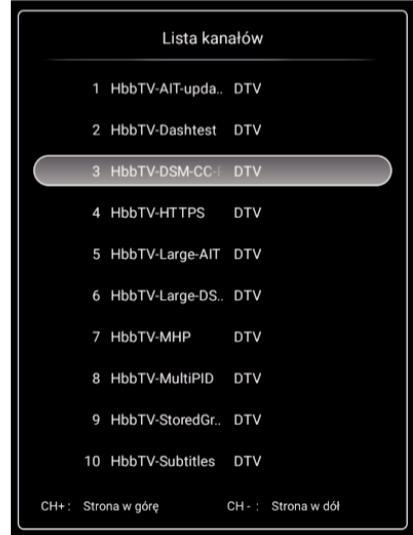

Lista de favoritos, presione la tecla [ENTER] o [▶] para que aparezca la interfaz de la lista de favoritos. A continuación, pulse el botón [▲/▼] para visualizar la lista de favoritos.

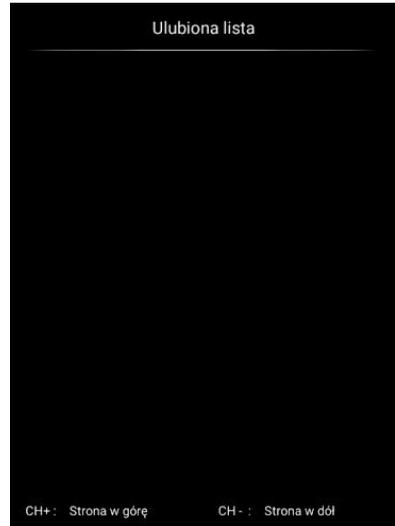

## Disponibilidad

Pulse el botón [▲/▼] para seleccionar una opción y, a continuación, pulse el botón [ ]◀ para disminuir el parámetro. Pulse la tecla [ ]▶ para aumentar el parámetro.



## Avanzado

Pulse el botón [▲/▼] para seleccionar una opción y, a continuación, pulse el botón [ ]▶ para abrir el submenú.



## Servicio de Menú

Función	Modos	Descripción
Pantalla azul	Off->On	Controlador de interruptor de pantalla azul
Configuración de la fuente	Mostrar u ocultar la fuente de entrada. Presione [OK] para cambiar el nombre de la fuente de entrada.	
Configuración de HDMI	Interfaz de configuración HDMI, CEC y ARC	
Idioma de audio	Interfaz de configuración de idioma de audio (solo disponible para la fuente DTV)	
Sistema de archivos PVR	Interfaz de usuario para la configuración del sistema de archivos del programa de grabación (solo disponible en para fuente ATV/DTV)	
Cerradura	Bloqueo del sistema / Bloqueo de canal / Interfaz de configuración de control parental	

## General


Pulse el botón [▲/▼] para seleccionar una opción y, a continuación, pulse el botón [ ] ► para abrir el submenú.



Función	Modos	Descripción
Menú de tiempo	De >5s->10s->20s->30s->60s	Establecer los horarios del menú
País e idioma	Interfaz de configuración de país de la estación de retorno e idioma OSD	
Fecha y hora	Interfaz para configurar la fecha del sistema y la hora/zona horaria	
Configuración Interruptor de encendido	Interfaz de ajuste del botón de encendido	
Protector de pantalla	Apagado>2min->5min->10min->20min->30min	Interfaz de usuario para la configuración del protector de pantalla
Sonido de tecla	Off->On	Interfaz de ajuste de interruptor Sonido de botón


## Sistema

Pulse el botón [▲/▼] para seleccionar una opción y, a continuación, pulse el botón [ ] ► para abrir el submenú.

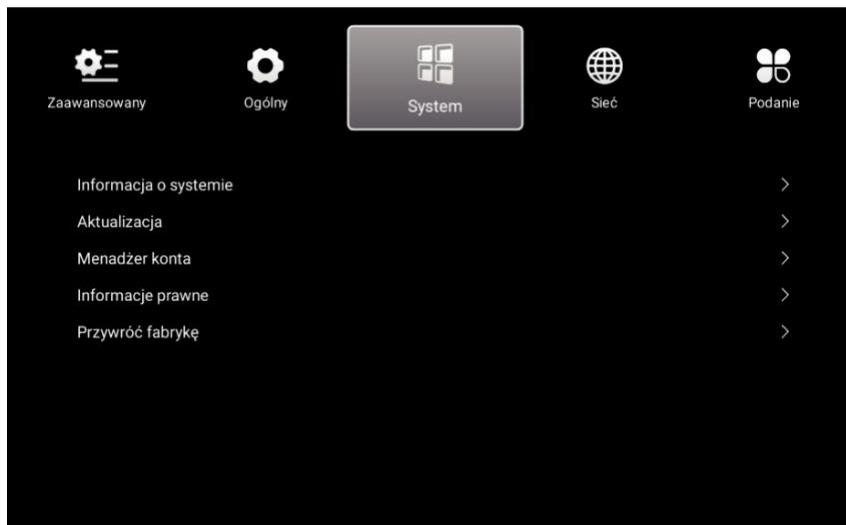


## Sieć Internet

Pulse el botón [▲/▼] para seleccionar una opción y, a continuación, pulse el botón [ ] ► para entrar en el submenú

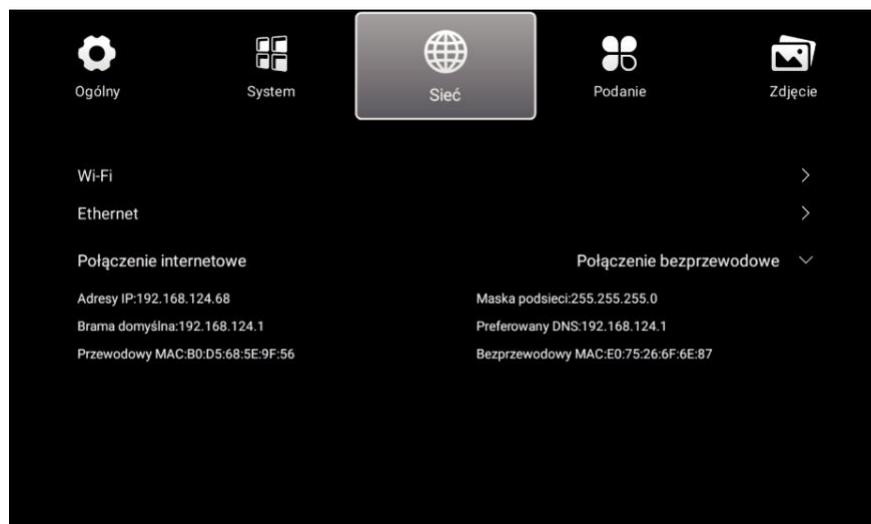

## Aplicaciones

Pulse el botón [▲/▼] para seleccionar una opción y, a continuación, pulse el botón [ ] ► para entrar en el submenú

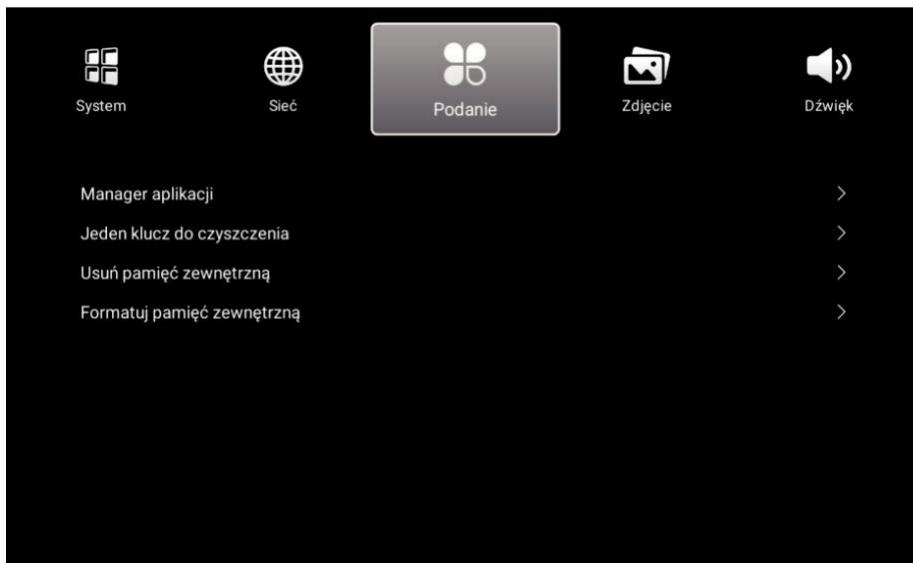

### Administrador de archivos

Haga clic en el icono USB en la esquina superior derecha de la página de inicio para ir a la página del administrador de archivos.

Como se muestra a continuación:



#### Fotos

Haga clic en la foto para ingresar a la interfaz de reproducción de fotos como se muestra a continuación, presione la tecla [◀/▶] para mover el cursor y realice varias operaciones de acuerdo con las indicaciones. Las funciones de los iconos en el lado derecho de la interfaz de arriba a abajo son: Información de la imagen, Alejar, Alejar, Configuración de la imagen.

#### Música

Haga clic en el archivo de música para ingresar a la interfaz de reproducción de música como se muestra a continuación. Presione las teclas [◀ ▶] para mover el cursor y realizar varias operaciones de acuerdo con los mensajes que aparecen.

#### Videos

Haga clic en el archivo de video para ingresar a la interfaz de reproducción de video como se muestra a continuación, presione la tecla [◀/▶] para mover el cursor y realizar varias operaciones de acuerdo con las indicaciones.

Antes de llamar al servicio, lea la guía de solución de problemas a continuación. Si el problema persiste, desconéctelo de la toma de corriente y llame al servicio técnico.

Sin imagen, sin sonido, sonido normal	• Compruebe la conexión del cable de alimentación y/u otros cables. • Compruebe el nivel de volumen.
Imagen normal, sin sonido	• Compruebe si el botón de presionó. • Compruebe la conexión de dispositivos externos.
Mal color o sin color, Sonido normal	• Compruebe el nivel de valor de las opciones "Brillo" y "Contraste" en el menú IMAGEN (Imagen).
Múltiples imágenes, sonido normal	• Compruebe el conector de la antena y la dirección de la antena. • Personaliza tu televisor. • Compruebe la conexión de dispositivos externos. • Una estación de televisión puede tener problemas con la transmisión. Pruebe con un canal diferente.
Interferencia intermitente	• Compruebe si la fuente de la interferencia está bien protegida. • Retire estos aparatos eléctricos del televisor.
El mando a distancia no funciona	• Compruebe que las pilas estén insertadas correctamente. • Es posible que las pilas estén agotadas. Reemplácelos por otros nuevos. • Elimine todos los obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto. • Asegúrese de que no haya una luz fuerte en el sensor del control remoto.

#### ADVERTENCIA

**\*PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO, MANTENGA SIEMPRE LAS VELAS U OTRAS LLAMAS ALEJADAS DE ESTE PRODUCTO.**

**\*SI LOS PROBLEMAS PERSISTEN, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE KIANO.**

**UTILICE SIEMPRE LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO/ELECTRICISTA CERTIFICADO.**



Este dispositivo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión segura a la Tierra.



Si necesita deshacerse de este producto en el futuro, tenga en cuenta lo siguiente: Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica. Reciclado siempre que sea posible. Para obtener información sobre reciclaje, póngase en contacto con su autoridad local o distribuidor. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



El manual de usuario completo, también en otros idiomas, se puede encontrar en: <https://kiano.pl/help>

