

# MANUEL D'UTILISATION ORIGINAL

Kiano Elegance TV 50

FR



**IMPORTANT :** Avant d'installer et d'utiliser le téléviseur, lisez attentivement les instructions.  
Préparez ce manuel si nécessaire.

## Consignes de sécurité importantes

- ★ **AVERTISSEMENT** : Pour éviter les blessures, l'appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- ★ **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des chutes ou à des éclaboussures, et des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.
- ★ **AVERTISSEMENT** : La fiche d'alimentation/coupleur de dispositif est utilisé comme déconnecteur, le dispositif de déconnexion doit rester facile à utiliser.
- ★ **AVERTISSEMENT** : La fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facile à utiliser.
- ★ A Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
- ★ **AVERTISSEMENT** : N'exposez pas une batterie (rechargeable ou rechargeable ou rechargeable) à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.
- ★ **AVERTISSEMENT** : Pour éviter la propagation du feu, éloignez toujours les bougies et autres flammes nues de ce produit.
- ★ N'installez pas cet appareil dans un espace clos ou clos, tel qu'une étagère ou un appareil similaire, et laissez-le dans un endroit bien ventilé dans un espace ouvert. La ventilation ne doit pas être obstruée en couvrant les événements avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- ★ Les instructions d'installation ou d'utilisation fournies avec les téléviseurs non posés qui peuvent être utilisés à la maison et qui pèsent plus de 7 kg doivent contenir les informations suivantes ou l'équivalent :



- L'icône en forme d'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destinée à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisamment grande pour représenter un risque de choc électrique.

**AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière de l'appareil) car il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.

- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

### AVERTISSEMENT

Ne placez jamais le téléviseur dans un endroit instable. Le téléviseur peut tomber et causer des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que :

- Utilisez des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- N'utilisez que des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Assurez-vous que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il repose.
- Ne placez pas le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple des placards ou des étagères) sans ancrer le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne placez pas le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau qui peut se trouver entre le téléviseur et le meuble sur lequel il repose.
- Éduquez les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre la télévision ou ses commandes.

## Accessoire standard

Veuillez vérifier les accessoires inclus avant l'installation.


Si vous êtes manquant ou endommagé, contactez immédiatement votre revendeur.

Télécommande x1 Piles AAA x2 Manuel d'utilisation x1



- Le type de prise d'alimentation fournie peut être différent dans certains pays.
- Veuillez stocker les vis non utilisées.


## Touches du clavier

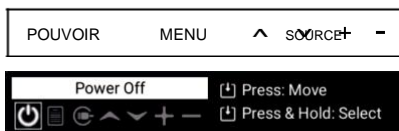








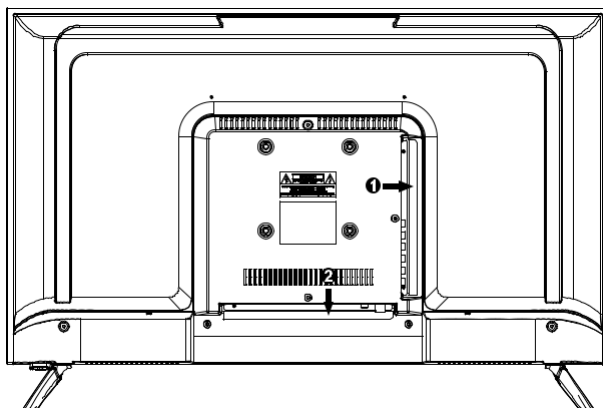

Appuyez brièvement pour afficher la liste des boutons, puis cliquez à gauche ou à droite pour sélectionner, appuyez longuement pour envoyer le bouton sélectionné correspondant, la liste disparaîtra automatiquement après 10 secondes sans aucune action.

- POWER (⏻)/OK:** En mode mise hors tension, appuyez brièvement pour allumer le téléviseur. En
1. mode puissance, appuyez brièvement pour obtenir la fonction OK et appuyez longuement pour obtenir la fonction POWER.  
**POWER (⏻):** Allumez et éteignez le téléviseur.  
Lors de la mise sous tension, appuyez brièvement pour afficher le menu Alimentation, Menu, Source, Chaîne activée/fonction.  
Canal vers le bas, son +/son -. Appuyez brièvement pour en sélectionner un à la fois.
  2. **MENU:** Affiche le menu principal du téléviseur.  
Appuyez longuement pour entrer dans l'interface de menu, sélectionnez le bouton de chaîne haut/bas pour sélectionner  
Élément de menu, faites glisser l'élément de menu vers le haut/bas pour le sélectionner.  
Sélectionnez la tonalité +/- et appuyez longuement pour déplacer les éléments de menu vers la gauche et la droite.
  3. **SOURCE :** Affiche la liste de sélection de la source de lecture.  
Sélectionnez le bouton Source pour faire apparaître le menu Source, puis appuyez sur la touche Volume +/- pour déplacer le menu vers la gauche et la droite pour la sélection.
  4. **CH+/- :** Sélection du canal. Dans le système de menu TV, il fonctionne comme la flèche droite de la télécommande. Appuyez sur le bouton « Channel Up/Down » et maintenez-le enfoncé pour sélectionner un programme.
  5. **VOL+/- :** Sélection du volume. Dans le système de menu TV, il fonctionne comme une flèche vers la droite sur la télécommande et un appui long sur +/- pour régler le volume.

## Fonctionnalités













(La vue arrière est à titre indicatif seulement. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails)

Ensemble	Fonction	Description
	<b>COAX</b>	Connecteur d'entrée coaxial numérique pour amplificateur audio
	<b>HDMI</b>	Connexion à des appareils dotés d'une sortie HDMI
	<b>DVB-S2</b>	Borne d'entrée DVB-S2, connexion à LNBF
	<b>DVB-T2</b>	Connecteur d'entrée d'antenne – Se connecte à un appareil à sortie unique Antenne ou prise d'antenne
	<b>AV IN</b>	Connexion d'entrée vidéo et audio (G/D)
	<b>USB</b>	Branchez le port USB.
	<b>CASQUE</b>	Connectez un amplificateur audio ou un autre appareil à cette entrée audio.
	<b>CEUX-CI</b>	Prise pour périphérique d'interface commune CI (décodeur)
	<b>RJ45</b>	Connexion Internet

# Télécommande

Bouton	Description
<b>POUVOIR</b>	Allumer/éteindre le téléviseur
	Appuyez sur ce bouton pour désactiver temporairement le son du téléviseur. Appuyez à nouveau dessus pour reprendre.
<b>PAYER TÂTONNER</b>	Permet de sélectionner des chaînes (en mode TV)
	Appuyez sur ce bouton avant d'entrer le numéro de programme plus grand comme 09.
	Revenir à la dernière émission/source du signal regardé
<b>CH+/CH-</b>	Faites défiler jusqu'à Chaîne/Chaîne précédente
<b>VOL+/VOL-</b>	Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer le volume
<b>EPG</b>	Accès au guide électronique des programmes (Mode DTV uniquement)
<b>AUDIO</b>	Affichage et sélection des systèmes audio.
	Le bouton peut être utilisé pour basculer entre les options souhaitées.
<b>NETFLIX</b>	Appuyez sur ce bouton pour ouvrir l'application NETFLIX
<b>DOMICILE</b>	Appuyez sur ce bouton pour accéder à la page d'accueil. (mode Android)
<b>Sur YouTube</b>	Appuyez sur ce bouton pour lancer l'application YOUTUBE
<b>MENU</b>	Appuyez sur ce bouton pour afficher ou supprimer le menu OSD ou le quitter Opération
<b>SOURCE</b>	Appuyez sur ce bouton pour changer la source du signal
<b>ENTRER</b>	Sélectionnez ou lancez un élément de menu de votre choix
	Bouton directionnel (haut/bas/gauche/droite). Décalage d'orientation et changements Valeurs affichées dans le menu du téléviseur.
<b>SORTIE</b>	Appuyez sur ce bouton pour quitter l'interface actuelle
<b>INFO</b>	Si vous appuyez sur le bouton pendant qu'un envoi est en cours de consultation Informations détaillées sur le programme.
<b>COLORÉ TÂTONNER</b>	Bouton rouge/gris/jaune/bleu. Sert de lien de navigation ou Menu « Modifier le programme »
<b>I I</b>	Bouton de commande du lecteur multimédia numérique : y compris lecture/pause, arrêt, retour, avant, suivant, précédent (en mode USB)

<b>RÉESSAYEZ</b>	Mode USB : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de lecture répétée.
<b>SOUS-TITRE</b>	Appuyez sur le bouton pour afficher les sous-titres disponibles (en mode DTV).
	Appuyez sur ce bouton pour visionner vos émissions préférées (en mode TV)
<b>LETTRE</b>	Mode TV : Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des chaînes.
	Mode TXT :INDEX - Appuyez sur cette touche pour accéder à la page d'accueil de l'index.
	Mode TXT : Appuyez sur ce bouton pour afficher le télétexte. Appuyez à nouveau sur le bouton, pour désactiver le télétexte.
	Mode : HOLD - Appuyez sur le bouton tp pour arrêter la page de télétexte. Appuyez à nouveau sur le bouton pour déverrouiller la page.
	Mode TXT : Annulez le télétexte, mais pour ne pas terminer le télétexte, appuyez sur de nouveau pour voir le télétexte.
	Mode TXT : Appuyez sur le bouton pour activer le bas. Appuyez à nouveau pour désactiver le bas.
	Mode TXT : Appuyez sur le bouton pour afficher des informations de télétexte cachées.
	Mode TXT : Taille - Appuyez sur ce bouton pour modifier la taille du texte de la vidéo.
	Appuyez sur ce bouton pour accéder à votre navigateur. (mode Android)
	Activer/désactiver le mode souris.
	Voici comment commencer à enregistrer une chaîne. Appuyez sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement Diffusez le flux vers une clé USB.

# Menu Service

## Source


Appuyez sur la touche [SOURCE] pour ouvrir la liste des sources d'entrée, puis appuyez sur la touche [▲/▼] pour mettre en surbrillance la source sélectionnée, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour basculer.

## Menu principal

Appuyez sur le bouton [MENU] pour ouvrir l'interface du menu principal. Appuyez sur la touche [◀/▶] pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche [▼] pour faire apparaître le sous-menu.

Appuyez ensuite sur le bouton [MENU] ou [EXIT] pour revenir au menu principal.


## Image

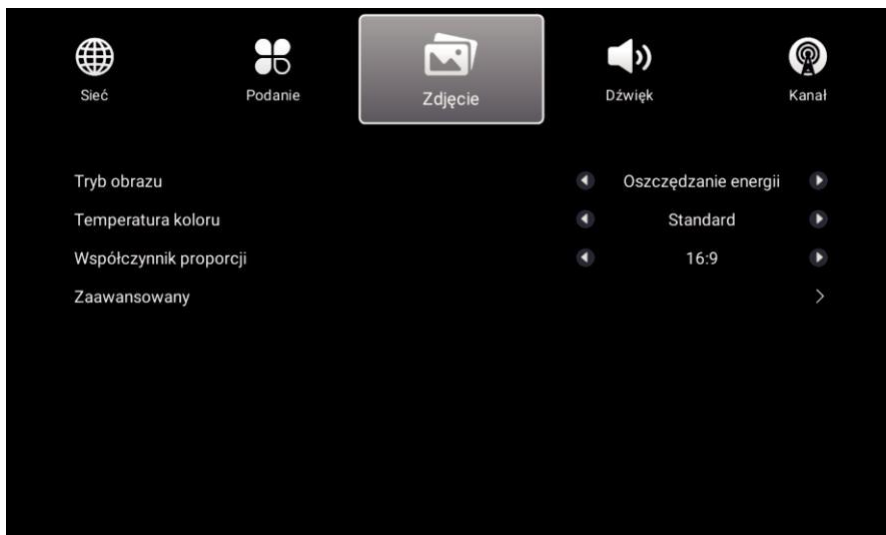

Fonction	Modes	Description	
Image Mode	Film > dynamique standard > > Économie d'énergie > utilisateurs	Réglage du mode d'affichage Image	
Température de couleur	Standard > Warm-> Cool	Réglage de la température de couleur	
Rapport d'aspect	16:9->4:3->Zoom1->Zoom2-> entièrement automatique	Réglage du rapport de transmission Rapport d'aspect	
Avancé (Sélectionnez Avancé, puis appuyez sur le bouton [ENTER/ ] pour sous-menu).	NON	De. -> Faible -> Moyen -> Élevé	Réglage de la suppression du bruit
	DLC	ON>OFF	Contrôleur Luma Dynamic Switch
	HDR	ON>OFF	Commutateur de contrôle dynamique Éclairage
	mode HDMI (disponible uniquement dans source HDMI).		Appuyez sur la touche [ENTER/], pour afficher le sous-menu Personnalisation l'effet d'image de la source HDMI.

## Argile

Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche ◀ pour diminuer le paramètre. Appuyez sur le bouton ▶ pour augmenter le paramètre.

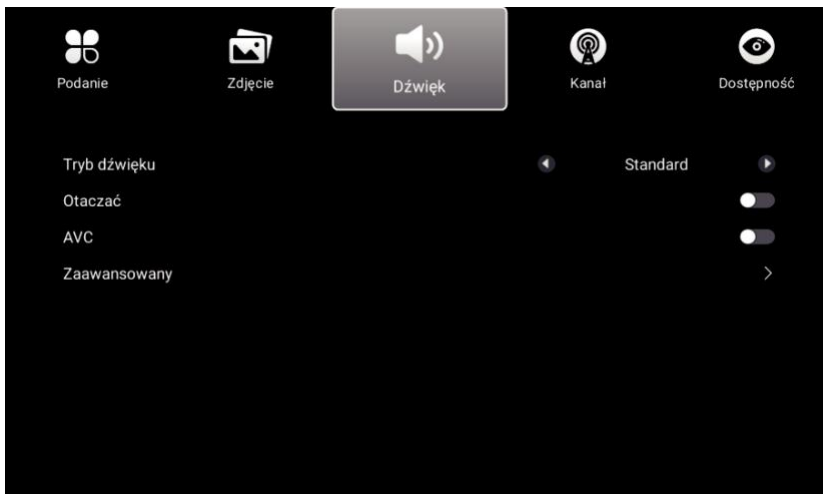

Fonction	Modes	Description	
Mode sonore	Standard > Sports > Cinéma > Utilisateurs de > de musique	Régler le mode sonore	
Entourer	OFF>ON	Pilotes de commutateur surround	
AVC	OFF>ON	Commutation automatique Volume	
Avancé (sélectionnez Prolongé, puis Appuyez sur la touche [ENTER/], ▶ pour aller dans le sous-menu).	Équilibre	-50 - 50	Contrôleur de balance audio
	Sortie Numérique	PCM > Auto	Pilotes de sortie numérique




## Canaux

Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche [ ] ► pour faire apparaître le sous-menu.




Option	Description
Balayage automatique	Entrez dans l'interface de réglage automatique et démarrez le processus d'analyse.
Balayage manuel	Entrez dans l'interface de numérisation manuelle
Canal	Accéder à l'interface de la liste des chaînes
Favoris	Aller à l'interface de la liste des favoris
Modifier les canaux	Entrez dans l'interface d'édition du canal
Liste des horaires	Passage à l'interface de la liste de rendez-vous
Guide	Accédez à l'interface du Guide des programmes

Appuyez sur [ENTER] ou [ ] ► pour accéder à l'interface de balayage manuel.

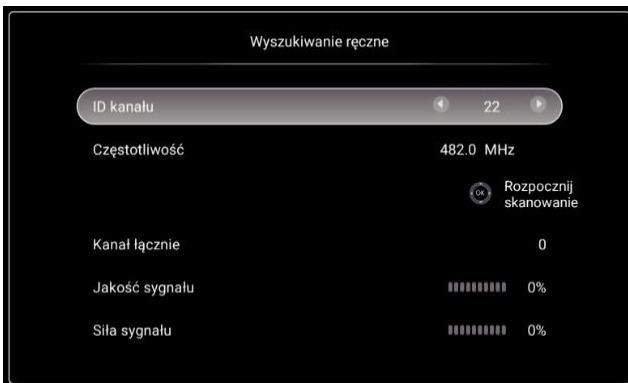


## Menu Service

Liste des chaînes, appuyez sur [ENTER] ou [▶] pour afficher l'interface de la liste des chaînes. Canal. Appuyez ensuite sur le bouton [▲/▼] pour afficher la liste.

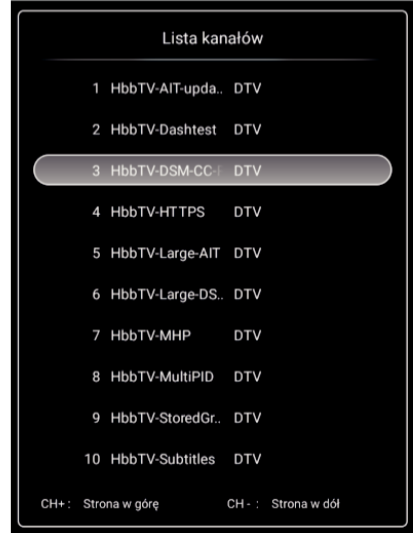

Liste des favoris, appuyez sur la touche [ENTER] ou [ ] ▶ pour afficher l'interface de la liste des favoris. Appuyez ensuite sur le bouton [▲/▼] pour afficher la liste des favoris.

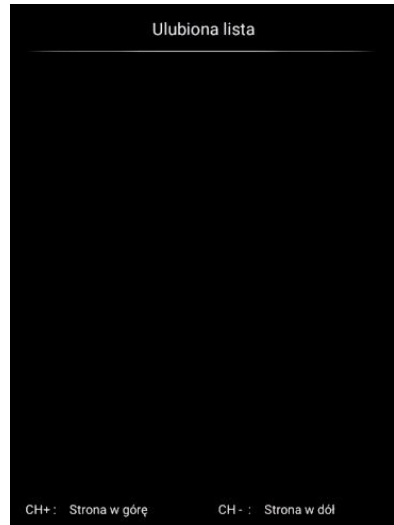

## Disponibilité

Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche [ ]◀ pour diminuer le paramètre. Appuyez sur la touche [ ]▶ pour augmenter le paramètre.



## Avancé

Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche [ ]▶ pour faire apparaître le sous-menu.



## Menu Service

Fonction	Modes	Description
Écran bleu	Off->On	Contrôleur de commutation d'écran bleu
Réglage de la source	Afficher ou masquer la source d'entrée. Appuyez sur [OK] pour renommer la source d'entrée.	
Réglage HDMI	Interface de paramètres HDMI, CEC et ARC	
Langue audio	Interface de réglage de la langue audio (disponible uniquement pour la source DTV)	
Système de fichiers PVR	Interface utilisateur pour les paramètres du système de fichiers du programme d'enregistrement (uniquement disponible dans pour la source ATV/DTV)	
Serrure	Verrouillage du système / Verrouillage des chaînes / Interface de réglage du contrôle parental	

## Généralités

Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche [ ] ► pour faire apparaître le sous-menu.




Fonction	Modes	Description
Menu du temps	Désactivé >5s->10s->20s->30s->60s	Définir les horaires des menus
Pays et langue	Interface de réglage du pays de la station de retour et langue OSD	
Date et heure	Interface pour régler la date du système et l'heure/le fuseau horaire	
Paramètres Interrupteur d'alimentation	Interface de réglage du bouton d'alimentation	
Économiseur d'écran	Off->2min->5min->10min->20min->30min	Interface utilisateur pour les paramètres de l'économiseur d'écran
Son clé	Off->On	Interface de réglage de l'interrupteur Son du bouton

# Menu Service


## Système

Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche [ ] ► pour faire apparaître le sous-menu.

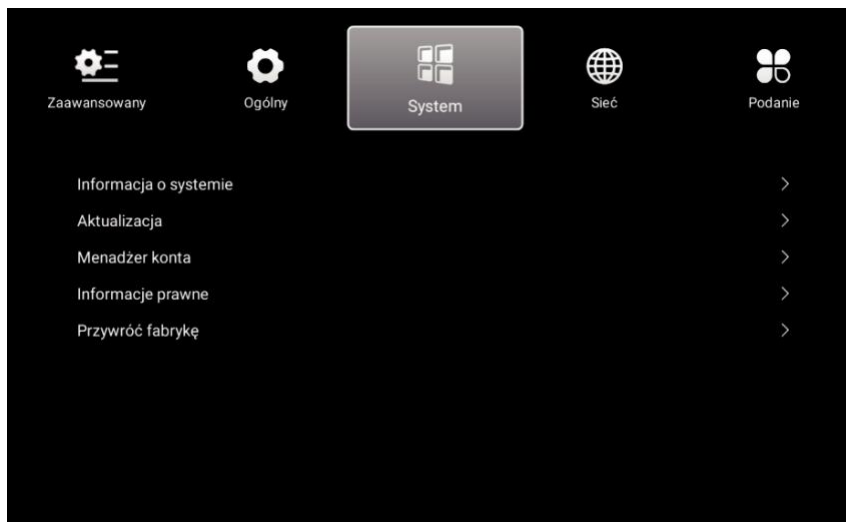


## Sieć Internet

Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche [ ] ► pour accéder au sous-menu

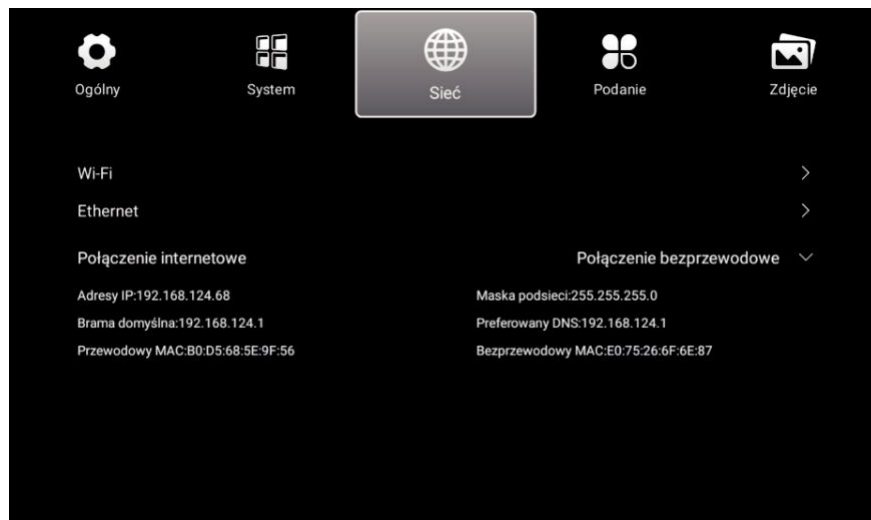

## Applications

Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche [ ] ► pour accéder au sous-menu

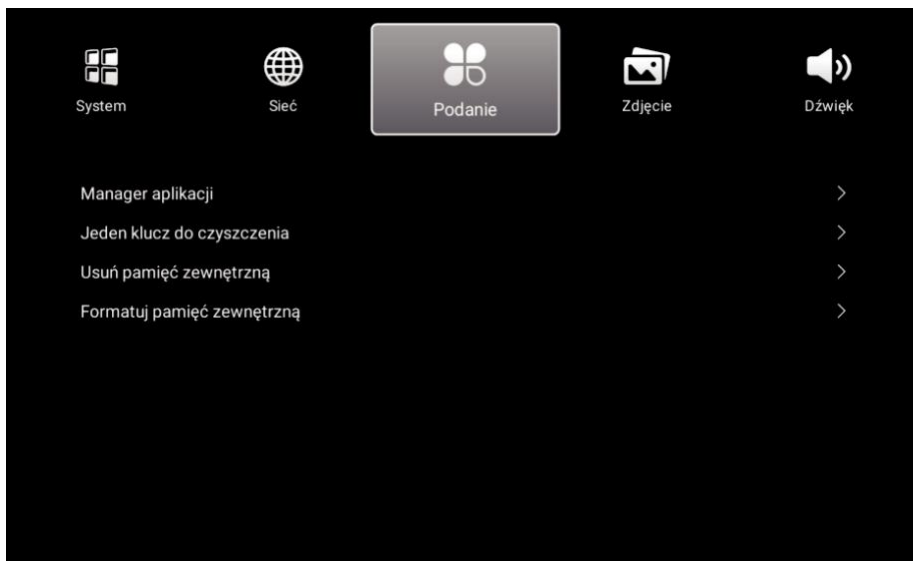

### Gestionnaire de fichiers

Cliquez sur l'icône USB dans le coin supérieur droit de la page d'accueil pour accéder à la page du gestionnaire de fichiers.

Comme indiqué ci-dessous :



#### Photos

Cliquez sur la photo pour accéder à l'interface de lecture de photos comme indiqué ci-dessous, appuyez sur la touche [◀/▶] pour déplacer le curseur et effectuez diverses opérations en fonction des invites. Les fonctions des icônes sur le côté droit de l'interface de haut en bas sont : Informations sur l'image, Zoom arrière, Zoom arrière, Paramètres de l'image.

#### Musique

Cliquez sur le fichier musical pour accéder à l'interface de lecture de musique comme indiqué ci-dessous. Appuyez sur les touches [◀ / ▶] pour déplacer le curseur et effectuer diverses opérations en fonction des messages qui apparaissent.

#### Vidéos

Cliquez sur le fichier vidéo pour accéder à l'interface de lecture vidéo comme indiqué ci-dessous, appuyez sur la touche [◀/▶] pour déplacer le curseur et effectuer diverses opérations en fonction des invites.

Avant d'appeler le service, veuillez lire le guide de dépannage ci-dessous. Si le problème persiste, débranchez-le de la prise de courant et appelez le service.

Symptôme	Liste de contrôle
Image normale, pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation et/ou d'autres câbles.</li><li>• Vérifiez le niveau de volume.</li></ul>
Image normale, pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si le <b>MUTE</b> a été pressé.</li><li>• Vérifiez la connexion des appareils externes.</li></ul>
Mauvaise couleur ou pas de couleur, Son normal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le niveau de valeur des options « Luminosité » et « Contraste » dans le menu IMAGE (Image).</li></ul>
Plusieurs images, son normal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le connecteur et la direction de l'antenne.</li><li>• Personnalisez votre téléviseur.</li><li>• Vérifiez la connexion des appareils externes.</li><li>• Une station de télévision peut avoir des problèmes de diffusion. Essayez une autre chaîne.</li></ul>
Brouillage intermittent	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si la source de l'interférence est bien blindée.</li><li>• Retirez ces appareils électriques du téléviseur.<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que les piles sont correctement insérées.</li></ul></li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les piles sont peut-être mortes. Remplacez-les par des neuves.</li><li>• Retirez tous les obstacles entre la télécommande et le capteur de la télécommande.</li><li>• Assurez-vous qu'il n'y a pas de lumière forte sur le capteur de la télécommande.</li></ul>

#### AVERTISSEMENT

**\*POUR ÉVITER LA PROPAGATION DU FEU, ÉLOIGNEZ TOUJOURS LES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES DE CE PRODUIT.**

**\*SI LES PROBLÈMES PERSISTENT, VEUILLEZ CONTACTER UN CENTRE DE SERVICE KIANO AGRÉÉ. UTILISEZ TOUJOURS LES SERVICES D'UN TECHNICIEN/ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ.**



Cet appareil est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas de connexion sécurisée à la Terre.



Si vous devez vous débarrasser de ce produit à l'avenir, veuillez noter ce qui suit : Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclés dans la mesure du possible. Pour plus d'informations sur le recyclage, contactez votre autorité locale ou votre distributeur. (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques)



Le manuel d'utilisation complet, également dans d'autres langues, peut être trouvé à l'adresse suivante : <https://kiano.pl/help>



