


# ORIGINELE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Kiano Elegance TV 55

NL

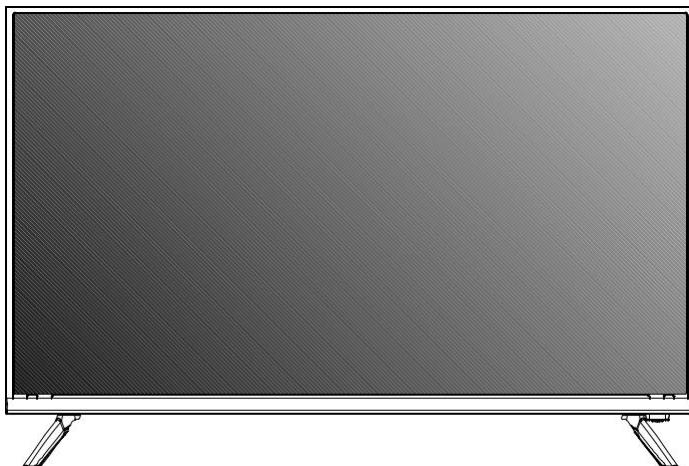

**BELANGRIJK:** Lees de instructies aandachtig door voordat u de tv installeert en gebruikt.  
Houd deze handleiding bij de hand indien nodig.

## Belangrijke veiligheidsinstructies

- ★ **WAARSCHUWING:** Om letsel te voorkomen, moet het apparaat stevig aan de vloer/muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.
- ★ **WAARSCHUWING:** Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
- ★ **WAARSCHUWING:** De stekker/apparaatkoppeling wordt gebruikt als ont koppeling, het ont koppelingsapparaat moet gemakkelijk te bedienen blijven.
- ★ **WAARSCHUWING:** De stekker wordt gebruikt als ont koppelingsapparaat, het ont koppelingsapparaat moet gemakkelijk te bedienen blijven.
- ★ A Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- ★ **WAARSCHUWING:** Stel een batterij (oplaadbare of oplaadbare of oplaadbare batterij) niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- ★ **WAARSCHUWING:** Om de verspreiding van vuur te voorkomen, moet u kaarsen en andere open vlammen altijd uit de buurt van dit product houden.
- ★ Installeer dit apparaat niet in een afgesloten of afgesloten ruimte, zoals een boekenplank of iets dergelijks, en laat het achter in een goed geventileerde ruimte in een open ruimte. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- ★ De installatie- of gebruiksaanwijzing die wordt geleverd bij niet-vloerstaande televisies die thuis kunnen worden gebruikt en meer dan 7 kg wegen, moet de volgende informatie van een equivalent bevatten:



- Het bliksemschichtpictogram met een pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van een niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die groot genoeg kan zijn om het risico op elektrische schokken te vertegenwoordigen.

**WAARSCHUWING:** Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u het deksel (of de achterkant van het apparaat) niet verwijderen, aangezien er geen onderdelen in zitten die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

- Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruiker te vestigen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de literatuur die bij het apparaat wordt geleverd.

### WAARSCHUWING

Plaats de tv nooit op een onstabiele plaats. De tv kan vallen en ernstig letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik kasten of standaards die worden aanbevolen door de fabrikant van de tv.
- Gebruik alleen meubels die de tv veilig kunnen dragen.
- Zorg ervoor dat de tv niet uit de rand van het meubel steekt waarop hij staat.
- Plaats de tv niet op hoge meubels (bijv. kasten of boekenplanken) zonder het meubel en de tv aan een geschikte steun te verankeren.
- Plaats het televisietoestel niet op stof of ander materiaal dat zich tussen het televisietoestel en het meubel waarop het staat kan bevinden.
- Kinderen voorlichten over de gevaren van het klimmen op meubels om bij de televisie of de bedieningselementen te komen.


## Standaard accessoire

Controleer de meegeleverde accessoires voor installatie. Als u vermist of beschadigd bent, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer. Afstandsbediening x1 AAA-batterijen x2 Gebruikershandleiding x1



- Het type stekker dat wordt meegeleverd, kan in sommige landen afwijken.
- Bewaar ongebruikte schroeven.


# Toetsen op het toetsenbord

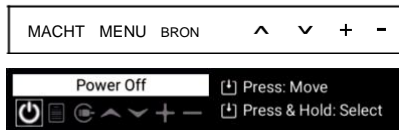








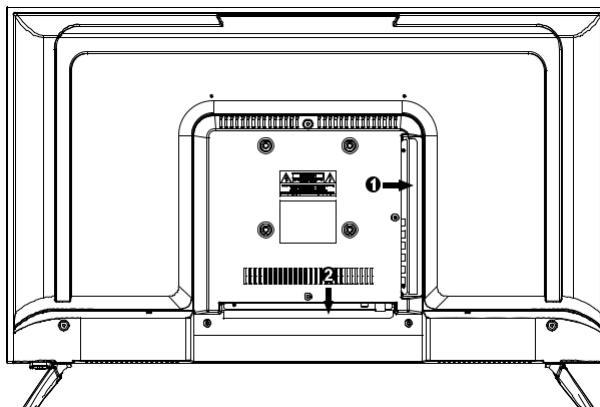

Kort indrukken om de knoppenlijst weer te geven, klik vervolgens links of rechts om te selecteren, lang indrukken om de bijbehorende geselecteerde knop te verzenden, de lijst verdwijnt automatisch na 10 seconden zonder enige actie.

- 1. POWER (⏻)/OK:** Druk in de uitgeschakelde modus kort op om de tv in te schakelen. Druk in de aan/uit-modus kort om de OK-functie te krijgen en lang om de POWER-functie te krijgen.  
**POWER (⏻):** Zet de tv aan en uit.  
Druk tijdens het inschakelen kort op om het functiemenu Aan/uit, Menu, Bron, Kanaal omhoog/weer te geven.  
Kanaal omlaag, geluid +/geluid -. Kort indrukken om er een tegelijk te selecteren.
- 2. MENU:** Geeft het hoofdmenu van de tv weer.  
Lang indrukken om de menu-interface te openen, selecteer de kanaalknop omhoog/omlaag om te selecteren  
Menu-item, schuif het menu-item omhoog/omlaag om het te selecteren. Selecteer de +/- toon en houd lang ingedrukt om de menu-items naar links en rechts te verplaatsen.
- 3. BRON:** Geeft de selectielijst van de afspeelbron weer.  
Selecteer de Bron-knop om het Bron-menu te openen en druk op de Volume +/--toets om het menu naar links en rechts te verplaatsen voor selectie.
- 4. CH+/-:** Kanaal selectie. In het tv-menusysteem werkt het als de pijl naar rechts op de afstandsbediening. Houd de knop "Kanaal omhoog/omlaag" ingedrukt om een programma te selecteren.
- 5. VOL+/-:** Volume selectie. In het tv-menusysteem werkt het als een pijl naar rechts op de afstandsbediening en een lange druk op +/- om het volume aan te passen.

# Funcities
















(Het achteraanzicht is alleen ter referentie. Raadpleeg het daadwerkelijke product voor meer informatie)

Samen	Funcie	Beschrijving
	<b>COAX</b>	Digitale coaxiale ingangsconnector voor audioversterker
	<b>HDMI</b>	Aansluiten op apparaten met HDMI uitgang
	<b>DVB-S2</b>	DVB-S2-ingangsaansluiting, aansluiting op LNBF
	<b>DVB-T2</b>	Antenne-ingangsconnector – Wordt aangesloten op een apparaat met één uitgang Antenne of antenne-aansluiting
	<b>AV IN</b>	Video- en audio-ingangsaansluiting (L/R)
	<b>USB</b>	Sluit de USB-poort aan.
	<b>HOOFDTELEFOON</b>	Sluit een audioversterker of ander apparaat aan op deze audio-ingang.
	<b>DEZE</b>	Aansluiting voor CI Common Interface Device (decoder)
	<b>RJ45</b>	Internetverbinding

# Afstandsbediening

Knoop	Beschrijving
<b>I</b> <b>MACHT</b>	Zet de tv aan/uit
	Druk op deze knop om het tv-geluid tijdelijk uit te schakelen. Druk er nogmaals op om verder te gaan.
<b>BETALEN</b> <b>BETASTEN</b>	Wordt gebruikt om kanalen te selecteren (in tv-modus)
	Druk op deze knop voordat u het programmanummer groter invoert als 09.
	Keer terug naar het laatst bekeken programma/signaalbron
<b>CH+ / CH-</b>	Scroll naar Volgende/Vorige kanaal
<b>VOL+ / VOL-</b>	Druk op deze knop om het volume te verhogen of te verlagen
<b>EPG</b> <b>(EPG)</b>	Toegang tot de elektronische programmagids (Alleen DTV-modus)
<b>AUDI</b> <b>O</b>	Weergave en selectie van audiosystemen.
	De knop kan worden gebruikt om te schakelen tussen de gewenste opties.
<b>NETFLIX</b>	Druk op deze knop om de NETFLIX-app te openen
<b>THUIS</b>	Druk op deze knop om naar de startpagina te gaan. (Android-modus)
<b>Op YouTube</b>	Druk op deze knop om de YOUTUBE-app te starten
<b>MENU</b>	Druk op deze knop om het OSD-menu weer te geven of te verwijderen of er een te sluiten Operatie
<b>BRON</b>	Druk op deze knop om de signaalbron te wijzigen
<b>BINNE</b> <b>NKOM</b> <b>EN</b>	Selecteer of start een menu-item naar keuze
	Richtingsknop (omhoog/omlaag/links/rechts). Verschuift focus en verandert Waarden die worden weergegeven in het tv-menu.
<b>UITG</b> <b>ANG</b>	Druk op deze knop om de huidige interface te verlaten
<b>INFO</b>	Als u op de knop drukt terwijl een zending wordt bekeken Gedetailleerde informatie over het programma.
<b>KLEURRIJK</b> <b>BETASTEN</b>	Rode/grijze/gele/blauwe knop. Dient als navigatielink of Menu "Programma bewerken"
<b>I</b> <b>I</b>	Bedieningsknop voor digitale mediaspeler: inclusief afspelen/pauzeren, stoppen, terug, vooruit, volgende, vorige (in USB-modus)

<b>PROBEER HET OPNIEUW</b>	USB-modus: Druk op deze knop om de herhaalafspeelmodus te selecteren.
<b>ONDERTITEL</b>	Druk op de knop om de beschikbare ondertitels te bekijken (in DTV-modus).
	Druk op deze knop om uw favoriete programma's te bekijken (in tv-modus)
<b>BRIEF</b>	Tv-modus: Druk op deze knop om de zenderlijst te openen.
	TXT:INDEX Mode - Druk op deze toets om de indexstartpagina te openen.
	TXT-modus: Druk op deze knop om de teletekst te openen. Druk nogmaals op de knop, om teletekst uit te schakelen.
	Modus: HOLD - Druk op de tp-knop om de teletekstopagina te stoppen. Druk nogmaals op de knop om de pagina te ontgrendelen.
	TXT-modus: Teletekst annuleren, maar de teletekst niet beëindigen, druk op
	nogmaals om de teletekst te bekijken.
	TXT-modus: Druk op de knop om de onderkant te activeren. Druk nogmaals om de onderkant uit te schakelen.
	TXT-modus: Druk op de knop om verborgen teletekstinformatie weer te geven.
	TXT-modus: grootte - Druk op deze knop om de grootte van de videotekst te wijzigen.
	
	Druk op deze knop om naar je browser te gaan. (Android-modus)
	Muismodus in-/uitschakelen.
	Hier leest u hoe u kunt beginnen met het opnemen van een kanaal. Druk op deze knop om de opname te starten
	Kanaalstream naar een USB-stick.

## Bron


Druk op de [SOURCE]-knop om de lijst met invoerbronnen te openen en druk vervolgens op de [▲/▼]-knop om de geselecteerde bron te markeren en druk op de [ENTER]-knop om te schakelen.

## Hoofdmenu

Druk op de [MENU]-knop om de interface van het hoofdmenu te openen. Druk op de [◀/▶]-knop om een optie te selecteren en druk vervolgens op de [▼]-knop om het submenu te openen.

Druk vervolgens op de knop [MENU] of [EXIT] om terug te keren naar het hoofdmenu.


## Beeld

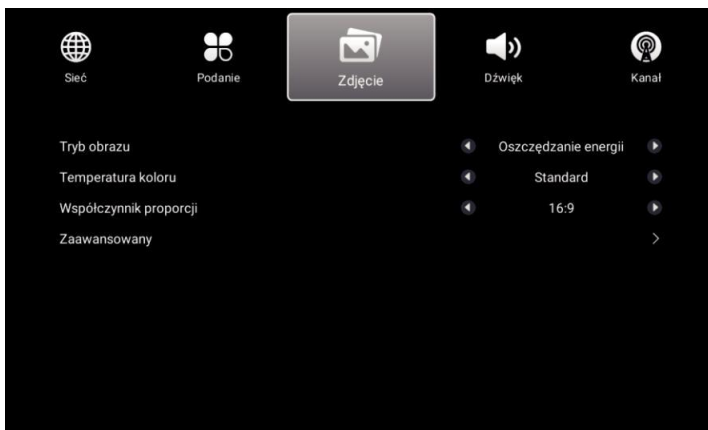

Funcie	Modi	Beschrijving	
Afbeelding modus	Standaard >Dynamic > Film > Energiebesparing > gebruikers	De weergavemodus aanpassen Beeld	
Kleurtemperatuur	Standaard-> Warm-> Koel	De kleurtemperatuur instellen	
Aspectverhouding	16:9->4:3->Zoom1->Zoom2-> Volautomatische >	Aanpassing van de overbrengingsverhouding Aspectverhouding	
Geavanceerd (Selecteer Geavanceerd, en druk vervolgens op de knop [ENTER/ ] naar submenu▶)	NEE	Van. -> Laag -> Gemiddeld -> Hoog	Instelling voor ruisonderdrukking
	DLC	AAN>UIT	Luma Dynamische Schakelaar Controller
	HDR	AAN>UIT	Dynamische bedieningsschakelaar Verlichting
		HDMI-modus (alleen beschikbaar in HDMI-bron).	Druk op de [ENTER/-knop], om het submenu Aanpassing weer te geven het beeldeffect van de HDMI-bron.

## Klei

Druk op de knop [▲/▼] om een optie te selecteren en druk vervolgens op de knop ◀ om de parameter te verlagen. Druk op de knop ▶ om de parameter te verhogen.

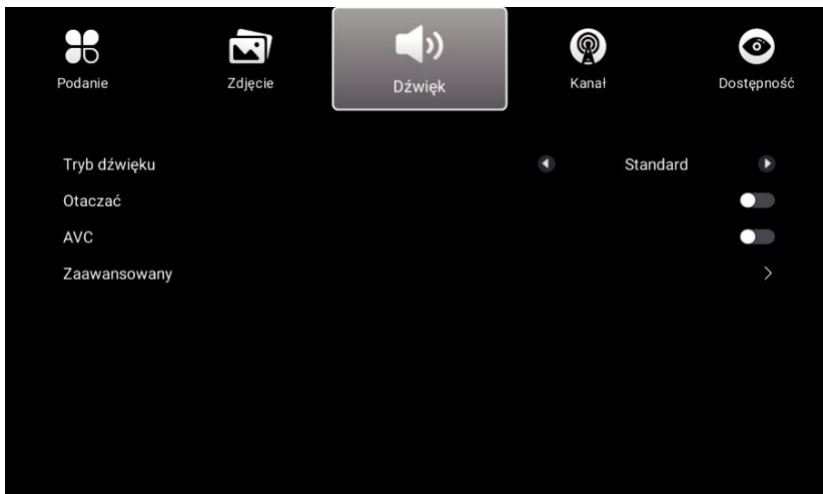

Funcie	Modi	Beschrijving	
Geluidsmodus	Standaard > sport > film > Muziek > gebruikers	Pas de geluidsmodus aan	
Omringen	UIT>AAN	Driver voor surround switch	
AVC	UIT>AAN	Automatische omschakeling Volume	
Geavanceerd (selecteer Verlengd dus Druk op de [ENTER/-knop▶ om naar het submenu te gaan).	Evenwicht	-50 - 50	Audio Balans Controller
	Uitgang Digitaal	PCM > Auto	Stuurprogramma's voor digitale uitvoer




## Kanalen

Druk op de [▲/▼]-knop om een optie te selecteren en druk vervolgens op de [ ]-knop ► om het submenu te openen.




Optie	Beschrijving
Automatisch scannen	Ga naar de auto-tuning-interface en start het scanproces.
Handmatig scannen	Ga naar de interface voor handmatig scannen
Kanaal	Ga naar de interface van de zenderlijst
Favorieten	Ga naar de interface van de favorietenlijst
Kanalen bewerken	Ga naar de interface voor het bewerken van kanalen
Lijst met schema's	Overgang naar de interface van de afsprakenlijst
Leiden	Navigeer naar de interface van de programmagids

Druk op [ENTER] of [►] om de handmatige scaninterface te openen.

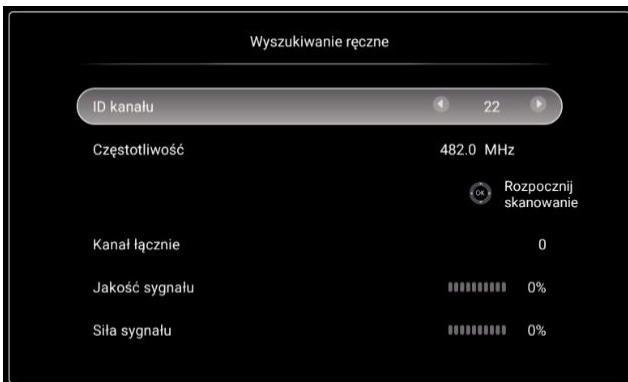


## Menu Service

Zenderlijst, drukt u op [ENTER] of [▶] om de interface van de zenderlijst te openen. Kanaal. Druk vervolgens op de knop [▲/▼] om de lijst weer te geven.

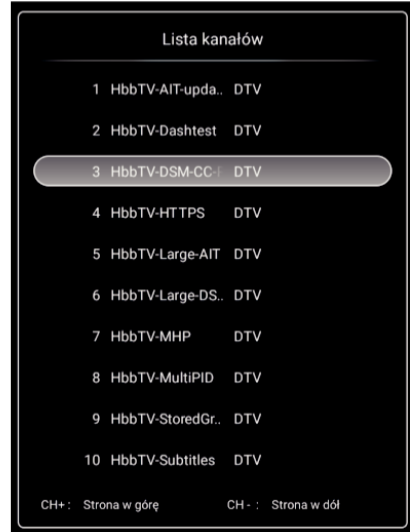

Favorietenlijst, drukt u op de toets [ENTER] of [▶] om de interface van de favorietenlijst te openen. Druk vervolgens op de knop [▲/▼] om de lijst met favorieten weer te geven.

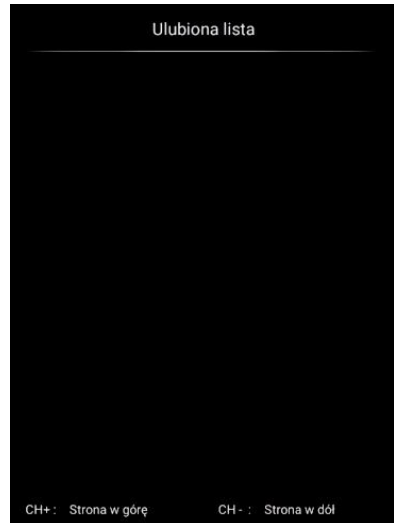

## Beschikbaarheid

Druk op de knop [▲/▼] om een optie te selecteren en druk vervolgens op de knop [ ] om de parameter te verlagen. Druk op de [ ]-toets ► om de parameter te verhogen.



## Geavanceerd

Druk op de [▲/▼]-knop om een optie te selecteren en druk vervolgens op de [ ]-knop ► om het submenu te openen.



## Menu Service

Functie	Modi	Beschrijving
Blauw scherm	Uit >Aan	Blauw scherm Switch-controller
Broninstelling	De invoerbron weergeven of verbergen. Druk op [OK] om de naam van de invoerbron te wijzigen.	
HDMI-instelling	HDMI CEC- en ARC-instellingeninterface	
Audio taal	Interface voor het instellen van de audiotaal (alleen beschikbaar voor DTV-bron)	
PVR- bestandssysteem	Gebruikersinterface voor de instellingen van het opnameprogramma bestandssysteem (alleen beschikbaar in voor ATV/DTV-bron)	
Slot	Systeemvergrendeling / Kanaalvergrendeling / Interface voor instellingen voor ouderlijk toezicht	

## Algemeen


Druk op de [▲/▼]-knop om een optie te selecteren en druk vervolgens op de [ ]-knop ► om het submenu te openen.



Functie	Modi	Beschrijving
Tijd menu	Uit >5s->10s->20s->30s->60s	Menutijden instellen
Land en taal	Interface voor landinstelling van het retourstation en OSD-taal	
Datum en tijd	Interface voor het instellen van systeemdatum en tijd/tijdzone	
Instellingen Aan/uit-schakelaar	Interface voor het aanpassen van de aan/uit-knop	
Screensaver	Uit >2 min->5 min->10 min->20 min->30 min	Gebruikersinterface voor screensaver-instellingen
Belangrijk geluid	Uit >Aan	Interface voor het aanpassen van de schakelaar Knop Geluid


## System

Druk op de [▲/▼]-knop om een optie te selecteren en druk vervolgens op de [ ]-knop ► om het submenu te openen.

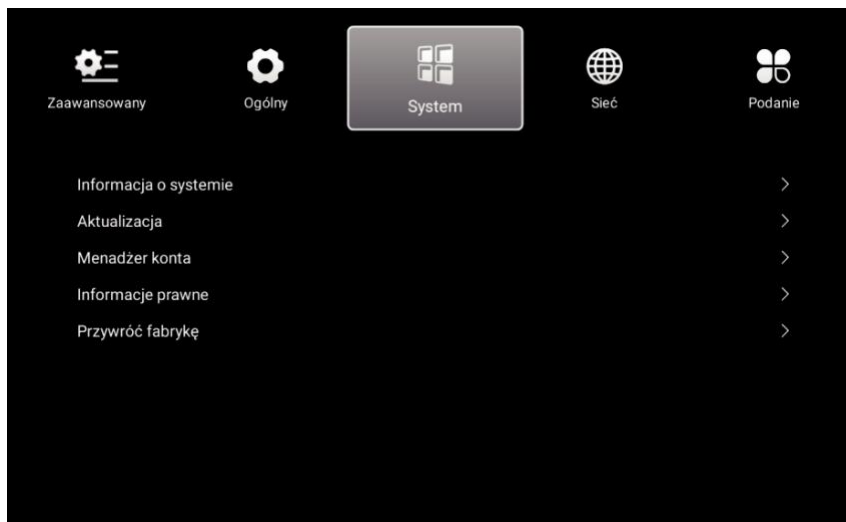


## Sieć Internet

Druk op de knop [▲/▼] om een optie te selecteren en druk vervolgens op de knop [ ] ► om het submenu te openen

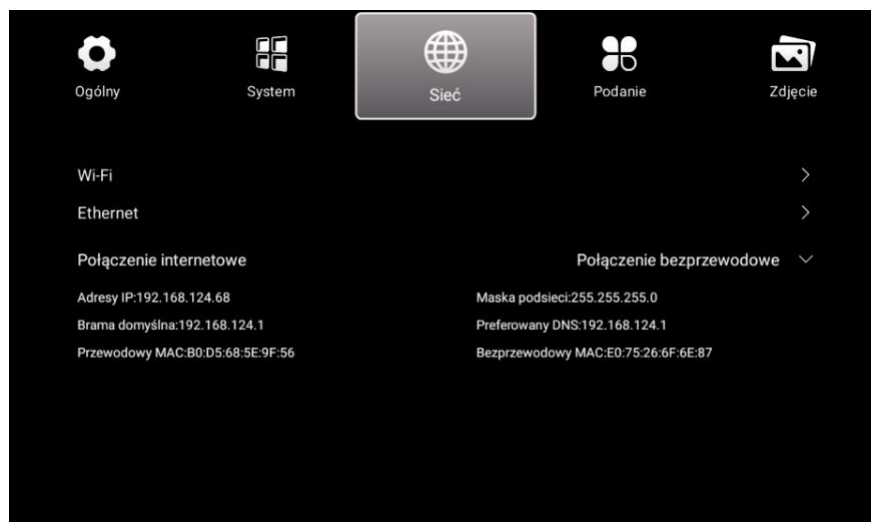

### Toepassingen

Druk op de knop [▲/▼] om een optie te selecteren en druk vervolgens op de knop [ ] ► om het submenu te openen

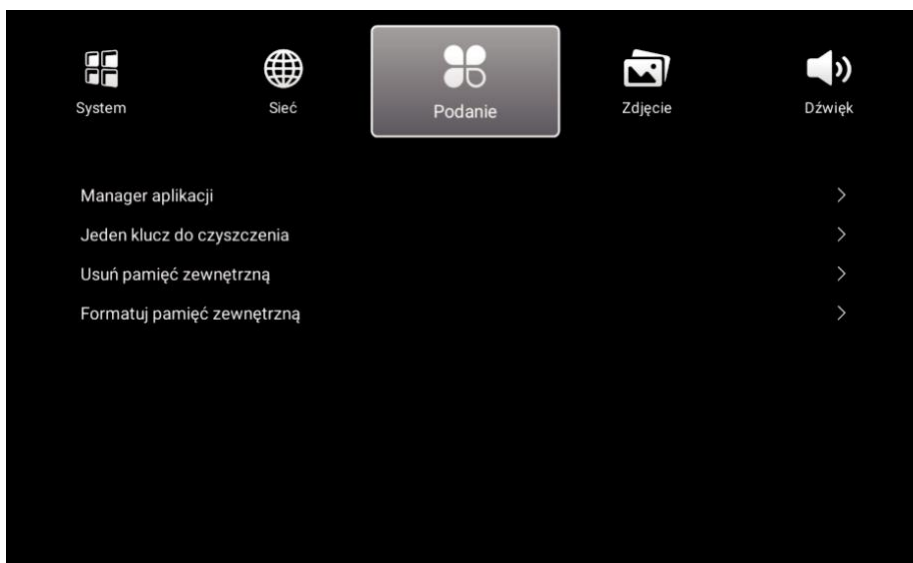

## Bestandsbeheer

Klik op het USB-pictogram in de rechterbovenhoek van de startpagina om naar de pagina voor bestandsbeheer te gaan.

Zoals hieronder weergegeven:



### Foto 's

Klik op de foto om de interface voor het afspelen van foto's te openen, zoals hieronder weergegeven, druk op de [◀/▶]-toets om de cursor te verplaatsen en voer verschillende bewerkingen uit volgens de aanwijzingen. De functies van de pictogrammen aan de rechterkant van de interface van boven naar beneden zijn: Afbeeldingsinfo, Uitzoomen, Uitzoomen, Afbeeldingsinstellingen.

### Muziek

Klik op het muziekbestand om de interface voor het afspelen van muziek te openen, zoals hieronder weergegeven. Druk op de toetsen [◀ / ▶] om de cursor te verplaatsen en voer verschillende bewerkingen uit te voeren op basis van de berichten die verschijnen.

### Video 's

Klik op het videobestand om de interface voor het afspelen van video's te openen, zoals hieronder weergegeven, druk op de [◀/▶]-toets om de cursor te verplaatsen en voer verschillende bewerkingen uit volgens de aanwijzingen.

# Probleemoplossing

Lees voordat u de service belt de onderstaande gids voor probleemoplossing. Als het probleem aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact en bel de service.

## Symptoom

## Controlelijst


Geen beeld, geen geluid

Controleer de aansluiting van de tv op ingesloten kabel.

Normaal beeld, geen geluid

- Controleer de aansluiting van het netsnoer en/of andere kabels.
- Controleer het volumeniveau.

Normaal beeld, geen geluid

- Controleer of de  werd ingedrukt.
- Controleer de aansluiting van externe apparaten.

Slechte kleur of geen kleur,  
Normaal geluid

- Controleer het waardeniveau van de opties "Helderheid" en "Contrast" in het menu AFBEELDING (Afbeelding).

Meerdere beelden, normaal geluid

- Controleer de antenneconnector en de richting van de antenne.
  - Personaliseer uw tv.
- Controleer de aansluiting van externe apparaten.
- Een televisiestation kan problemen hebben met uitzenden. Probeer een ander kanaal.

Intermitterende interferentie

- Controleer of de bron van de storing goed is afgeschermd.
- Verwijder deze elektrische apparaten van de tv.

De afstandsbediening werkt niet

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Het kan zijn dat de batterijen leeg zijn. Vervang ze door nieuwe.
- Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor van de afstandsbediening.
- Zorg ervoor dat er geen sterk licht op de sensor van de afstandsbediening brandt.

## WAARSCHUWING

**\*OM DE VERSPREIDING VAN VUUR TE VOORKOMEN, MOET U KAARSEN OF ANDERE VLAMMEN ALTIJD UIT DE BUURT VAN DIT PRODUCT HOUDEN.**

**\*ALS DE PROBLEEMEN AANHOUDEN, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN GEAUTORISEERD KIANO-SERVICECENTRUM.**

**MAAK ALTIJD GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN EEN GECERTIFICEERDE TECHNICUS/ELEKTRICIEN.**



Dit apparaat is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat het geen beveiligde verbinding met de aarde vereist.



Als u dit product in de toekomst moet weggooien, houd dan rekening met het volgende: Gebruikte elektrische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Gerecycled waar mogelijk. Neem voor informatie over recycling contact op met uw lokale overheid of distributeur. (Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



De volledige gebruikershandleiding, ook in andere talen, is te vinden op:  
<https://kiano.pl/help>



