

MANUAL DE UTILIZARE ORIGINAL

Kiano Elegance TV 55

RO

IMPORTANT: Înainte de a instala și utiliza televizorul, citiți cu atenție instrucțiunile.
Dacă este necesar, pregătiți acest manual.

Instrucțiuni importante de siguranță

- ★ **AVERTISMENT:** Pentru a evita rănirea, unitatea trebuie să fie bine fixată pe podea/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- ★ **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală. Dispozitivul nu trebuie expus la picături sau stropi, iar obiectele umplute cu lichide, cum ar fi vasele, nu trebuie așezate pe partea superioară a dispozitivului.
- ★ **AVERTISMENT:** Mufa de alimentare / cuplajul dispozitivului este utilizat ca deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.
- ★ **AVERTISMENT:** Fișa de alimentare este utilizată ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.
- ★ **AVERTISMENT:** A Nu amplasați surse de flăcări deschise, cum ar fi lumânări aprinse, pe dispozitiv.
- ★ **AVERTISMENT:** Nu expuneți o baterie (reîncărcabilă, reîncărcabilă sau reîncărcabilă) la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau altele similare.
- ★ **AVERTISMENT:** Pentru a preveni răspândirea focului, păstrați întotdeauna lumânările și alte flăcări deschise departe de acest produs.
- ★ Nu instalați acest dispozitiv într-un spațiu închis sau închis, cum ar fi un raft sau un dispozitiv similar, și lăsați-l într-o zonă bine ventilată într-o zonă deschisă. Ventilația nu trebuie obstrucționată prin acoperirea orificiilor de aerisire cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele etc.
- ★ Instrucțiunile de instalare sau utilizare furnizate împreună cu televizoarele nemontate pe podea care pot fi utilizate acasă și cântăresc mai mult de 7 kg trebuie să conțină următoarele informații sau echivalente:



- Pictograma fulger cu o săgeată într-un triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul cu privire la prezența unei "tensiuni periculoase" neizolate în carcasa produsului, care poate fi suficient de mare pentru a reprezenta riscul de electrocutare.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți capacul (sau partea din spate a dispozitivului), deoarece nu există piese care pot fi reparate de utilizator în interior. Lăsați întreținerea personalului calificat.

- Semnul exclamării dintr-un triunghi echilateral are rolul de a atrage atenția utilizatorului asupra prezenței unor instrucțiuni importante de operare și întreținere în literatura de specialitate care însoțește dispozitivul.

AVERTISMENT

Nu așezați niciodată televizorul într-un loc instabil. Televizorul poate cădea și poate provoca vătămări grave sau moarte. Multe leziuni, în special la copii, pot fi evitate prin luarea unor măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- Utilizați dulapuri sau suporturi recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizați numai mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă că televizorul nu iese din marginea mobilierului pe care se află.
- Nu așezați televizorul pe un mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau rafturi) fără a ancora mobilierul și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați televizorul pe material textil sau alt material care se poate afla între televizor și mobilierul pe care se află.
- Educarea copiilor cu privire la pericolele urcării pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.

Accesorii standard


Vă rugăm să verificați accesoriile incluse înainte de instalare. Dacă sunteți dispărut sau deteriorat, contactați imediat distribuitorul.

Telecomandă x1 Baterii AAA x2 Manual de utilizare x1



- Tipul de priză furnizat poate fi diferit în unele țări.
- Vă rugăm să depozitați șuruburile neutilizate.


Tastele de pe tastatură

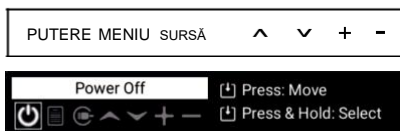










Apăsati scurt pentru a afișa lista de butoane, apoi faceți clic pe stânga sau pe dreapta pentru a selecta, apăsați lung pentru a trimite butonul selectat corespunzător, lista va dispărea automat după 10 secunde fără nicio acțiune.

- 1. POWER (⏻)/OK:** În modul oprire, apăsați scurt pentru a porni televizorul. În modul de alimentare, apăsați scurt pentru a obține funcția OK și apăsați lung pentru a obține funcția POWER.
POWER (⏻): Porniți și opriți televizorul.
Când porniți, apăsați scurt pentru a afișa meniul Alimentare, Meniu, Sursă, Canal Up/ funcție. Canal în jos, sunet +/sunet -. Apăsați scurt pentru a selecta una câte una.
- 2. MENU:** Afișează meniul principal al televizorului.
Apăsați lung pentru a intra în interfața meniului, selectați butonul canalului sus / jos pentru a selecta
Element de meniu, glisați elementul de meniu în sus / în jos pentru a-l selecta. Selectați tonul +/- și apăsați lung pentru a muta elementele de meniu la stânga și la dreapta.
- 3. SURSA:** Afișează lista de selectare a sursei de redare.
Selectați butonul Sursă pentru a afișa meniul Sursă și apăsați tasta Volum +/- pentru a muta meniul la stânga și la dreapta pentru selecție.
- 4. CH+/-:** Selectarea canalului. În sistemul de meniu TV, funcționează ca săgeata dreaptă de pe telecomandă. Apăsați și mențineți apăsat butonul "Canal sus / jos" pentru a selecta un program.
- 5. VOL+/-:** Selectarea volumului. În sistemul de meniu TV, funcționează ca o săgeată dreapta pe telecomandă și o apăsare lungă +/- pentru a regla volumul.

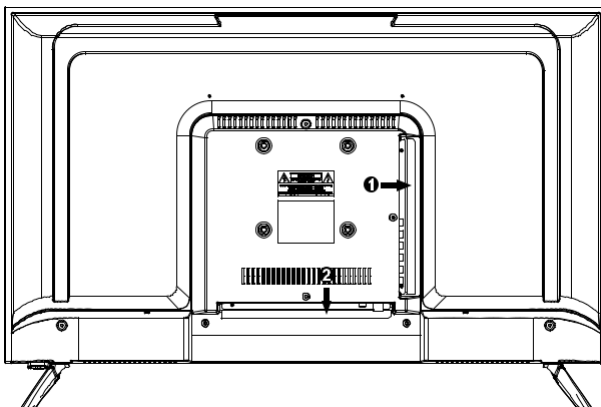Caracteristici













(Vederea din spate este doar pentru referință. Vă rugăm să consultați produsul real pentru detalii)

Împreună	Funcționa	Descriere
	COAX	Conector de intrare coaxial digital pentru amplificator audio Conectarea la dispozitive cu ieșire HDMI
	HDMI	
	DVB-S2	Terminal intrare DVB-S2, conectare la LNBF
	DVB-T2	Conector intrare antenă - Se conectează la un dispozitiv cu o singură ieșire Priză de antenă sau priză de antenă
	AV IN	Conexiune intrare video și audio (L/R)
	USB	Conectați portul USB.
	CĂȘTI	Conectați un amplificator audio sau alt dispozitiv la această intrare audio.
	ACEȘTI	Priză pentru dispozitivul de interfață comună CI (decodor)
	RJ45	Conexiune la internet

Telecomandă

Nasture	Descriere
I PUTERE	Porniți/opriți televizorul
	Apăsați acest buton pentru a dezactiva temporar sunetul televizorului. Apăsați-l din nou pentru a relua.
PLĂȚI BĂJBĂÎ	Folositi pentru a selecta canale (în modul TV)
	Apăsați acest buton înainte de a introduce numărul programului mai mare ca 09.
	Reveniți la ultima sursă de program/semnal vizionată
CH+ /CH-	Derulează la canalul următor/anterior
VOL+ /VOL-	Apăsați acest buton pentru a mări sau micșora volumul
EPG	Accesul la ghidul electronic al programelor (Numai modul DTV)
AUDI O	Afișarea și selectarea sistemelor audio.
	Butonul poate fi utilizat pentru a comuta între opțiunile dorite.
NETFLIX	Apasă pe acest buton pentru a deschide aplicația NETFLIX
DOMI CILIU	Apăsați acest buton pentru a accesa pagina de pornire. (Modul Android)
Pe YouTube	Apăsați acest buton pentru a lansa aplicația YOUTUBE
MENI U	Apăsați acest buton pentru a afișa sau șterge meniul OSD sau pentru a ieși dintr-unul Operație
SURSA	Apăsați acest buton pentru a schimba sursa semnalului
INTRA	Selectați sau lansați un element de meniu la alegere
	Buton direcțional (sus / jos / stânga / dreapta). Schimbă focalizarea și schimbările Valorile afișate în meniul televizorului.
IEȘIR E	Apăsați acest buton pentru a ieși din interfața curentă
INFOR MAȚII	Dacă apăsați butonul în timp ce este vizualizată o expediere Informații detaliate despre program.
COLORAT BĂJBĂÎ	Buton roșu/gri/galben/albastru. Servește ca link de navigare sau Meniul "Editați programul"
I I	Buton de control Digital Media Player: inclusiv redare/pauză, oprire, înapoi, înainte, următorul, anterior (în modul USB)

ÎNCEARCĂ DIN NOU	Mod USB: Apăsați acest buton pentru a selecta modul de redare repetată.
SUBTITLU	Apăsați butonul pentru a vizualiza subtitrările disponibile (în modul DTV). Apăsați acest buton pentru a vizualiza emisiunile preferate (în modul TV)
SCRISOARE	Mod TV: Apăsați acest buton pentru a afișa lista de canale.
	Mod TXT:INDEX - Apăsați această tastă pentru a intra în pagina de pornire a indexului.
	Mod TXT: Apăsați acest buton pentru a afișa teletextul. Apăsați din nou butonul, pentru a dezactiva teletextul.
	Mod: HOLD - Apăsați butonul tp pentru a opri pagina teletext. Apăsați din nou butonul pentru a debloca pagina.
	Mod TXT: Anulați teletextul, dar pentru a nu încheia teletextul, apăsați din nou pentru a vizualiza teletextul.
	Mod TXT: Apăsați butonul pentru a activa partea de jos. Apăsați din nou pentru a dezactiva partea de jos.
	Mod TXT: Apăsați butonul pentru a dezvălui informații teletext ascunse.
	Mod TXT: Dimensiune - Apăsați acest buton pentru a modifica dimensiunea textului video.
	Apăsați acest buton pentru a accesa browserul. (Modul Android)
	Activați / dezactivați modul mouse.
	Iată cum să începeți înregistrarea unui canal. Apăsați acest buton pentru a începe înregistrarea Canal flux la o unitate flash USB.

Serviciul de meniu


Sursă

Apăsați butonul [SOURCE] pentru a deschide lista surselor de intrare, apoi apăsați butonul [▲/▼] pentru a evidenția sursa selectată și apăsați butonul [ENTER] pentru a comuta.

Meniul principal

Apăsați butonul [MENU] pentru a deschide interfața meniului principal. Apăsați butonul [◀/▶] pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați butonul [▼] pentru a afișa submeniul. Apoi apăsați butonul [MENU] sau [EXIT] pentru a reveni la meniul principal.

Imagine

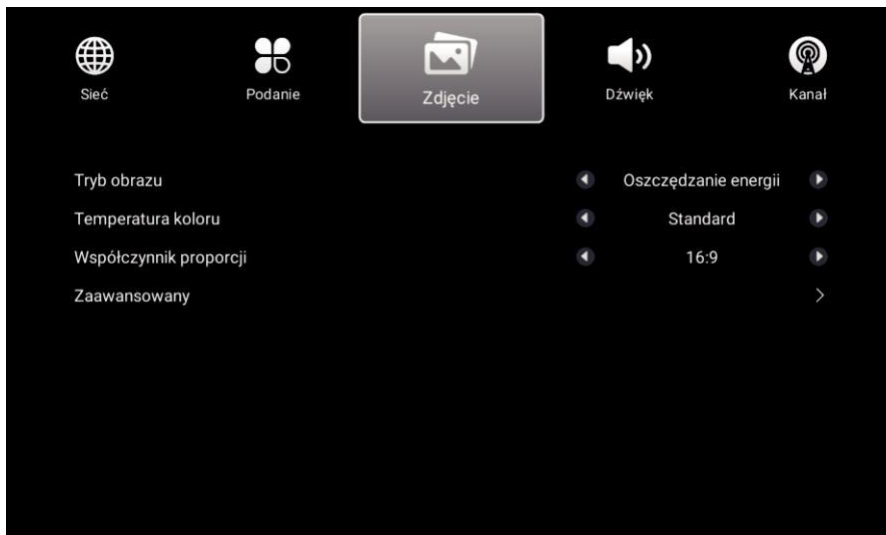


Funcționa	Moduri	Descriere	
Modul imagine	Standard >Dynamic > Film > Economisirea energiei > utilizatori	Reglarea modului de afișare Imagine	
Temperatura de culoare	Standard-> Cald-> Rece	Setarea temperaturii culorii	
Raport de aspect	16:9->4:3->Zoom1->Zoom2-> Complet automat >	Reglarea raportului de transmisie Raport de aspect	
Avansat (Selectați Avansat, și apoi apăsați butonul [ENTER/] până la submeniul ▶)	NU	Din. -> Scăzut -> Mediu -> Ridicat	Setarea anulării zgomotului
	DLC	PORNIT>OPRIT	Controler comutator dinamic Luma
	HDR	PORNIT>OPRIT	Comutator de control dinamic Iluminat
	Modul HDMI (disponibil numai în Sursa HDMI).		Apăsați butonul [ENTER/], pentru a afișa submeniul ▶ Particularizare efectul de imagine al sursei HDMI.

Serviciul de meniu

Lut

Apăsați butonul [▲/▼] pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați butonul ◀ pentru a micșora parametrul. Apăsați butonul ▶ pentru a mări parametrul.

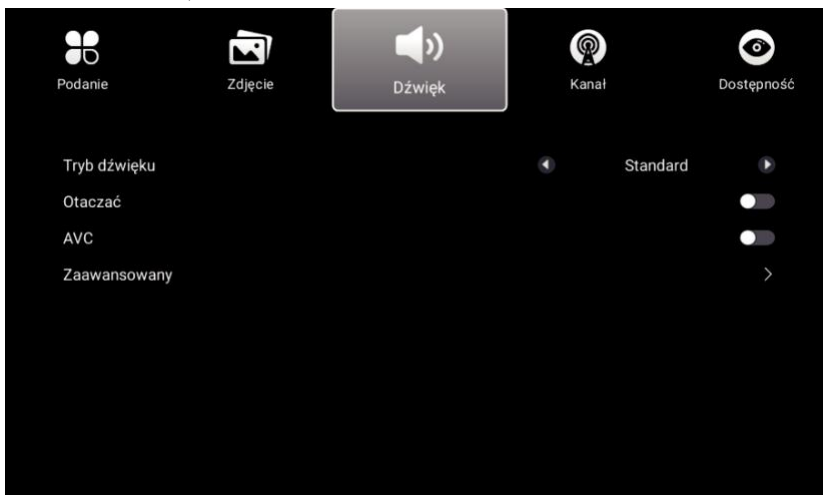

Funcționa	Moduri	Descriere	
Modul Sunet	Standard > Sport > Film > Muzică > utilizatori	Reglați modul de sunet	
Înconjura	OPRIT>PE	Driverie Surround Switch	
AVC	OPRIT>PE	Comutator automat Volum	
Avansat (selectați Extins, atunci Apăsați butonul [ENTER/▶] pentru a accesa submeniul).	Echilibru	-50 - 50	Controler balans audio
	Ieșire Digital	PCM > Auto	Driverie de ieșire digitală

Serviciul de meniu


Canale

Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați butonul [] ► pentru a afișa submeniul.




Opțiune	Descriere
Scanare automată	Intrați în interfața de reglare automată și începeți procesul de scanare.
Scanare manuală	Intrați în interfața de scanare manuală
Canal	Accesați interfața listei de canale
Preferințe	Accesați interfața Listă de preferințe
Editați canalele	Intrați în interfața de editare a canalelor
Lista de programe	Trecerea la interfața listei de rezervări
Ghid	Navigați la interfața Ghidului de programe

Apăsăți [ENTER] sau [] ► pentru a accesa interfața de scanare manuală.

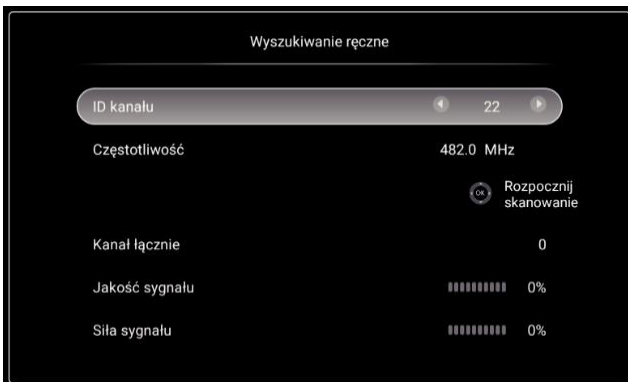

Serviciul de meniu

Lista de canale, apăsați [ENTER] sau [▶] pentru a afișa interfața listei de canale. Canal. Apoi apăsați butonul [▲/▼] pentru a afișa lista.

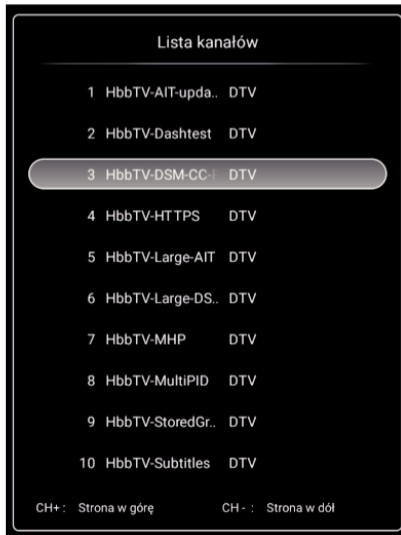

Lista de favorite, apăsați tasta [ENTER] sau []▶ pentru a afișa interfața listei de favorite. Apoi apăsați butonul [▲/▼] pentru a afișa lista de favorite.



Disponibilitate

Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați butonul []◀ pentru a micșora parametrul. Apăsăți tasta []▶ pentru a mări parametrul.



Avansat

Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați butonul []▶ pentru a afișa submeniul.



Serviciul de meniu

Funcționa	Moduri	Descriere
Ecran albastru	Off->On	Controler comutator ecran albastru
Setarea sursei	Afișați sau ascundeți sursa de intrare. Apăsați [OK] pentru a redenumi sursa de intrare.	
Setare HDMI	Interfață setări HDMI CEC și ARC	
Limba audio	Interfață de setare a limbii audio (disponibilă numai pentru sursa DTV)	
Sistem de fișiere PVR	Interfața cu utilizatorul pentru setările sistemului de fișiere al programului de înregistrare (disponibilă numai în pentru sursa ATV/DTV)	
Lacăt	Blocare sistem / Blocare canal / Interfață setare control parental	

General

Apăsați butonul [▲/▼] pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați butonul [] ► pentru a afișa submeniul.




Funcționa	Moduri	Descriere
Meniul Timp	Oprit >5s->10s->20s->30s->60s	Setați orele meniului
Țara și limba	Interfața de setare a țării stației de întoarcere și limba OSD	
Data și ora	Interfață pentru setarea datei și orei / fusului orar al sistemului	
Setări Comutator de alimentare	Interfață de reglare a butonului de alimentare	
Economizor de ecran	off->2min->5min->10min->20min->30min	Interfață utilizator pentru setările economizorului de ecran
Sunet cheie	Off->On	Interfață de reglare a comutatorului Sunet buton

Serviciul de meniu


Sistem

Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați butonul [] ► pentru a afișa submeniul.

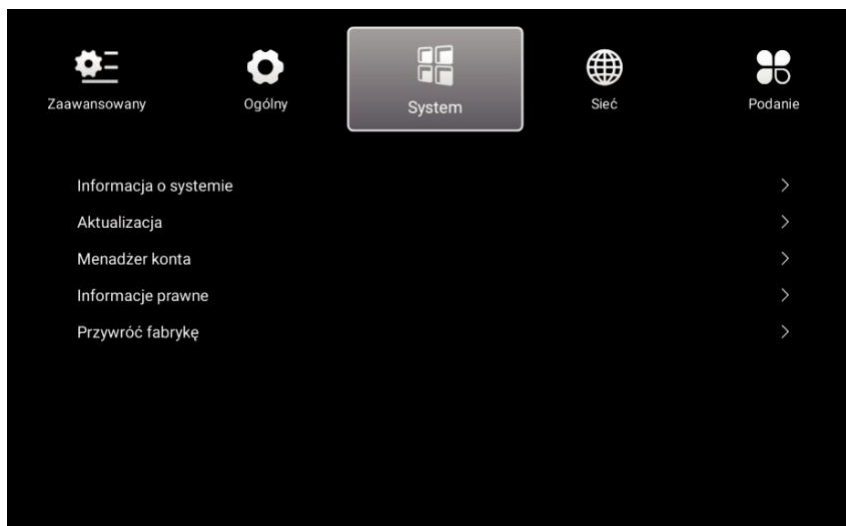


Sieć Internet

Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați butonul [] ► pentru a intra în submeniu

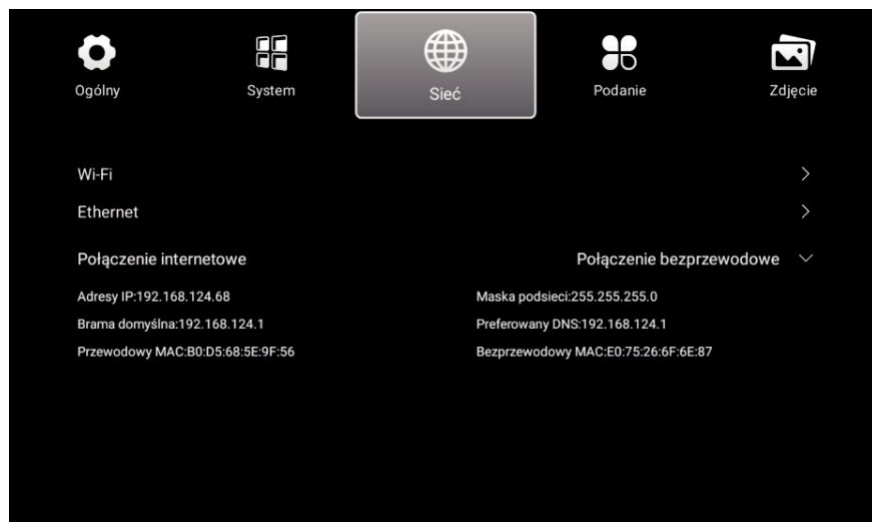

Aplicații


Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați butonul [] ► pentru a intra în submeniu

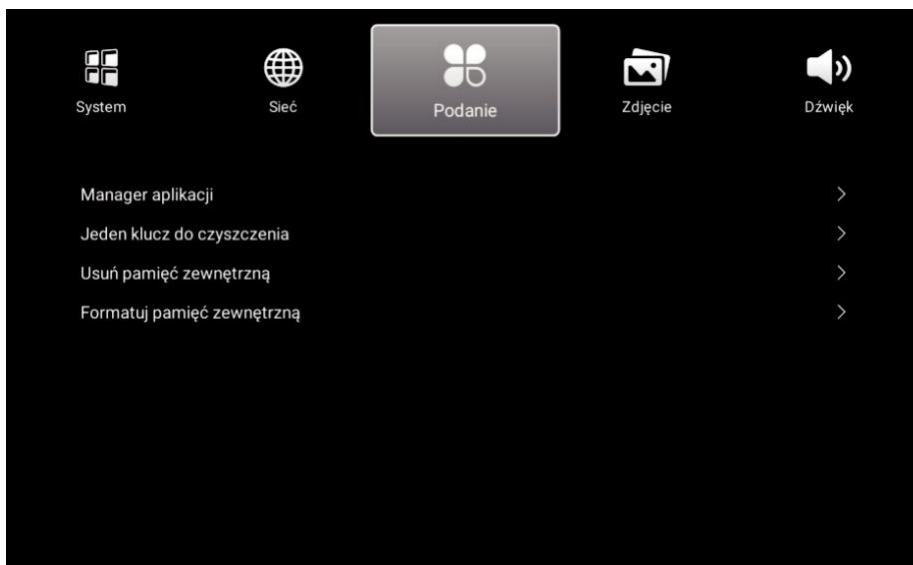

Manager de fișiere

Faceți clic pe pictograma USB din colțul din dreapta sus al paginii de pornire pentru a accesa pagina managerului de fișiere.

După cum se arată mai jos:

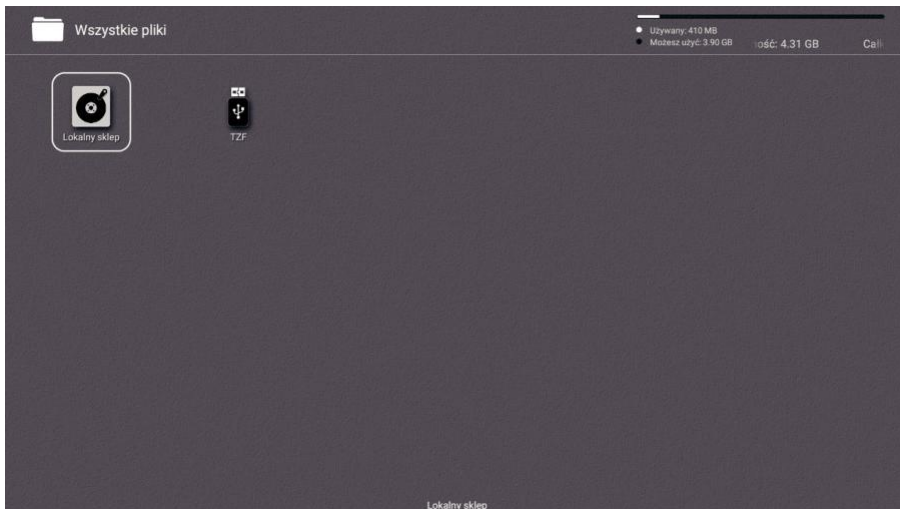

Fotografii

Faceți clic pe fotografie pentru a intra în interfața de redare a fotografiilor așa cum se arată mai jos, apăsați tasta [◀ / ▶] pentru a muta cursorul și efectuați diverse operații conform solicitărilor. Funcțiile pictogramelor din partea dreaptă a interfeței de sus în jos sunt: Informații imagine, Zoom Out, Zoom In, Setări imagine.

Muzică

Faceți clic pe fișierul muzical pentru a intra în interfața de redare a muzicii așa cum se arată mai jos. Apăsați tastele [◀ / ▶] pentru a muta cursorul și a efectua diverse operații în funcție de mesajele care apar.

Videoclipuri

Faceți clic pe fișierul video pentru a intra în interfața de redare video așa cum se arată mai jos, apăsați tasta [◀ / ▶] pentru a muta cursorul și a efectua diverse operații conform solicitărilor.

Depanare

Înainte de a apela serviciul, vă rugăm să citiți ghidul de depanare de mai jos. Dacă problema persistă, deconectați-o de la priză și de la serviciul de apelare.

Simptom	Verificare
Fără imagine, fără sunet / Imagine normală, fără sunet	Verificați dacă sursa principală de alimentare a televizorului este pornită. Verificați conexiunea cablului de alimentare și/sau a altor cabluri.
Imagine normală, fără sunet	<ul style="list-style-type: none">• Verificați nivelul volumului.• Verificați dacă indicatorul a fost presat.• Verificați conexiunea dispozitivelor externe.
Culoare proastă sau fără culoare, Sunet normal	<ul style="list-style-type: none">• Verificați nivelul de valoare al opțiunilor "Luminozitate" și "Contrast" din meniul IMAGE (Imagine).• Verificați conectorul antenei și direcția antenei.
Imagini multiple, sunet normal	<ul style="list-style-type: none">• Personalizați-vă televizorul.• Verificați conexiunea dispozitivelor externe.• Un post de televiziune poate avea probleme cu difuzarea. Încearcă alt canal.
Interferențe intermitente	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă sursa interferenței este bine ecranată.• Scoateți aceste aparate electrice din televizor.
Telecomanda nu funcționează	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă bateriile sunt introduse corect.• Este posibil ca bateriile să fie moarte. Înlocuiți-le cu altele noi.• Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și senzorul telecomenzii.• Asigurați-vă că nu există lumină puternică pe senzorul telecomenzii.

AVERTISMENT

***PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA LUMÂNĂRILE SAU ALTE FLĂCĂRI DEPARTE DE ACEST PRODUS.**

***DACĂ PROBLEMELE PERSISTĂ, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI UN CENTRU DE SERVICE AUTORIZAT KIANO.**

UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA SERVICIILE UNUI TEHNICIAN / ELECTRICIAN CERTIFICAT.



Acest dispozitiv este un aparat electric de clasa II sau dublu izolat. A fost proiectat în așa fel încât să nu necesite o conexiune sigură cu Pământul.



Dacă trebuie să eliminați acest produs în viitor, vă rugăm să rețineți următoarele: Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Reciclat acolo unde este posibil. Pentru informații privind reciclarea, contactați autoritatea locală sau distribuitorul. (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice)



Manualul complet de utilizare, și în alte limbi, poate fi găsit la:
<https://kiano.pl/help>

