

# ORIGINAL BRUKSANVISNING

## Kiano Elegance TV 55

**SW**

**VIKTIGT:** Innan du installerar och använder TV:n, läs instruktionerna noggrant.  
Ha den här bruksanvisningen redo om det behövs.

## Viktiga säkerhets instruktioner

- ★ **WARNING:** För att undvika skador måste enheten fästas ordentligt på golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
- ★ **WARNING:** För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte apparaten för regn eller fukt. Enheten får inte utsättas för fall eller stänk, och föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, bör inte placeras ovanpå enheten.
- ★ **WARNING:** Strömkontakten/enhetskopplingen används som en fränkopplare, fränkopplingsenheten ska vara lätt att använda.
- ★ **WARNING:** Strömkontakten används som en fränkopplingsenhet, fränkopplingsenheten ska vara lätt att använda.
- ★ A Placera inte källor till öppen låga, t.ex. brinnande ljus, på enheten.
- ★ **WARNING:** Utsätt inte ett batteri (uppladdningsbart eller uppladdningsbart eller uppladdningsbart batteri) för stark värme som solsken, eld eller liknande.
- ★ **WARNING:** För att förhindra spridning av brand, håll alltid ljus och andra öppna lågor borta från denna produkt.
- ★ Installera inte den här enheten i ett slutet eller slutet utrymme, till exempel en bokhylla eller liknande enhet, och lämna den i ett välventilerat utrymme i ett öppet område. Ventilationen bör inte hindras genom att täcka ventilerna med föremål som tidningar, dukar, gardiner etc.
- ★ Installations- eller användningsanvisningarna som medföljer icke-golvstående tv-apparater som kan användas hemma och som väger mer än 7 kg måste innehålla följande information eller motsvarande:



- Blixtkonen med en pil i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av en oisolerad "farlig volymtage" i produktens hölje, som kan vara tillräckligt stor för att representera risken för elektriska stötar.

**WARNING:** För att minska risken för elektriska stötar, ta inte bort locket (eller baksidan av enheten) eftersom det inte finns några delar som användaren kan reparera inuti. Överlåt underhållet till kvalificerad personal.

- Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhållsinstruktioner i den litteratur som medföljer enheten.

### WARNING

Placera aldrig TV:n på en instabil plats. TV:n kan falla och orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Många skador, särskilt hos barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder, till exempel:

- Använd skåp eller stativ som rekommenderas av TV-tillverkaren.

- Använd endast möbler som säkert kan stödja TV:n.

– Se till att TV:n inte sticker ut från kanten på möbelen som den står på.

— Placera inte TV:n på höga möbler (t.ex. skåp eller bokhyllor) utan att förankra möblerna och TV:n i ett lämpligt stöd.

— Placera inte TV:n på tyg eller annat material som kan finnas mellan TV:n och möblerna som den står på.

- Utbilda barn om farorna med att klättra på möbler för att nå TV:n eller dess kontroller.

## Standard tillbehör

Kontrollera de medföljande tillbehören före installation.


Om du saknas eller är skadad, kontakta din återförsäljare omedelbart.

Fjärrkontroll x1 AAA-batterier x2 Användarmanual x1



- Vilken typ av strömkontakt som medföljer kan skilja sig åt i vissa länder.
- Förvara oanvända skruvar.

# Tangenter på tangentbordet

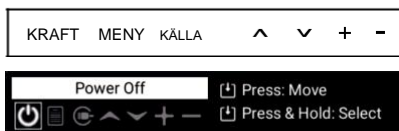

Kort tryck för att visa knapplistan, klicka sedan åt vänster eller höger för att välja, tryck länge för att skicka motsvarande valda knapp, listan försvinner automatiskt efter 10 sekunder utan någon åtgärd.

1. **POWER (⏻)/OK:** I avstängt läge, tryck kort för att slå på TV:n. I strömläge, tryck kort för att få OK-funktionen och långt tryck för att få POWER-funktionen.

**POWER (⏻):** Slå på och av TV:n.

När du slår på, tryck kort för att visa menyn Ström, Meny, Källa, Kanal Upp/funktion. Kanal ner, ljud +/ljud -. Kort tryck för att välja en i taget.

2. **MENY:** Visar TV:ns huvudmeny.

Tryck länge för att gå in i menygränssnittet, välj kanalknappen upp/ner för att välja Menyalternativ, skjut menyalternativet uppåt/nedåt för att välja det. Välj +/- tonen och tryck länge för att flytta menyalternativen åt vänster och höger.


3. **SOURCE:** Visar listan över val av uppspelningskälla.

Välj Source-knappen för att visa Source-menyn och tryck på Volym +/--tangenter för att flytta menyn åt vänster och höger för att välja.








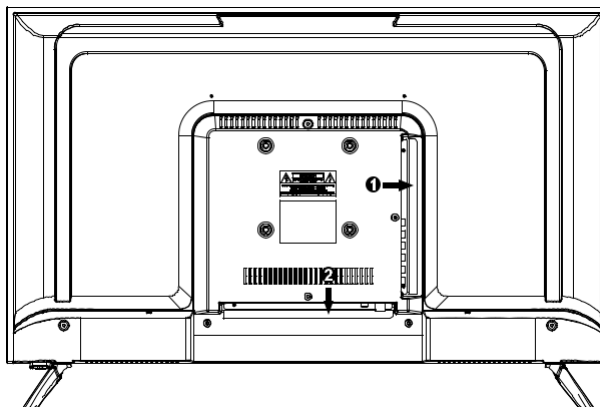

4. **CH+/-:** Val av kanal. I TV-menysystemet fungerar det som högerpilen på fjärrkontrollen. Tryck och håll ned knappen "Channel Up/Down" för att välja ett program.

5. **VOL+/-:** Val av volym. I TV-menysystemet fungerar det som en högerpil på fjärrkontrollen och ett långt tryck på +/- för att justera volymen.

# Funktioner















(Baksidan view är endast för referens. Se den faktiska produkten för mer information)

Tillsammans	Funktion	Beskrivning
	<b>COAX</b>	Digital koaxial ingångskontakt för ljudförstärkare
	<b>HDMI</b>	Ansluta till enheter med HDMI-utgång
	<b>DVB-S2</b>	DVB-S2 ingång, anslutning till LNBF
	<b>DVB-T2</b>	Antenningångskontakt – Ansluts till en enhet med en utgång Antenn eller antennuttag
	<b>AV IN</b>	Anslutning för video- och ljudingång (L/R)
	<b>USB</b>	Anslut USB-porten.
	<b>HÖRLURAR</b>	Anslut en ljudförstärkare eller annan enhet till denna ljudingång.
	<b>DESSA</b>	Uttag för CI Common Interface Device (avkodare)
	<b>RJ45</b>	Internetuppkoppling

# Fjärrkontroll

Knapp	Beskrivning
<b>I KRAFT</b>	Slå på/av TV:n
	Tryck på den här knappen för att tillfälligt stänga av TV-ljudet. Tryck på den igen för att fortsätta.
<b>BETALA FAMLA</b>	Används för att välja kanaler (i TV-läge)
	Tryck på den här knappen innan du anger programnumret större som 09.
	Återgå till det senast sedda programmet/signalkällan
<b>CH+/CH-</b>	Bläddra till Nästa/Föregående kanal
<b>VOL+/VOL-</b>	Tryck på den här knappen för att öka eller minska volymen
<b>EPG (EPG)</b>	Tillgång till den elektroniska programguiden (Endast DTV-läge)
<b>LJUD</b>	Visning och val av ljudsystem.
	Knappen kan användas för att växla mellan önskade alternativ.
<b>NETFLIX</b>	Tryck på den här knappen för att öppna NETFLIX-appen
<b>HEM</b>	Tryck på den här knappen för att gå till startsidan. (Android-läge)
<b>På YouTube</b>	Tryck på den här knappen för att starta YOUTUBE-appen
<b>MENY</b>	Tryck på den här knappen för att visa eller radera OSD-menyn eller avsluta en Operation
<b>KÄLLA</b>	Tryck på den här knappen för att ändra signalkällan
<b>INTRÄ DA</b>	Välj eller starta ett menyalternativ som du väljer
	Riktningknapp (upp/ner/vänster/höger). Skiftar fokus och förändras Värden som visas i TV-menyn.
<b>UTGÅ NG</b>	Tryck på den här knappen för att lämna det aktuella gränssnittet
<b>INFOR MATIO N</b>	Om du trycker på knappen medan en försändelse visas Detaljerad information om programmet.
<b>FÄRGSTARK FAMLA</b>	Röd/grå/gul/blå knapp. Fungerar som en navigeringslänk eller Meny "Redigera program"
<b>I I</b>	Kontrollknapp för digital mediaspelare: inklusive spela upp/pausa, stoppa, bakåt, framåt, nästa, föregående (i USB-läge)

<b>FÖRSÖK IGEN</b>	USB-läge: Tryck på den här knappen för att välja upprepningsläge.
<b>TEXTREMSA</b>	Tryck på knappen för att visa tillgängliga undertexter (i DTV-läge).
	Tryck på den här knappen för att visa dina favoritprogram (i TV-läge)
<b>BBTV</b> 	TV-läge: Tryck på den här knappen för att visa kanallistan.
	TXT:INDEX-läge - Tryck på den här tangenten för att komma till indexets hemsida.
	TXT-läge: Tryck på den här knappen för att visa text-TV. Tryck på knappen igen, för att stänga av text-tv.
	Läge: HOLD (håll) - Tryck på tp-knappen för att stoppa text-TV-sidan. Tryck på knappen igen för att låsa upp sidan.
	TXT-läge: Avbryt text-tv, men tryck på för att inte avsluta text-tv igen för att visa text-TV.
	TXT-läge: Tryck på knappen för att aktivera botten. Tryck igen för att inaktivera botten.
	TXT-läge: Tryck på knappen för att visa dold text-TV-information.
	TXT-läge: Storlek – Tryck på den här knappen för att ändra storleken på videotexten.
	Tryck på den här knappen för att gå till din webbläsare. (Android-läge)
	Aktivera/inaktivera musläge.
	Så här börjar du spela in en kanal. Tryck på den här knappen för att starta inspelningen
	Kanalström till ett USB-minne.

# Meny Service

## Källa


Tryck på [SOURCE]-knappen för att öppna listan över ingångskällor och tryck sedan på [▲/▼]-knappen för att markera den valda källan och tryck på [ENTER]-knappen för att växla.

## Huvudmeny

Tryck på [MENU]-knappen för att öppna huvudmenyns gränssnitt. Tryck på [◀/▶]-knappen för att välja ett alternativ och tryck sedan på [▼]-knappen för att visa undermenyn.

Tryck sedan på knappen [MENU] eller [EXIT] för att återgå till huvudmenyn.


## Bild

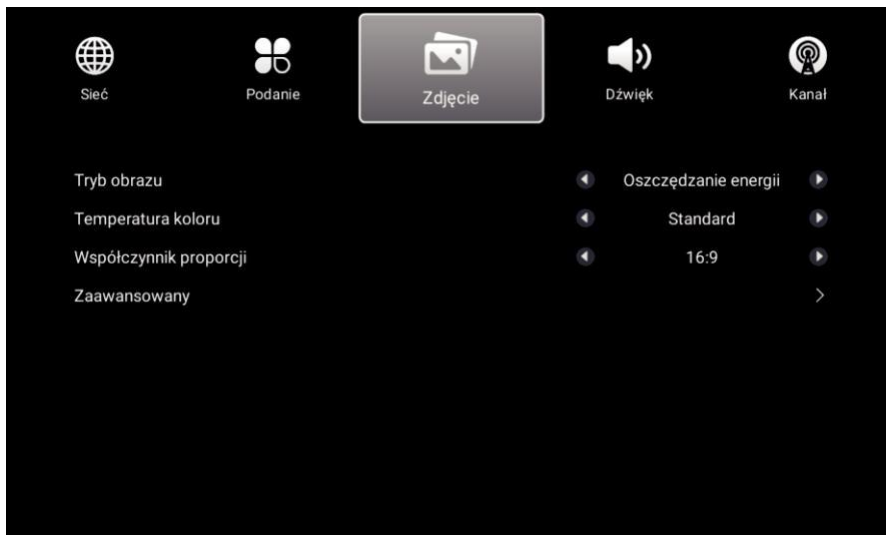

Funktion	Lägen	Beskrivning	
Bildläge	Standard >Dynamic > Film > Energibesparande > användare	Justera visningsläget Bild	
Färgtemperatur	Standard-> Varm-> Kyla	Ställa in färgtemperaturen	
Bildförhållande	16:9->4:3->Zoom1->Zoom2-> Helautomatisk >	Justering av utväxlingen Bildförhållande	
Avancerad (Välj Avancerat, och tryck sedan på [ENTER/ ] till undermenyn).	NEJ	Från. -> Låg -> Medium -> Hög	Inställning av brusreducering
	DLC	PÅ>AV	Luma Dynamic Switch Controller
	HDR	PÅ>AV	Omkopplare för dynamisk kontroll Belysning
		HDMI-läge (endast tillgängligt i HDMI-källa).	Tryck på [ENTER/-knappen], för att öppna undermenyn ▶ Anpassning bildeffekten av HDMI-källan.

## Lera

Tryck på knappen [▲/▼] för att välja ett alternativ och tryck sedan på knappen ◀ för att minska parametern. Tryck på knappen ▶ för att öka parametern.

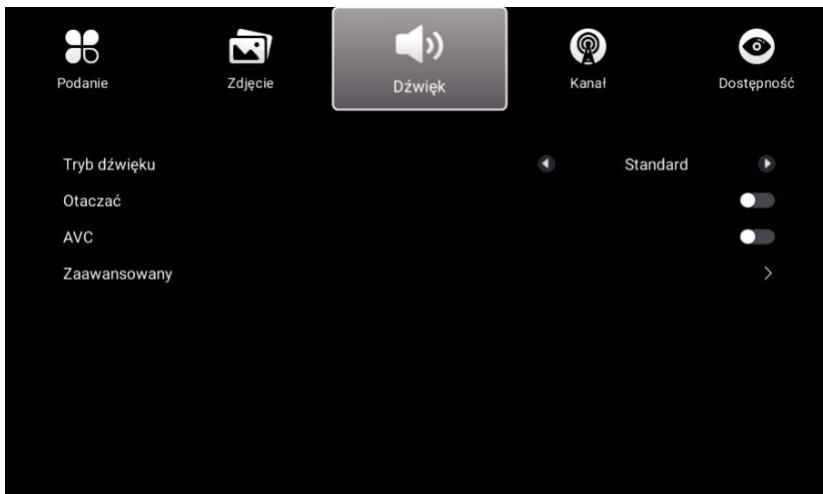

Funktion	Lägen	Beskrivning	
Ljudläge	Standard > sport- > film> Musik > användare	Justera ljudläget	
Omgiva	AV>PÅ	Drivrutiner för surround switch	
AVC	AV>PÅ	Automatisk växling Volym	
Avancerat (välj Utökad, sedan Tryck på [ENTER/-knapp▶], för att gå till undermenyn).	Jämvikt	-50 - 50	Kontroll för ljudbalans
	Utgång Digital	PCM-> Auto	Drivrutiner för digitala utgångar




## Kanaler

Tryck på [▲/▼]-knappen för att välja ett alternativ och tryck sedan på [ ]-knappen ► för att visa undermenyn.




Alternativ	Beskrivning
Automatisk skanning	Gå in i gränssnittet för automatisk inställning och starta skanningsprocessen.
Manuell skanning	Gå in i gränssnittet för manuell skanning
Kanal	Gå till kanallistans gränssnitt
Favoriter	Gå till gränssnittet för favoritlistan
Redigera kanaler	Gå in i kanalredigeringsgränssnittet
Lista över scheman	Övergång till gränssnittet för möteslistan
Guide	Navigera till gränssnittet i programguiden

Tryck på [ENTER] eller [ ► ] för att öppna gränssnittet för manuell skanning.

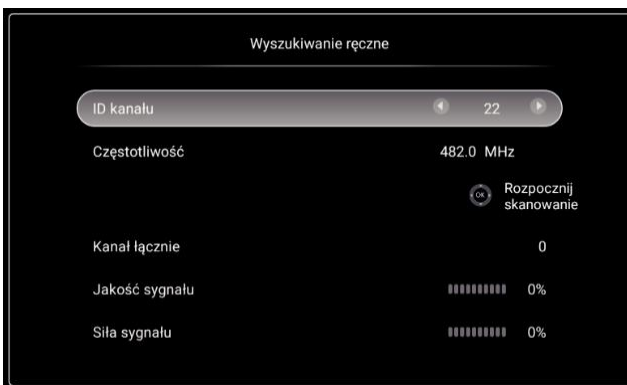

## Meny Service

Kanallista, tryck på [ENTER] eller [▶] för att ta fram kanallistans gränssnitt. Kanal. Tryck sedan på knappen [▲/▼] för att visa listan.

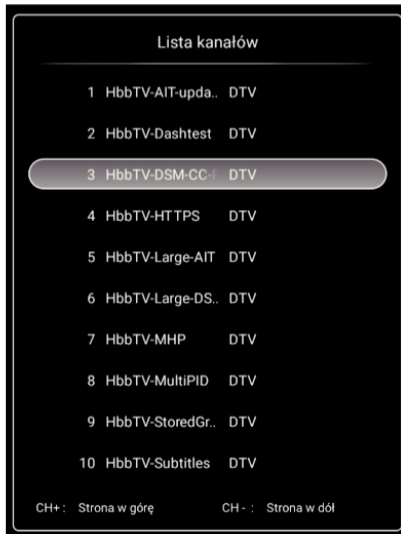

Favoritlista, tryck på [ENTER] eller [ ] för att ta fram gränssnittet för favoritlistan. Tryck sedan på knappen [▲/▼] för att visa listan över favoriter.



## Tillgänglighet

Tryck på knappen [▲/▼] för att välja ett alternativ och tryck sedan på knappen [ ]◀ för att minska parametern. Tryck på knappen [ ]▶ för att öka parametern.



## Avancerad

Tryck på [▲/▼]-knappen för att välja ett alternativ och tryck sedan på [ ]-knappen ▶ för att visa undermenyn.



# Meny Service

Funktion	Lägen	Beskrivning
Blå skärm	Av->På	Blå skärm Switch Controller
Inställning av källa	Visa eller dölj inmatningskällan. Tryck på [OK] för att byta namn på ingångskällan.	
HDMI-inställning	Gränssnitt för HDMI-, CEC- och ARC-inställningar	
Språk för ljud	Gränssnitt för inställning av ljudspråk (endast tillgängligt för DTV-källa)	
PVR-filsystem	Användargränssnitt för inställningarna för inspelningsprogrammets filsystem (endast tillgängligt i för ATV/DTV-källa)	
Lås	Systemlås / Kanallås / Inställningsgränssnitt för föräldrakontroll	

## Allmänt


Tryck på [▲/▼]-knappen för att välja ett alternativ och tryck sedan på [ ]-knappen ► för att visa undermenyn.



Funktion	Lägen	Beskrivning
Menyn Tid	Av > 5s->10s->20s->30s->60s	Ställ in menytider
Land och språk	Returstationens landsinställning, gränssnitt och OSD-språk	
Datum och tid	Gränssnitt för att ställa in systemdatum och tid/tidszon	
Inställningar Strömbrytare	Gränssnitt för justering av strömbrytare	
Skärmsläckare	Av->2min->5min->10min->20min->30min	Användargränssnitt för skärmsläckarinställningar
Tangentiskt ljud	Av->På	Gränssnitt för justering av strömbrytare Knapp Ljud


## System

Tryck på [▲/▼]-knappen för att välja ett alternativ och tryck sedan på [ ]-knappen ► för att visa undermenyn.

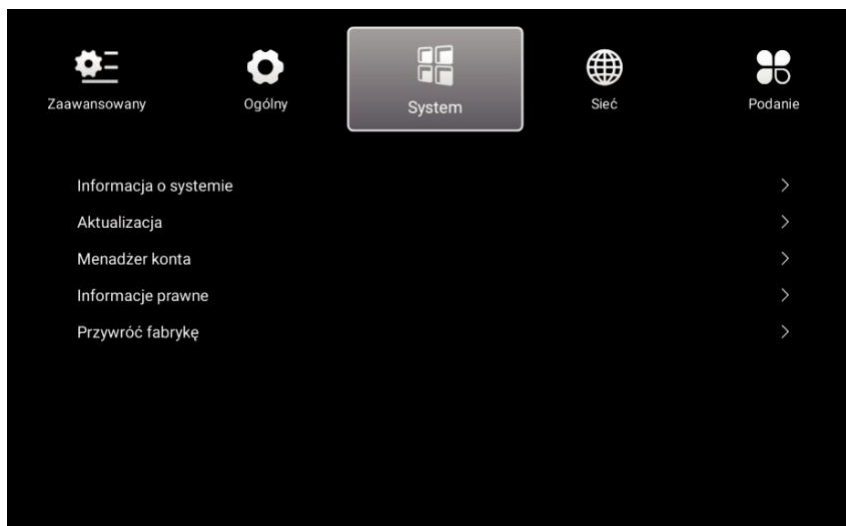

## Sieć Internet


Tryck på [▲/▼]-knappen för att välja ett alternativ och tryck sedan på [ ]-knappen ► för att öppna undermenyn

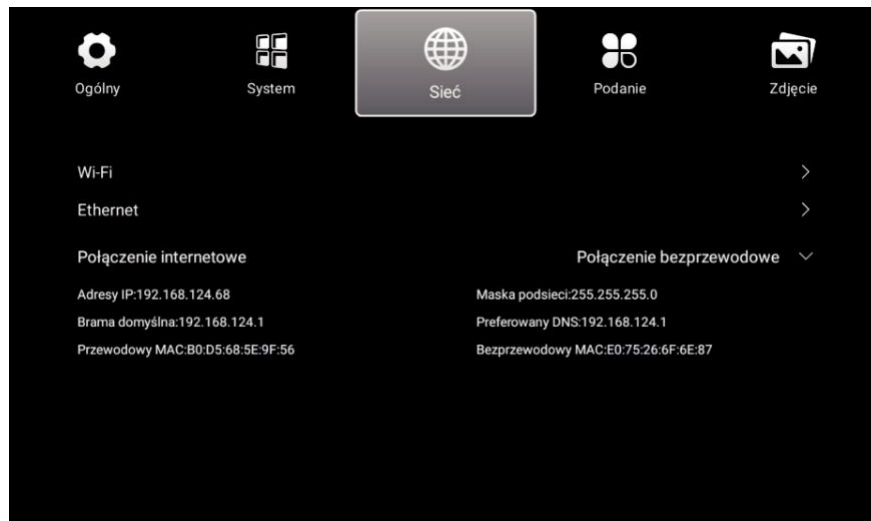

# Meny Service


## Program

Tryck på [▲/▼]-knappen för att välja ett alternativ och tryck sedan på [ ]-knappen ► för att öppna undermenyn

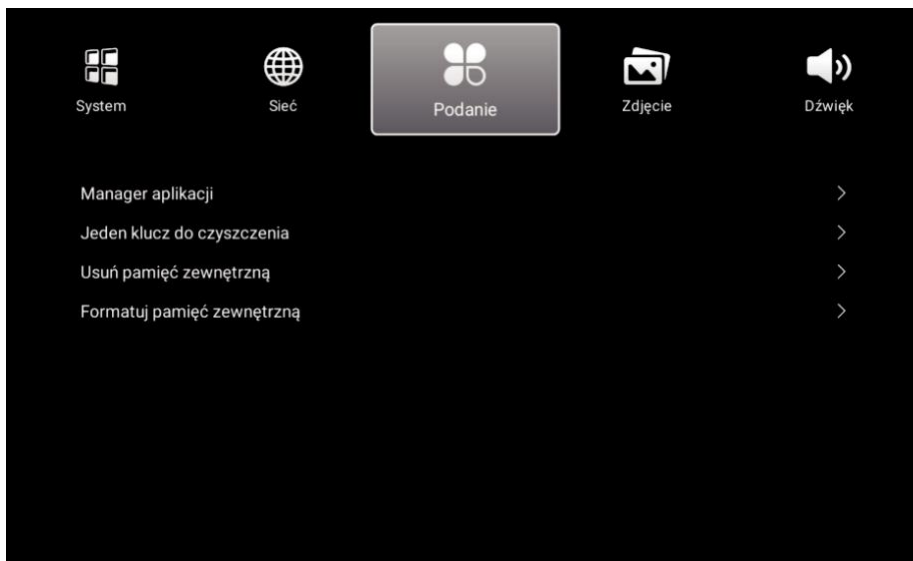

## Filhanterare

Klicka på USB-ikonen i det övre högra hörnet på startsidan för att gå till filhanterarens sida. Som visas nedan:

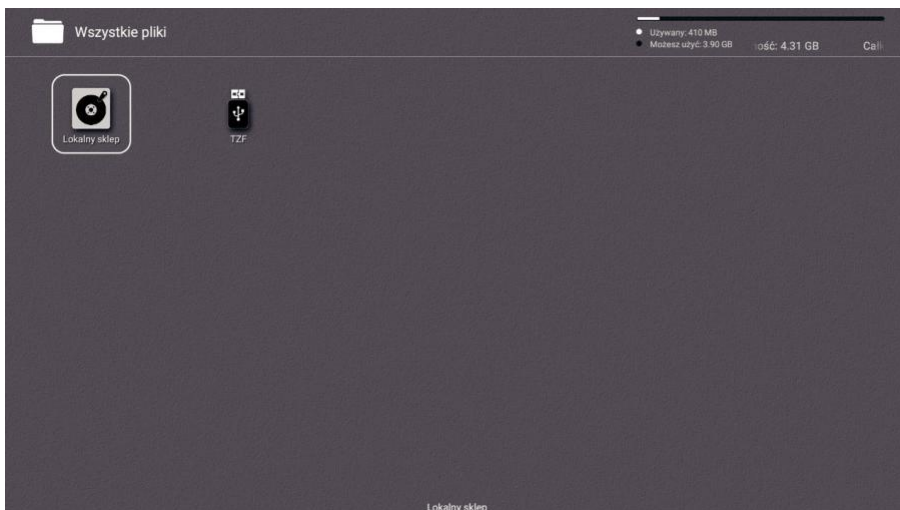

### Foton

Klicka på fotot för att gå in i fotouppspelningsgränssnittet som visas nedan, tryck på [◀/▶]-tangenter för att flytta markören och utför olika åtgärder enligt anvisningarna. Funktionerna för ikonerna på höger sida av gränssnittet uppifrån och ned är: Bildinfo, Zooma ut, Zooma in, Bildinställningar.

### Musik


Klicka på musiken file för att gå in i musikuppspelningsgränssnittet som visas nedan. Tryck på knapparna [◀ / ▶] för att flytta markören och utföra olika åtgärder beroende på de meddelanden som visas.

### Videor

Klicka på videon file för att gå in i videouppspelningsgränssnittet som visas nedan, tryck på [◀/▶]-tangenter för att flytta markören och utföra olika operationer enligt anvisningarna.

# Felsökning

Innan du ringer tjänsten, läs felsökningsguiden nedan. Om problemet kvarstår, koppla ur den från eluttaget och ring service.

Symptom	Sjekklista
Ingen bild, inget ljud	• Kontrollera om TV:ns nätadapterförbindning är påbåg.
Normal bild, inget ljud	• Kontrollera anslutningen av nätsladden och/eller andra kablar.
Normal bild, inget ljud	• Kontrollera volymnivån.
Normal bild, inget ljud	• Kontrollera om  trycktes.
Dålig färg eller ingen färg, Normalt ljud	• Kontrollera anslutningarna av externa enheter.
Dålig färg eller ingen färg, Normalt ljud	• Kontrollera värdenivån för alternativen "Ljusstyrka" och "Kontrast" i
Dålig färg eller ingen färg, Normalt ljud	• IMAGE-menyn (Bild).
Dålig färg eller ingen färg, Normalt ljud	• Kontrollera antennkontakten och antenneriktningen.
Flera bilder, normalt ljud	• Anpassa din TV.
Flera bilder, normalt ljud	• Kontrollera anslutningen av externa enheter.
Flera bilder, normalt ljud	• En TV-station kan ha problem med sändningen. Prova en annan kanal.
Intermittent störning	• Kontrollera om källan till störningen är avskärmad.
Intermittent störning	• Ta bort dessa elektriska apparater från TV:n.
Intermittent störning	• Kontrollera att batterierna är korrekt isatta.
Fjärrkontrollen fungerar inte	• Batterierna kan vara urladdade. Byt ut dem mot nya.
Fjärrkontrollen fungerar inte	• Ta bort alla hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrkontrollsensorn.
Fjärrkontrollen fungerar inte	• Se till att det inte finns något starkt ljus på fjärrkontrollsensorn.

## VARNING

**\*FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNING AV BRAND, HÅLL ALLTID LJUS ELLER ANDRA LÅGOR BORTA FRÅN DENNA PRODUKT.**

**\*OM PROBLEMEN KVARSTÅR, KONTAKTA ETT AUKTORISERAT KIANO SERVICECENTER. ANLITA ALLTID EN CERTIFIERAD TEKNIKER/ELEKTRIKER.**



Denna enhet är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har utformats på ett sådant sätt att den inte kräver en säker anslutning till jorden.

Om du behöver kassera denna produkt i framtiden, observera följande: Använda elektriska produkter får inte slängas med hushållsavfallet. Återvinns där det är möjligt. För information om återvinning, kontakta din lokala myndighet eller distributör. (Direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)



Den fullständiga användarmanualen, även på andra språk, finns på:  
<https://kiano.pl/help>



